

MiniFinder® Zepto

Brugsanvisning

Svenska




Tak!

Tak for at du købte et MiniFinder® produkt. Vi synes, at du valgte rigtigt. MiniFinder® Zepto er nemlig fuld af smarte funktioner, som hjælper dig med at overvåge, beskytte og finde alt af værdi på afstand.

Inden du begynder at bruge din Zepto, **læs venligst denne brugsanvisning helt igennem.**

PAKKENS INDHOLD


- 1 MiniFinder Zepto
- 2 OBD Adapter (tilbehør)
- 3 OBD forlængerledning (tilbehør)

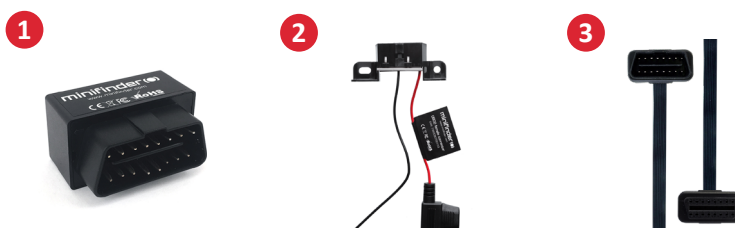

INSTALLATION

Illustrationen nedenfor beskriver, hvordan man installerer en MiniFinder® Zepto på køretøjet. Zepto er en Plug & Play løsning, som er nem at installere. Sæt enheden i OBD2-stikket og du er færdig med installationen. OBS! MiniFinder® Zepto leveres med et forudinstalleret SIM-kort, som inkluderer en dataplan i henhold til din ordre.

- A** Alle personbiler fremstillet efter år 2000 og dieslbiler efter 2003 er udstyret med et OBD2-stik. Stikket er placeret et sted i førerhuset, sædvanligvis under rattet. Se billede A.
- B** Til køretøjer eller maskiner, som mangler OBD2-stik, anvendes en OBD-adapter (tilbehør) for at installere Zepto direkte på batteriets plus- og minuspol. Se billede B.

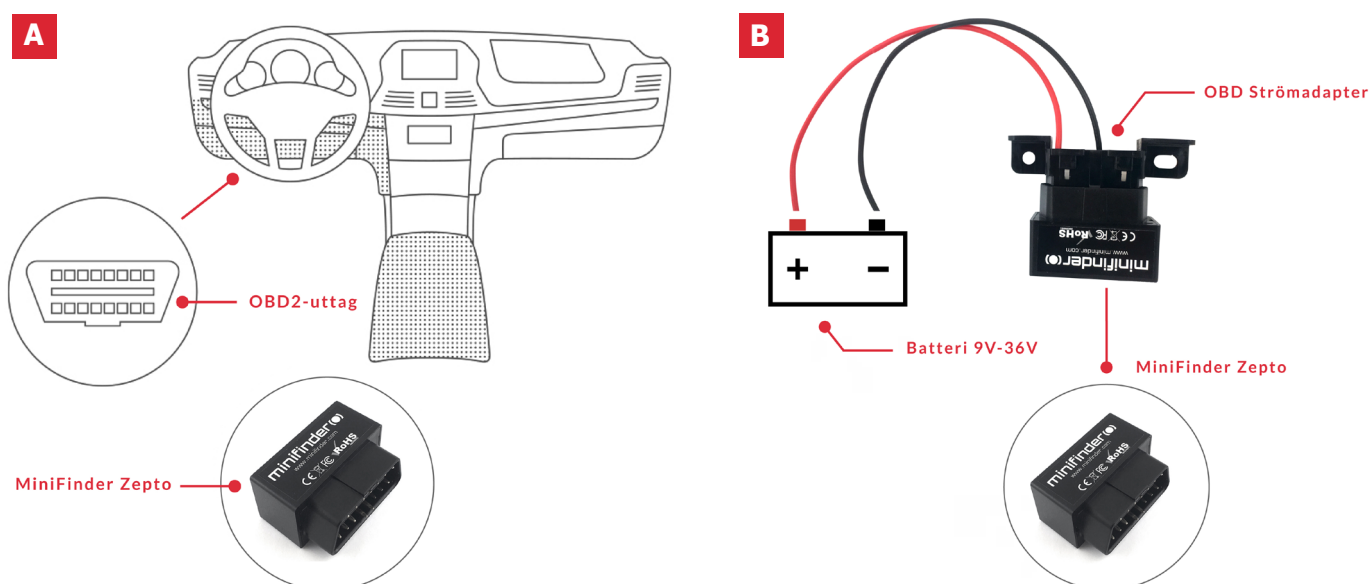


PRODUKTHÅNDTERING


- A** Tilslut Zepto til køretøjets OBD-stik eller via OBD-adapteren (tilbehør) direkte på et batteri.
- B** Zepto **STARTER** straks når den er tilsluttet køretøjet.
- C** Zepto aktiverer STRØMBESPARENDE TILSTAND når køretøjet står stille.

FORKLARING TIL LED-LAMPE

BLÅ LED:




Blinker langsomt = *Søger GPS-signal*



Blinker en gang = *Tilsluttet til GPS satellit*



Konstant lys = *Ved at genstarte*



Intet lys = *I dvale*

DOWNLOAD MINIFINDER GO-APPEN

For at kunne indstille og spore din MiniFinder® Xtreme, skal du downloade appen MiniFinder GO GPS Tracking System.



Læser du denne dokumentation på din telefon, så klik på nedenstående link for at downloade appen.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>


Android: <http://bit.ly/2IengsS>



Download appen ved at søge efter "MiniFinder GO GPS Tracking System" i Apple App Store eller Google Play-butikken. Installér appen og log ind med dine oprettede eller tildelte login-oplysninger.

APP-oversigt


Når du har logget ind i MiniFinder GO appen, finder du dette. Der er 9 forskellige dele, som du bør gøre dig bekendt med.

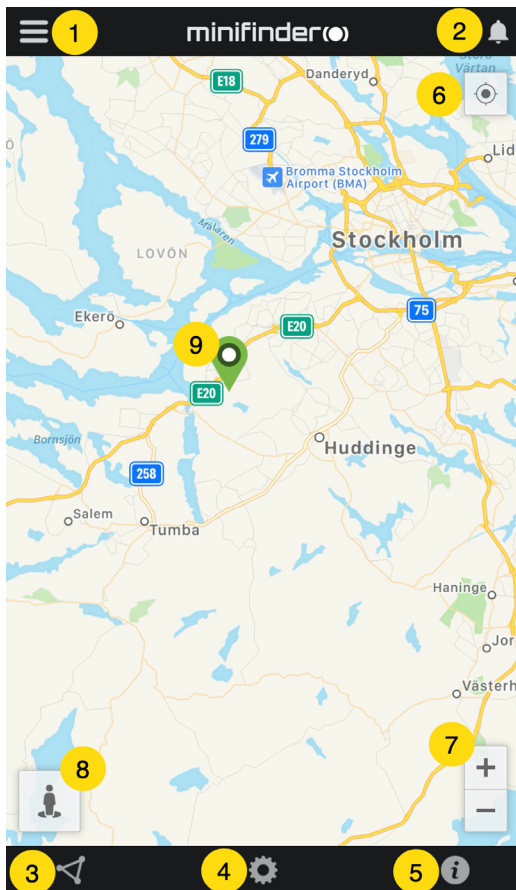

1. Menu (Enhedsliste)
2. Alarmbeskeder
3. Opret/Rediger Geofence
4. Appindstillinger
5. Appinfo & Hjælp
6. Vis min telefons position
7. Zoom ind/ud
8. Vis gadebillede for den valgte GPS-enhed
9. GPS-enhedens placeringsangivelse på kortet

Menu


Klik på menu-ikonet for at åbne menuen. Menuen består af en eller flere enheder (GPSer) alt efter hvor mange licenser du har i systemet.

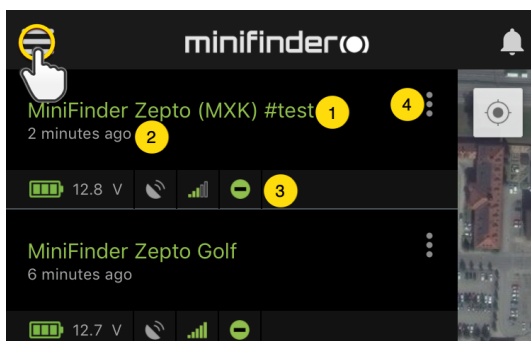

1. Enhedens navn
2. Tidspunkt for seneste position
3. Statusikoner for:
batteri, gps-signal, gsm-signal og bevægelse
4. Handlingsmenu (historik, indstillinger..)

Enhedens status

En GPS-enhed kan have fire forskellige statusfarver: Grøn (**Online**), Orange (**Passiv**), Rød (**Passiv**) og Hvid (**Offline**).

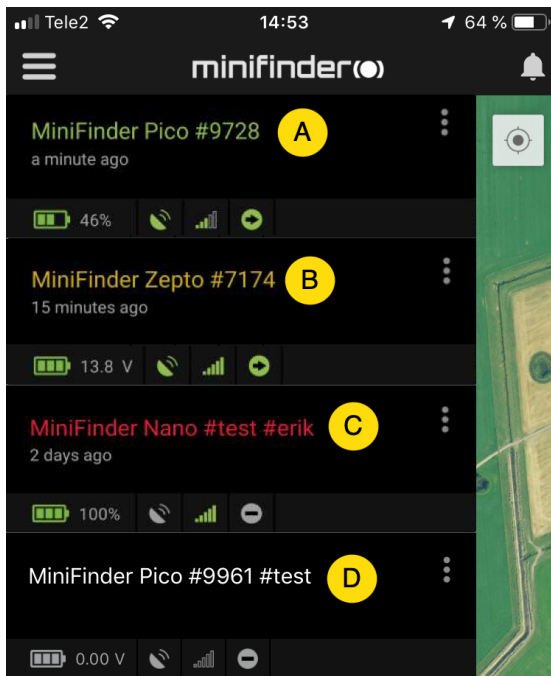


- A) Grøn enhedstekst: Enheden er online og sender position lige nu.
- B) Orange enhedstekst: Enheden er passiv og sendte senest position for mere end 10 minutter siden.
- C) Rød enhedstekst: Enheden er passiv og sendte senest position for mere end en time siden.
- D) Hvid enhedstekst: Enheden er offline.

 Uafhængig af enhedens status, kan du altid trykke på enhedslinjen for at vise dens seneste position på kortet.

Handlingsmenu



Længst til højre på enhedslinjen er en handlingsmenu (tre lodrette punkter). I handlingsmenuen kan du se historik (History) og redigere indstillinger (Setup).

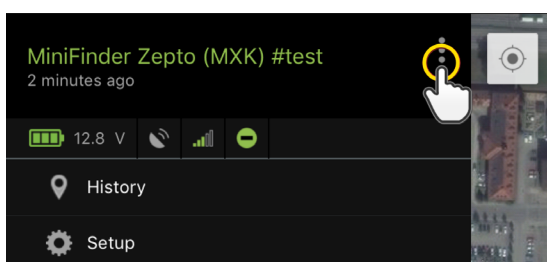

Alarmbesked

MiniFinder GO-appen understøtter forskellige slags alarmer: Geofence-alarm, hastighedsalarm, mm. Alle alarmer sender en alarmbesked til telefonskærmen. Lydmeddelelse, vibration og blinkende ringeklokke aktiveres, når appen åbnes. Billederne herunder viser eksempler på alarmbesked.

- Eksempelbesked, som vises på telefonens skærm.
- Blinkende ringeklokke på appens startside ved alarm.

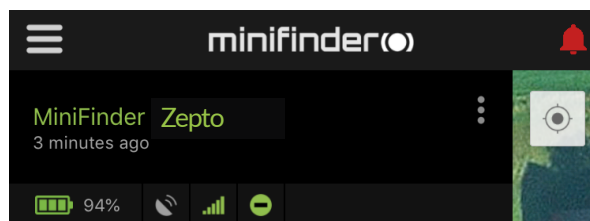
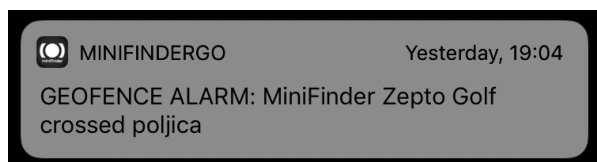


- Klik på den blinkende ringeklokke for at se aktive alarmer. Klik på aktive alarmer for at bekræfte og flytte dem til alarmhistorikken.


Rutehistorik

Se positionshistorik på kortet baseret på dato og tid.

- Start med at klikke på handlingsmenuen (1) og klik derefter på "History" (2).
- Vælg en tidsperiode og klik derefter på "View History" for at vise enhedens positionshistorik.

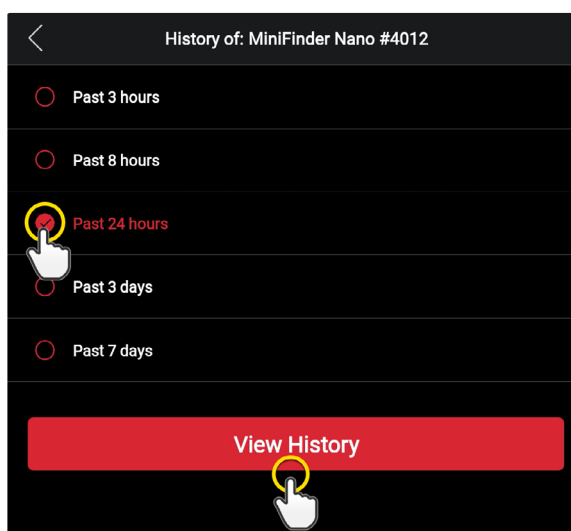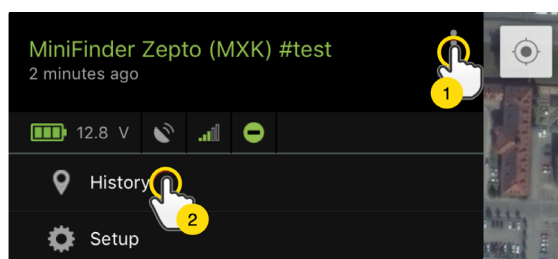


- Følgende information vises for positionshistorik:

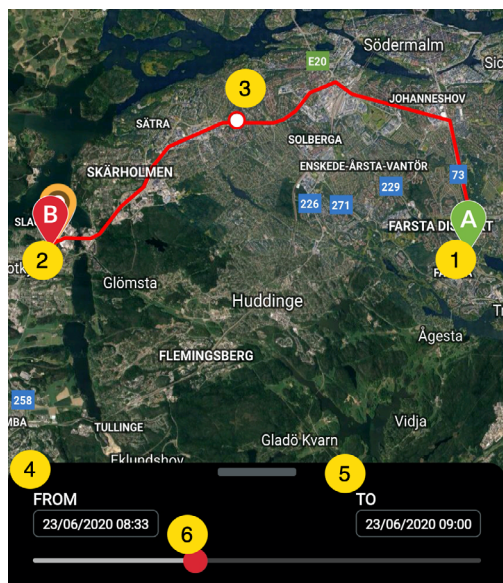

1. A er startpositionen
2. B er slutpositionen
3. Viser en specielt valgt position
4. Startdato og tid
5. Slutdato og tid
6. Træk den blå prik for at se en bestemt position (3) på kortet.



- Træk den valgte subskærm op for at se detaljeret statistik, inklusive total distance, total tid og maks hastighed. Klik på "Clear History" for at rydde den valgte historik.

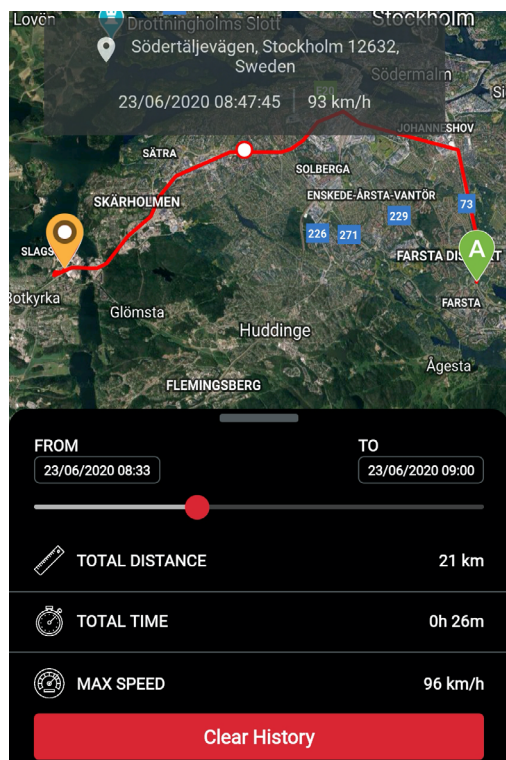

Skift enhedens navn

Skift enhedens navn via enhedsindstillinger.


Klik på handlingsmenuen (1) og klik derefter på "Setup" (2). Skift enhedens navn (3) til det du foretrækker. Klik på "Apply" (4) for at anvende ændringer.

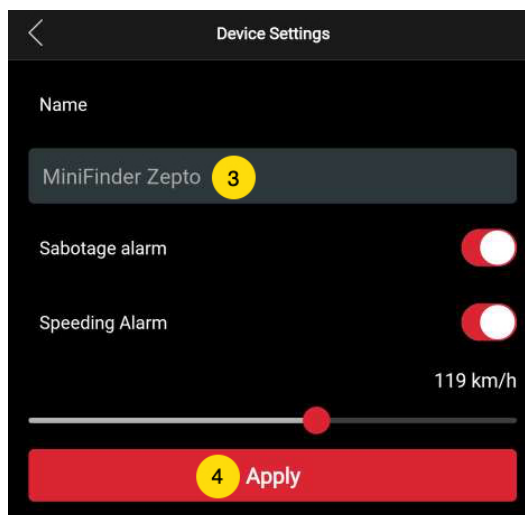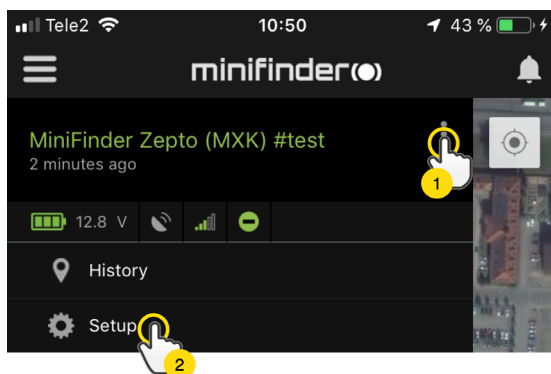

Demonteringsalarm


Klik på handlingsmenuen i enhedslisten for den enhed du vil konfigurere demonteringsalarm for og klik derefter på "Setup".

Aktiver nu "Sabotage alarm" (1). Klik på "Apply" (2) for at aktivere alarmer, hvis MiniFinder Zepto demonteres.

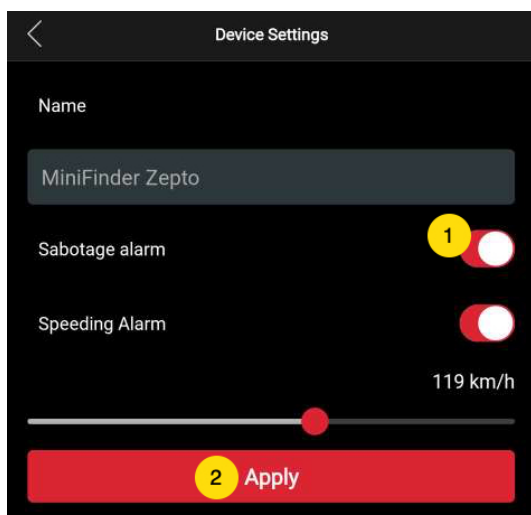

Hastighedsalarm

Klik på handlingsmenuen (1) i enhedslisten for den enhed, hvor du vil oprette hastighedsalarm og klik derefter på "Setup" (2).


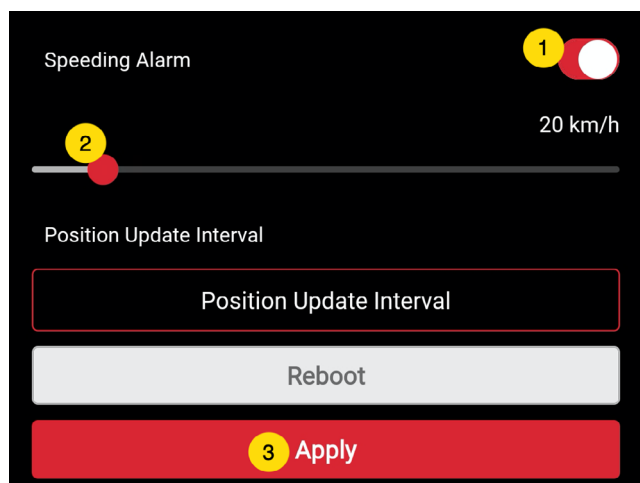


Aktivér nu "Speeding Alarm" (1) og træk cirklen på hastighedslinjen (2) til den ønskede fartgrænse. Klik på "Apply" (3) for at aktivere alarmen, hvis den valgte hastighed overskrides.

Kommentar

Blandt kommentarerne kan du tilføje yderligere oplysninger om din MiniFinder. For at tilføje en kommentar:

- Klik på handlingsmenuen, og klik derefter på "Comment".
- Indtast din kommentar i "Write comment", og klik derefter på "Save".

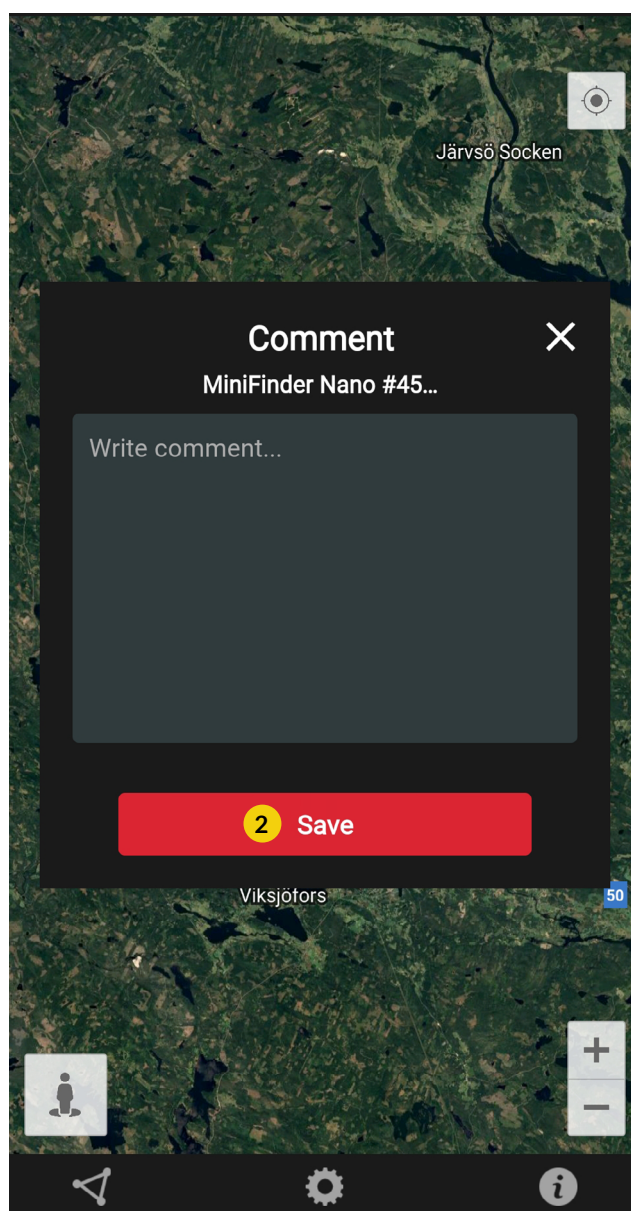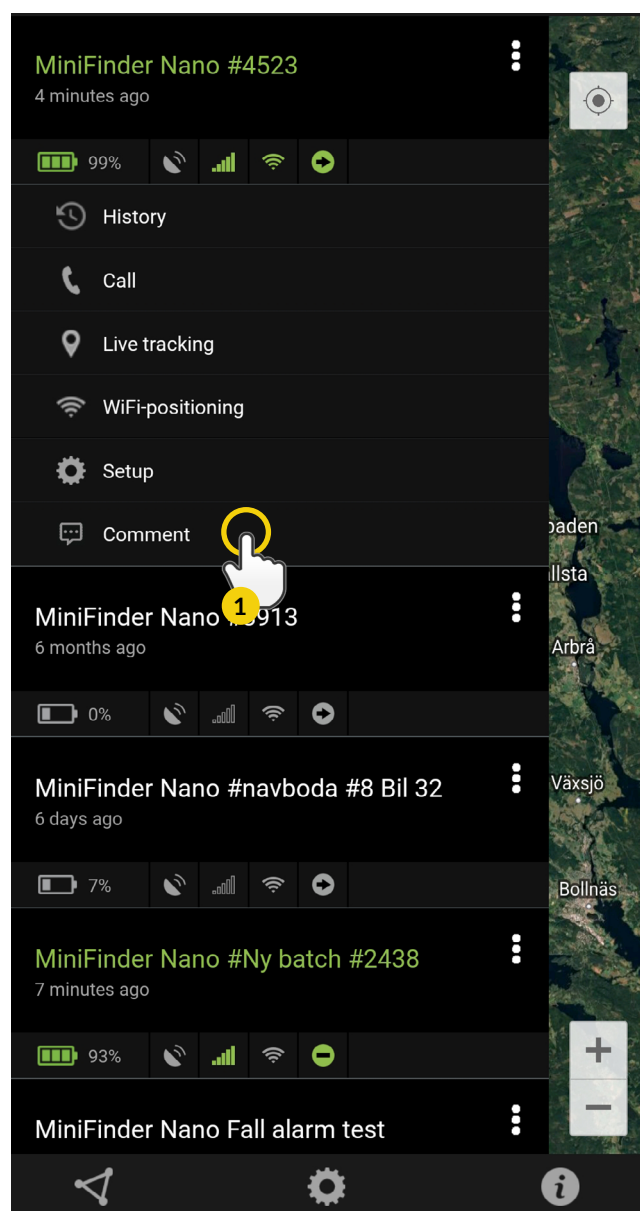


Geofence-alarm


Geofence er et virtuelt afgrænset område på kortet. Når en GPS forlader et afgrænset område, sendes alarmbesked, ringsignal og e-mail afhængig af de indstillede præferencer.

1) Opret et Geofence


- Start med at klikke på fanen Geofence (1) og derefter "Create" (2).

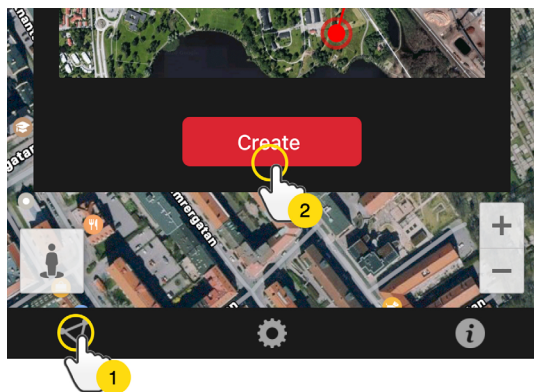

- Afgræns derefter et område på kortet.

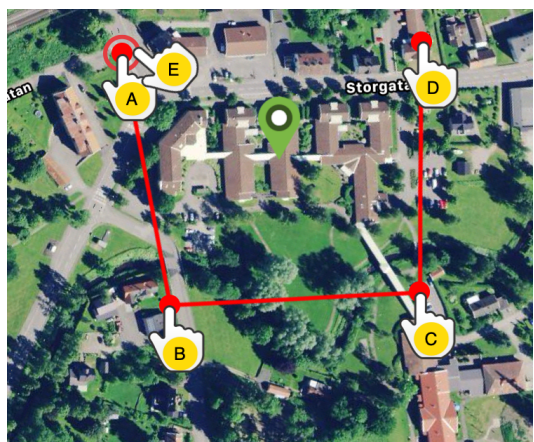


- A) Tryk en gang på kortet for at angive områdets startpunkt.
- B) Tryk igen for at placere områdets andet punkt.
- C) Tryk igen for at placere områdets tredje punkt.
- D) Tryk igen for at placere områdets fjerde punkt.
- E) Færdiggør området ved at trykke på startpunktet (punkt A)
- F) Navngiv området og vælg "Enter", "Leave" eller begge for at oprette en alarm. Vælg, hvilke enheder skal påvirkes. Afslut ved at trykke på "Create".

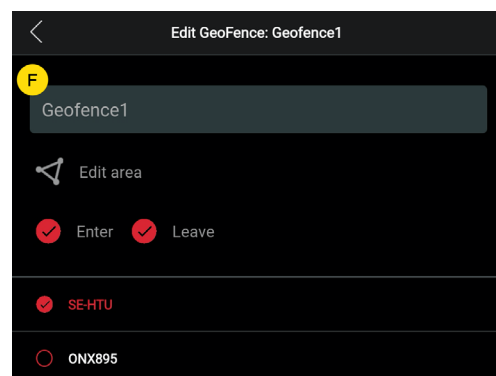



Hvis du ikke er tilfreds med placeringen af et punkt, klikker du på "Back" for at fortryde, eller hold nede for at slette alle og starte om.

2) Redigér et Geofence

- Klik på Geofence-fanen som på billedet nedenfor (1). Klik derefter på "Edit" (2).

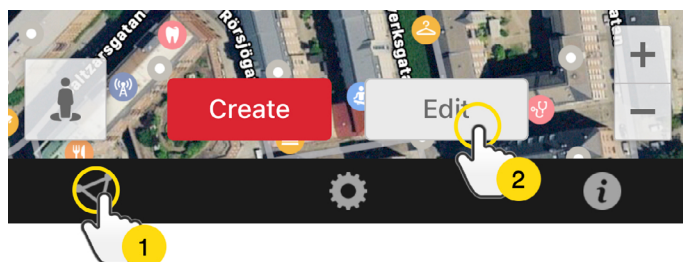


- Fra listen, vælg det Geofence du vil redigere (3).
- For at slette et Geofence, klik på skraldespanden (4).
- Skift navn på (5) Geofence-området i tekstfeltet.
- Klik på "Edit area" (6) for at redigere områdets størrelse eller placering.
- Vælg "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller begge for at oprette en alarm.
- Markér (9) hvilke enheder skal påvirkes af området.
- Gennemfør redigering ved at klikke på "Save".

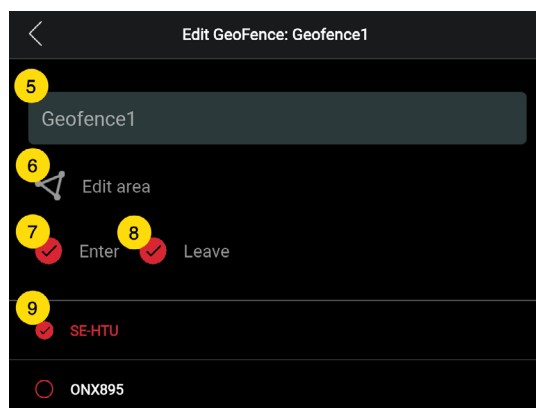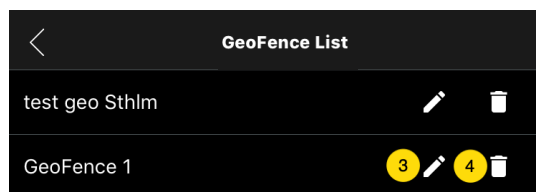

 For at inaktivere et Geofence uden at slette området, fjernes markeringen fra samtlige enheder.

Infovindue

Infovinduet (såk. "Tooltip") indeholder information fra den seneste positionsopdatering.


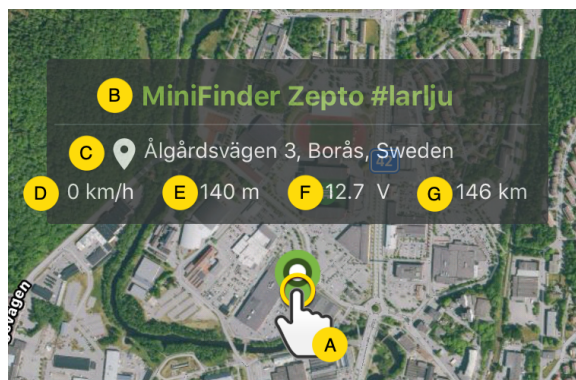


- A) Klik på kortnålen (eller på enheden i menuen) for at få infovinduet frem.
- B) Enhedens navn
- C) Placeringsangivelse
- D) Hastighed
- E) Antal meter over havet
- F) Ekstern spænding
- G) Afstand mellem dig og den valgte enhed



Tagfunktion (Markér steder)

På kortet i MiniFinder GO appen, kan du markere steder med særlig information.

- Tryk længe på det sted, du vil markere på kortet (1).
- Du kan angive navn (2), beskrivelse (3), eller vælge ikon (4) og endda vedhæfte et billede (5).
- Tryk dernæst på "Opret" (6) for at gemme.

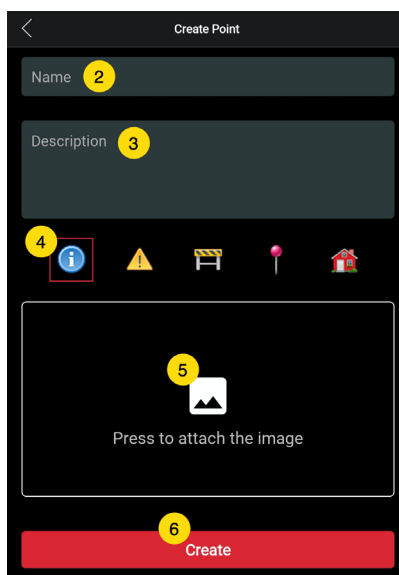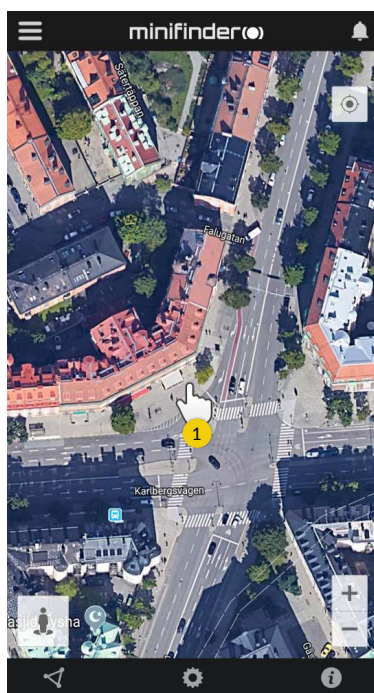

- Tryk på ikonet på kortet (1) for at redigere det markerede sted og gemme ændringerne (2) eller slette dem (3).

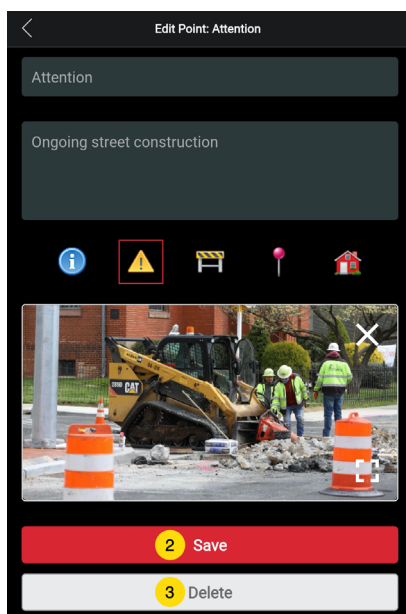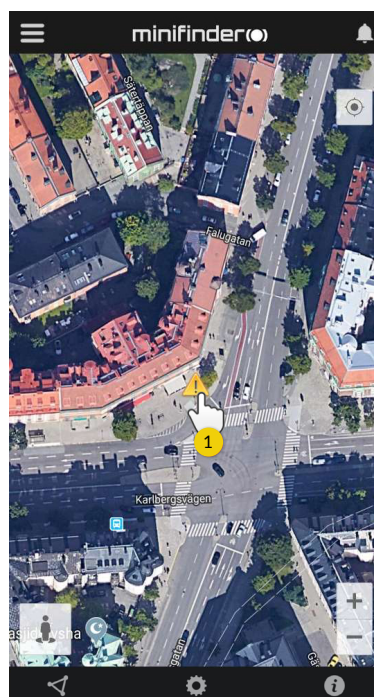


Appindstillinger

- Klik på fanen appindstillinger for at indstille din MiniFinder GO APP.



- Indstillingsmenu.

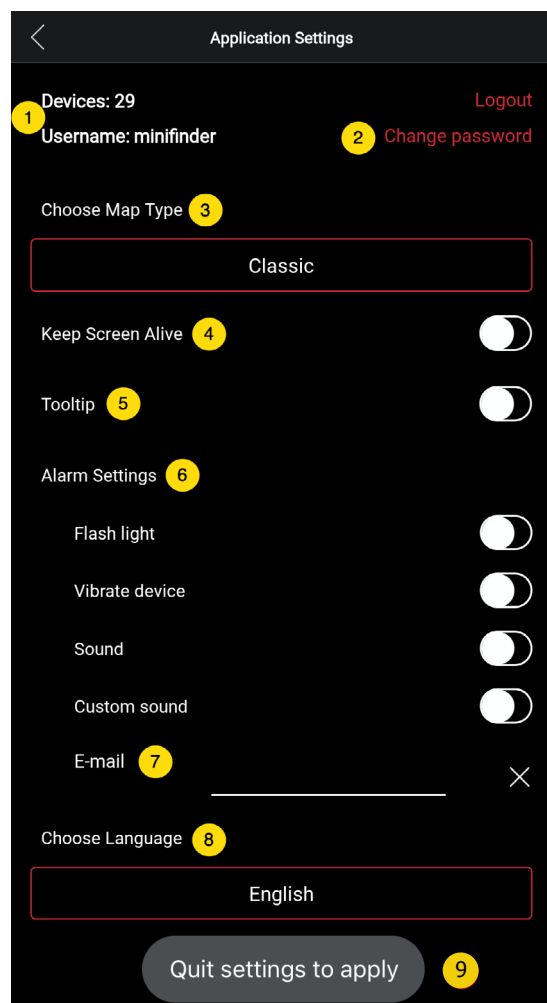

1. Antal licenser og dit brugernavn.

2. Skift dit kodeord.

3. Kortvælger (Klassisk, Hybrid, Terræn, Satellit)

4. Holdes skærmen aktiv, forbliver din telefons skærm tændt, til den slukkes manuelt. Indstillingen kan indebære, at din telefon bruger mere batteri, afhængigt af almindelige telefonindstillinger.

5. "Tooltip" viser infovinduet ovenover kortnålen for din GPS på kortet. Inaktiver, hvis du ikke ønsker at vise infovinduet.

6. Alarmindstillingerne identificerer, hvad skal ske, hvis alarmen udløses.



7. Angiv e-mailadresse for at få besked via e-mail, hvis alarmen udløses.

8. Skift sprog i appen:
engelsk, svensk, tysk, finsk, fransk



9. Afslut indstillingerne for at anvende ændringer.

Brugsanvisninger

- Klik på infoknappen for at læse mere om MiniFinder og derudover få adgang til brugsanvisninger til samtlige MiniFinder-modeller.
- Klik på "MiniFinder GO Documentation" (1).

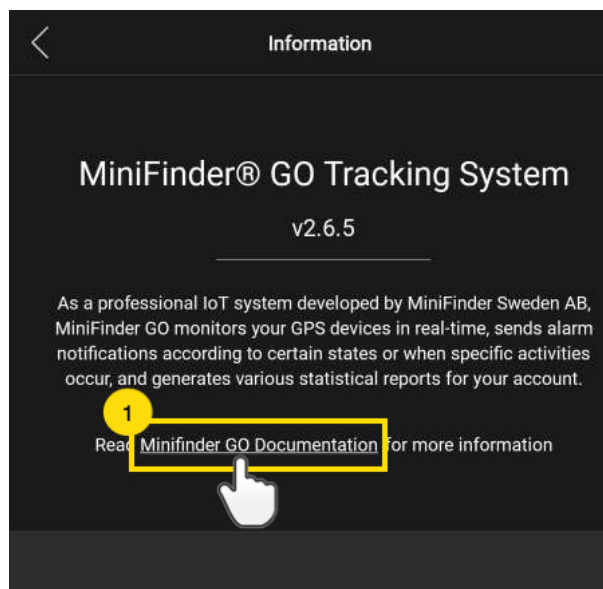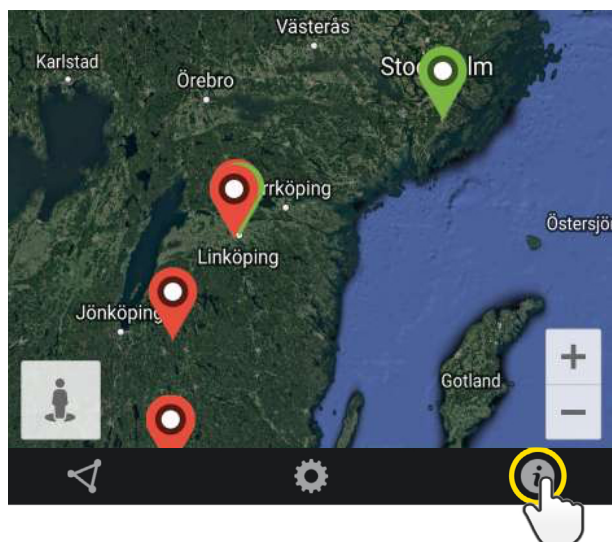

- Klik på "Select Device" (2) og vælg derefter den MiniFinder model (3), som du ønsker at læse mere om.
- Klik på "Download" (4) for at downloade brugsanvisningen til den valgte model.

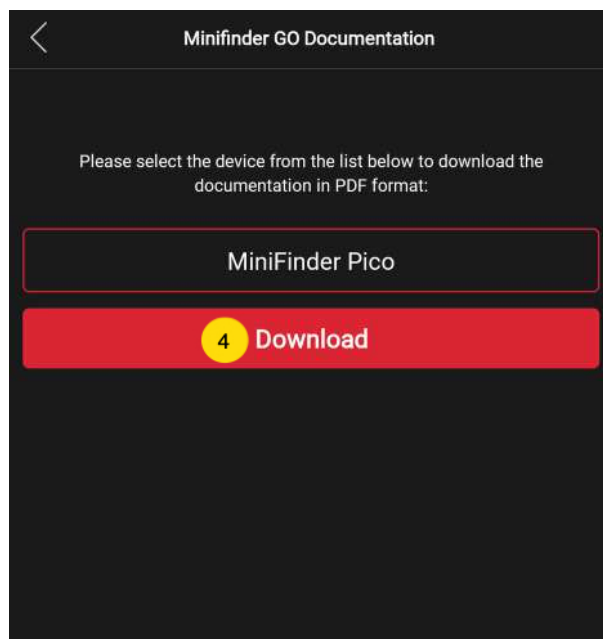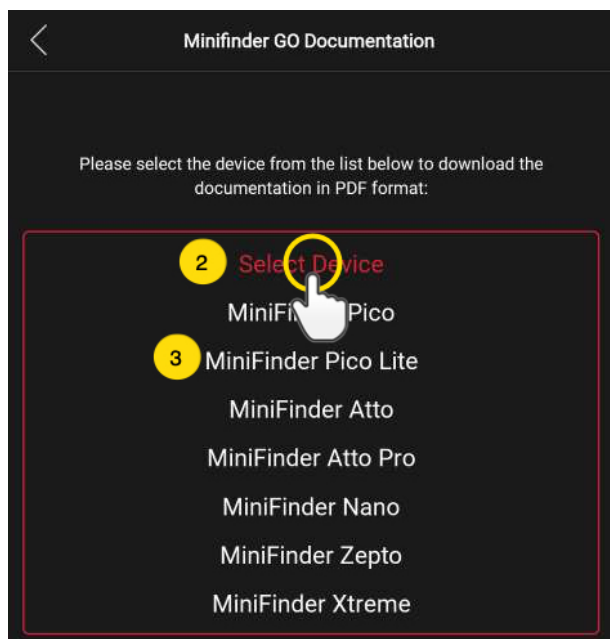

LAGRINGSFUNKTION

Enheden har et indbygget 4 mb flash-lager. Lageret gemmer GPS-information, når der mangler dækning fra GSM-net (f.eks. i tyndtbefolkede områder, indendørs, under jorden mm). Gemte positioneringsdata overføres så snart der igen er GSM-dækning tilgængelig. Denne funktion afhænger af tillægstjenesten MiniFinder GO. Kontakt din forhandler for yderligere information.

SIKKERHEDSDEKLARATION

Dette udstyr er testet til at overholde sikkerhedscertifikatet i overensstemmelse med specifikationerne i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs disse anvisninger.
- Behold disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Åbn ikke enheden. Substanser i dette produkt og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers sundhed, hvis de håndteres forkert.
- Pil ikke ved din MiniFinder®.
- Anvend ikke slibende rengøringsmidler til at rengøre din MiniFinder®.
- Placer ikke MiniFinder® i en opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler.
- Udsæt ikke MiniFinder® for ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Anvend ikke MiniFinder® i sauna eller dampbad.
- Efterlad ikke din MiniFinder® i direkte sollys i længere tid.
- Placer ikke din MiniFinder® i nærheden af åben ild.
- Forsøg ikke at skille MiniFinder® ad, den indeholder ingen dele, der ikke kan skiftes ud.
- Lad aldrig børn under 3 år lege med MiniFinder®. Små dele kan udgøre en kvælingsfare for dit barn.

INFORMATION OM GENBRUG



Symbolet på produktet eller dets indpakning betyder, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når dets levetid udløber. Vær venligst opmærksom på, at det er dit ansvar at bortskaffe elektronisk udstyr på genbrugsstationer for at bidrage til at bevare naturressourcer.

HARDWARESPECIFIKATION

Størrelse	40 mm x 24 mm x 31 mm
Vægt	27g
Batteri	40 mAh batteri (3.7V)
GSM-band	Quad Band GSM 850/900/1800 / 1900MHz
Strømkilde	DC 9-36V / 1.5mA
Arbejdstemperatur	-20°C - +70°C
GPS-følsomhed	-162 dB
Nøjagtighed (position)	5 meter, 2D RMS
GPS-chip	UBLOX-G7020 (Swiss Made)
Fugtighed	15% - 85%
Memory	Indbygget 4 Mb flash
LED	1 stk LED som viser GPS- og GSM-status
GSM900:	Tx: 880MHz-915MHz, Rx: 880MHz-960MHz
GSM1800:	Tx: 1710MHz-1785MHz, Rx: 1710MHz-1880MHz
GPS L1:	Rx: 1559MHz-1610MHz
GLONASS G1:	Rx: 1559MHz-1619MHz
BDS:	Rx: 1559MHz-1619MHz
Galileo E1:	Rx: 1559MHz-1619MHz
Bluetooth:	Rx: 2402MHz-2480MHz
Bluetooth LE:	Rx: 2402MHz-2480MHz
GSM 900:	32,84 dBm (Conducted)
GSM1800:	29,75 dBm (Conducted)
Bluetooth:	5.22 dBm (EIRP)
Bluetooth LE:	-9.43 dBm (EIRP)

NOTER

minifinder ®

www.minifinder.dk