


minifinder®

MiniFinder® Pico

Pikaopas

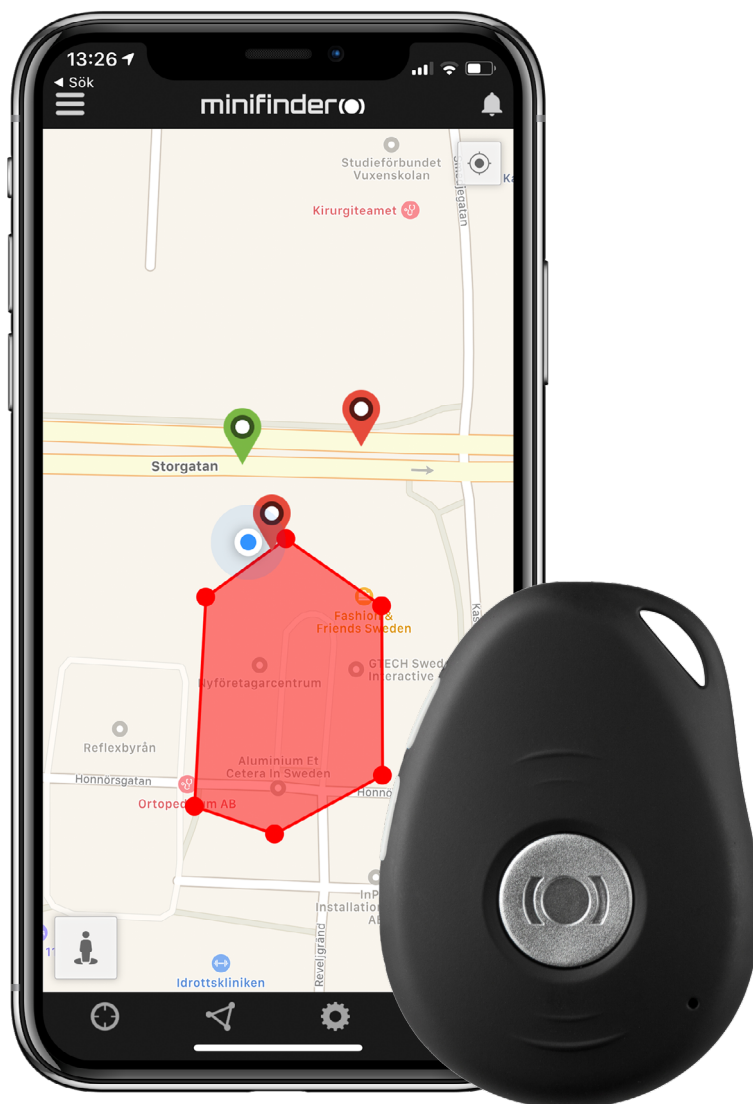

Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka omistat MiniFinder® Pico 4G GPS-lähettimen ja haluat aloittaa seurannan nopeasti MiniFinder GO -seurantajärjestelmän kautta.


Lataa laite ensimmäistä käyttöä varten 4 tuntia. Sen jälkeen se latautuu täyteen 2:ssa tunnissa. Lataat laitteen mukana toimitetulla latauskaapelilla. Liitä laite tietokoneeseen tai lataa laite USB-liitännällä varustetulla virtalähteellä.

Aseta magneettinen latauskaapeli latausliittimiä vasten latauksen aloittamiseksi. Katso alla oleva kuva.

Saadaksesi lisää toimintoja ja komentoja lataa täysi käyttöopas:



[minifinder-pico-4g-minifinder-go_user_guide-fi](#)

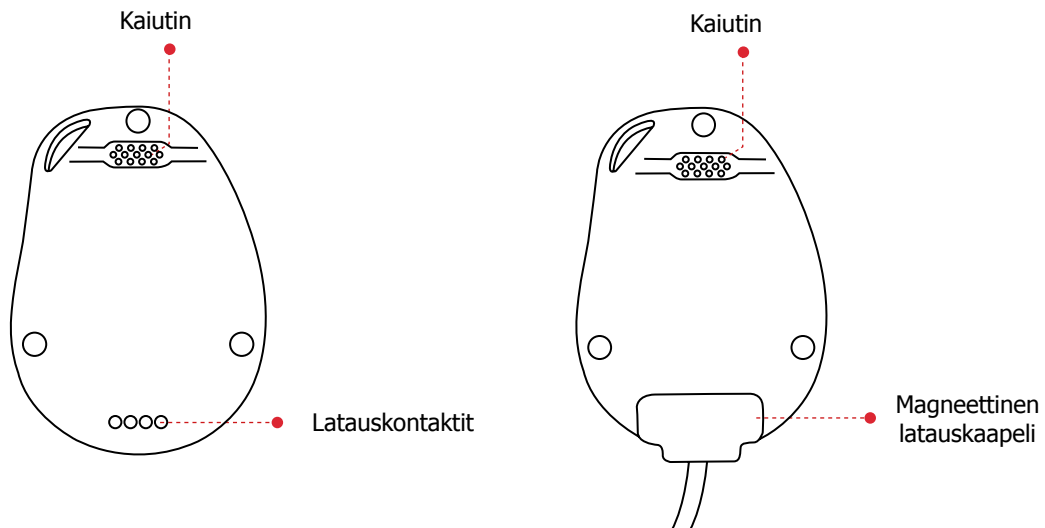

Pakkauksen sisältö

1. Pico 4G
2. Magneettinen latauskaapeli
3. Virtalähde

1



2



3



HUOM! Jos olet saanut sovelluksen kirjautumistiedot MiniFinderiltä, voit ohittaa alla olevat laitteesi rekisteröinnin vaiheet 1 ja 2.

Laitteen rekisteröinti

1

Luo tili ja aktivoi laite käymällä osoitteessa my.minifinder.com

Register your MiniFinder

Your e-mail

Device Type

IMEI number ⓘ

PACKAGE

Password

Repeat Password

LET'S GO

2

Ennen kuin aloitat seurannan ensimmäisen kerran, muista sijoittaa laite ulos 5-10 minuutiksi, jotta kiinnitys GPS-satelliitteihin on nopeampaa. Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna 3:n sekunnin ajan.


Reaaliaikainen seuranta MiniFinder GO:n kautta

Jos olet tilannut MiniFinder GO -seurantapalvelun, kirjaudu sisään osoitteeseen <https://go.minifinder.com> sisäänkirjautumistiedoillasi tai lataa MiniFinder GO -sovellus Apple App Storesta tai Google Playsta. Käynnistä sovellus tai avaa selain kirjautumiseen.



Seuranta tietokoneen selaimen kautta:

Valitse (1) Seuranta ja (2) ja napsauta sitten laitettasi nähdäksesi sen (3) reaaliaikaisen sijainnin kartalla.

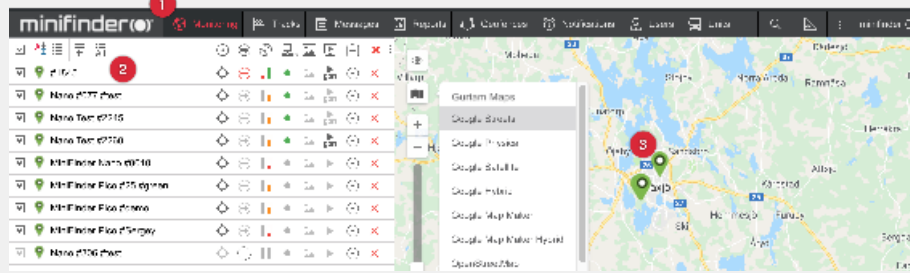



Asiaskaspalvelu:

support@minifinder.com

Puhelin:

+46 (0) 470-786833

Verkkosivusto:

www.minifinder.fi