

MiniFinder® Pico

Käyttöohjeet

Suomi



Kiitos!

Kiitos, että ostit MiniFinder®-tuotteen. Mielestämme teit oikean valinnan.

MiniFinder® Pico on täynnä älykkäitä toimintoja, joiden avulla voit seurata, suojata ja paikallistaa kaikkea arvokasta etänä.

Lue tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat Pico-laitteesi käytön.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. MiniFinder Pico
2. Mikro-USB-latauskaapeli
3. Latausasema (**lisävaruste**)

1



2



3



ERI OSAT

1. Virta - ja Soittopainike
2. USB-latausportti
3. Paniikkipainike (SOS)
4. Mikrofoni
5. GPS-LED-lamppu
6. GSM-LED-lamppu
7. Kaiuttimet
8. Latauskontaktit

1

6

7

5

2



3

4

8



TUOTTEEN KÄSITTELY

- A. Lataa laitetta vähintään 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- B. Latauksen aikana sininen LED palaa tasaisesti. (Latausasemassa punainen valo)
- C. Sininen LED-valo syttyy, kun se on ladattu täyteen. (Punainen valo sammuu latausasemassa)
- D. **KÄYNNISTÄ** laite painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan.
- E. **SAMMUTA** laite pitämällä SOS & virtapainiketta painettuna 3:n sekunnin ajan.

LED-LAMPPUJEN TULKINTA

VIHREÄ LED:



1 sekunti

Vilkkuu hitaasti = *Etsii GSM-verkkoa*



3 sekuntia

Vilkkuu kerran = *Yhdistetty GSM-verkkoon*




3 sekuntia

Vilkkuu kahdesti = *Yhdistetty GPRS-verkkoon*



Kiinteä valo = *SIM-korttia ei ole tai se on väärä*

SININEN LED:



1 sekunti

Vilkkuu hitaasti = *Etsii GPS-signaalia*



3 sekuntia

Vilkkuu kerran = *Yhdistetty satelliittiin*



Tasainen valo = *Lataus käynnissä*



Ei valoa = *lepotilassa tai ladattu täyteen*

LATAA MINIFINDER GO-SOVELLUS

Jotta voit asentaa ja seurata MiniFinder® Picoasi, sinun on ladattava MiniFinder GO GPS -seurantajärjestelmä-sovellus.



Jos luet näitä ohjeita puhelimellasi, lataa sovellus napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>


Android: <http://bit.ly/2IengsS>



Lataa sovellus etsimällä "MiniFinder GO GPS Tracking" Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta. Asenna sovellus ja kirjaudu sisään luomillasi tai määritetyillä kirjautumistiedoillasi.

Sovelluksen yleiskatsaus


Kun olet kirjautunut sisään MiniFinder GO -sovellukseen, tämä näkymä tervehtii sinua. Näkymä koostuu 9:stä eri osasta, joihin sinun tulisi tutustua.

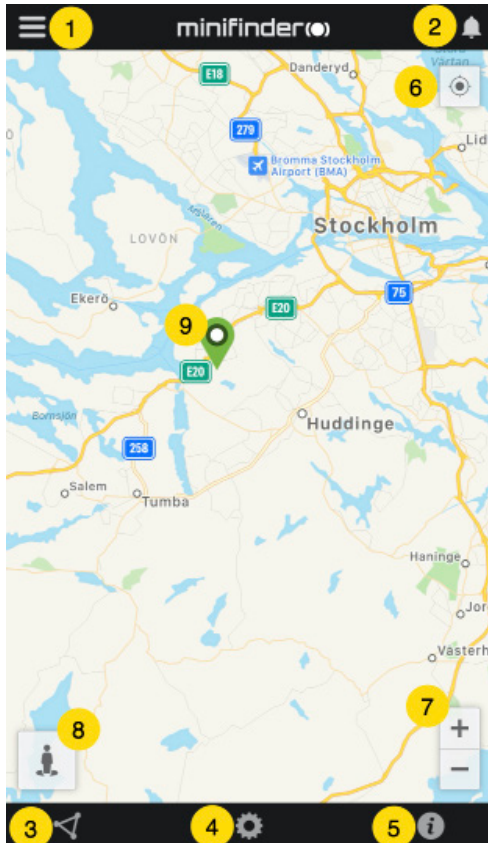

1. Valikko (laiteluettelo)
2. Hälytysilmoitukset
3. Luo / muokkaa Geofence
4. Sovelluksen asetukset
5. Sovelluksen Tiedot ja Tuki
6. Tarkastele puhelimen sijaintia
7. Lähennä / loitonna
8. Näytä valitun GPS-laitteen katunäkymä
9. GPS-laitteen sijainti kartalla

Valikko


Napsauta valikkokuvaketta avataksesi valikon. Valikko koostuu yhdestä tai useammasta laitteesta (GPS) sen mukaan, kuinka monta lisenssiä sinulla on järjestelmässä.

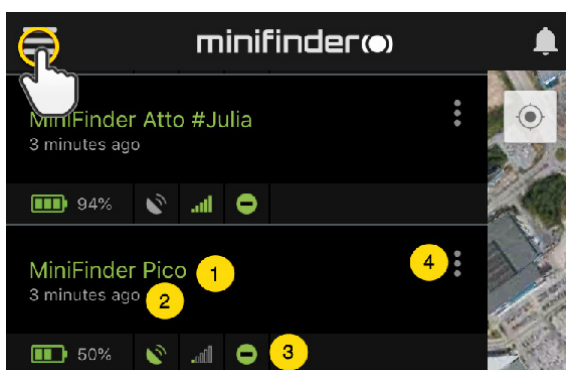

1. Laitteen nimi
2. Viimeisen sijainnin aika
3. Tilakuvakkeet:
akku, gps-signaali, gsm-signaali ja liike
4. Toimintovalikko (historia, asetukset ...)

Laitteen tila

GPS-laitteella voi olla kolme erilaista tilaväriä, Vihreä (Online), Oranssi (Passiivinen), Punainen (Passiivinen) ja Valkoinen (Offline).

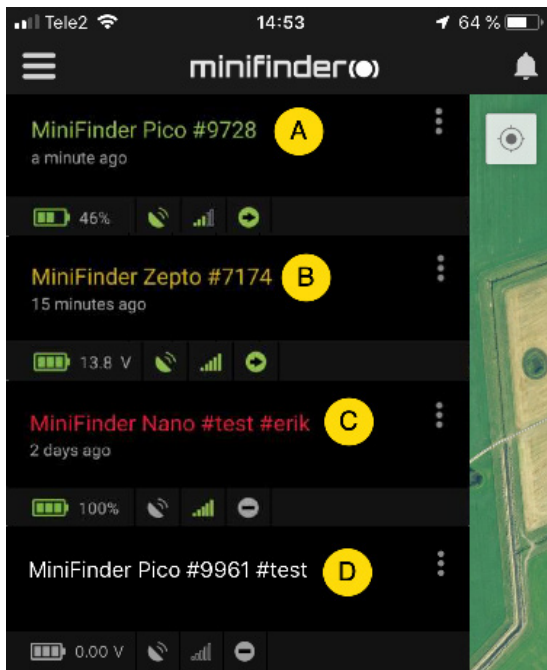

A) Vihreä laiteteksti: Laite on online-tilassa ja lähettää sijaintia juuri nyt.

B) Oranssi laiteteksti: Laite on passiivinen ja viimeksi lähetetty sijainti oli yli 10 minuuttia sitten.

C) Punainen laiteteksti: Laite on passiivinen ja viimeisin lähetetty sijainti oli yli tunti sitten.

D) Valkoinen laiteteksti: Laite on offline-tilassa.




Laitteen tilasta riippumatta voit aina painaa laitelinjaa nähdäksesi viimeisimmän sijainnin kartalla.

Hälytys


MiniFinder GO -sovellus tukee erityyppisiä hälytyksiä: Geofence-hälytykset, Kaatumishälytykset, SOS- / Paniikkihälytykset, Akku vähissä-hälytykset ja nopeushälytykset. Kaikki hälytykset lähettävät hälytysilmoituksen puhelimen näytölle. Ääni-ilmoitus, tärinä ja vilkkuva kello aktivoituvat, kun sovellus avataan.

Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä hälytysilmoituksista:

- Esimerkki huomautus, joka näkyy puhelimen näytöllä:




- Vilkkuva kello hälytyksen sattuessa sovelluksen kotisivulla:

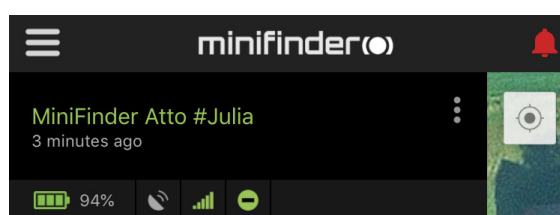

- Napsauta vilkkuvaa kelloa nähdäksesi aktiiviset hälytykset. Napsauta aktiivisia hälytyksiä vahvistaaksesi ja siirtääksesi ne hälytyshistoriaan.

Toimintovalikko



Laiteviivan oikeassa reunassa on toimintovalikko (kolme pystysuoraa pistettä). Toimintovalikossa voit tarkastella historiaa (History), puheluita (Call) ja muokata ensiasetuksia (Setup).

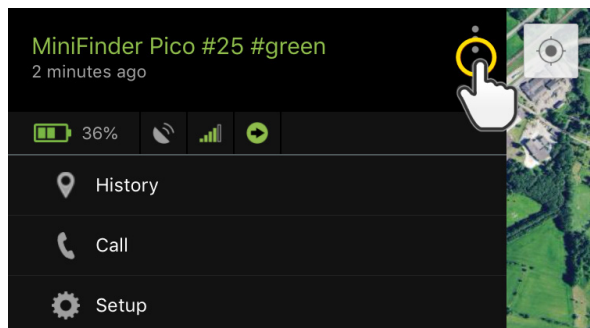


Reittihistoria

Katso sijaintihistoria kartalla päivämäärän ja ajan perusteella.

- Aloita napsauttamalla toimintovalikkoa (1) ja napsauttamalla sitten "History" (2).
- Valitse ajanjakso ja napsauta sitten "View History" nähdäksesi laitteen paikannushistorian.

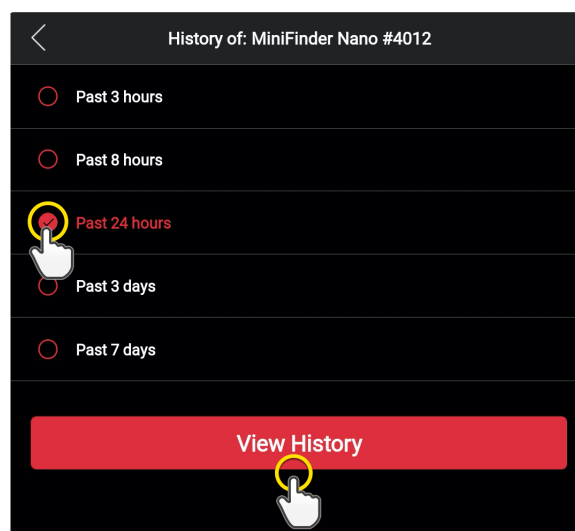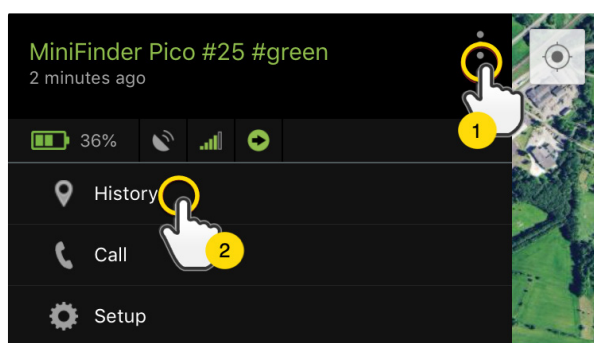


- Seuraavat tiedot näytetään paikannushistoriaa varten:

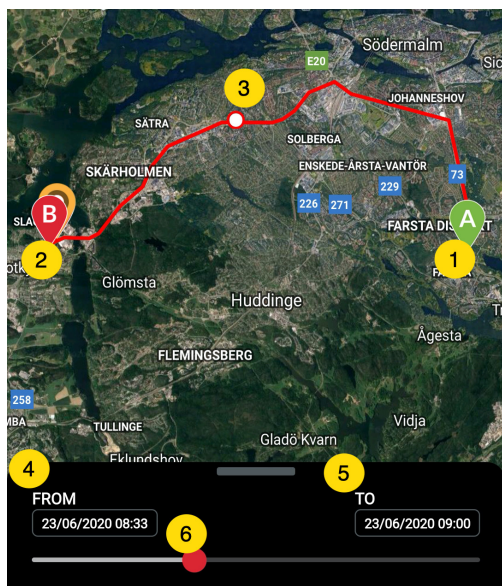


1. A on lähtösijainti
2. B on loppusijainti
3. Osoittaa erityisesti valitun sijainnin
4. Aloituspäivä ja -aika
5. Lopetuspäivä ja -aika
6. Vedä sinistä pistettä nähdäksesi tietyn sijainnin (3) kartalla.

- Vedä ylös alanäyttöä nähdäksesi yksityiskohtaiset tilastot, mukaan lukien kokonaismatka, kokonaisaika ja suurin nopeus. Napsauta "Clear History" tyhjentääksesi valitun historian.

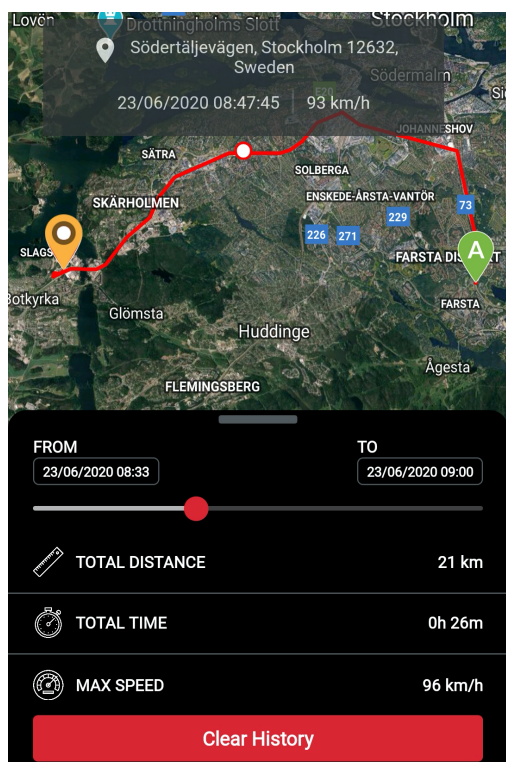

Puhelu



Soita laitteellesi puhelimestasi napsauttamalla "Soita" aloittaaksesi puhelun.

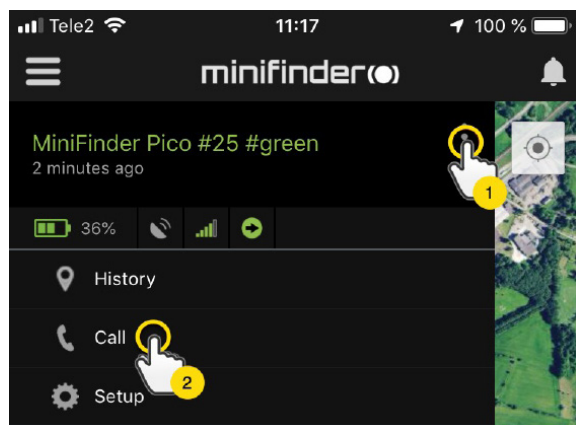

Vaihda laitteen nimi

Muuta laitteen nimeä laitteen asetusten kautta.

Napsauta toimintovalikkoa (1) ja sitten "Setup" (2). Muuta laitteen nimi (3) haluamaasi. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla "Apply" (4).

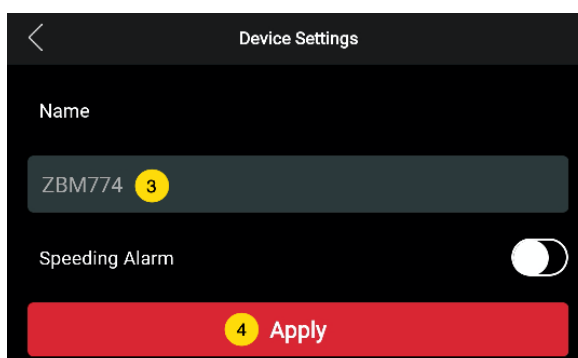
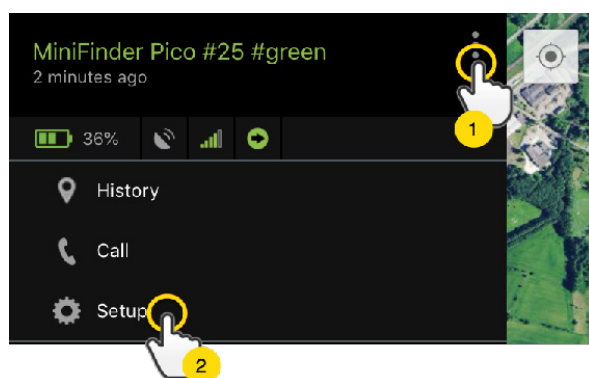


Valtuuta puhelinnumeroita


Jotta laitteesta voidaan soittaa tai vastaanottaa puheluita, laitteella on oltava valtuutettuna yksi tai useampi puhelinnumero. Puhelinnumeroa 1 käytetään ensimmäisenä paniikkihälytyksen hälytysvastaanottimena (SOS-painike). Vain puhelinnumero 2 vastaanottaa puheluita soittonäppäimestä.

- Avaa MiniFinder GO-sovellus, napsauta toimintovalikkoa (1) ja napsauta sitten "Setup" (2).

MERKINTÄ! Kaikissa MiniFinder-laitteissa on verkkovierailuton SIM-kortti, jossa on ulkomainen puhelinnumero.

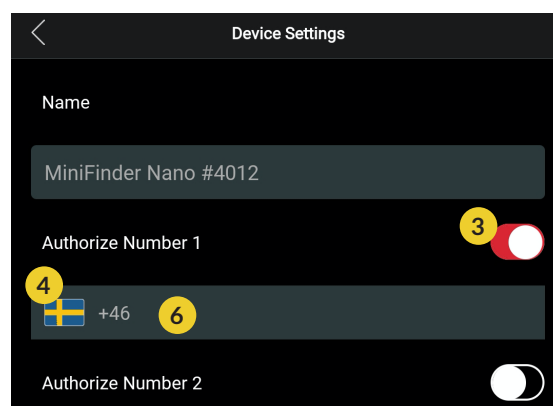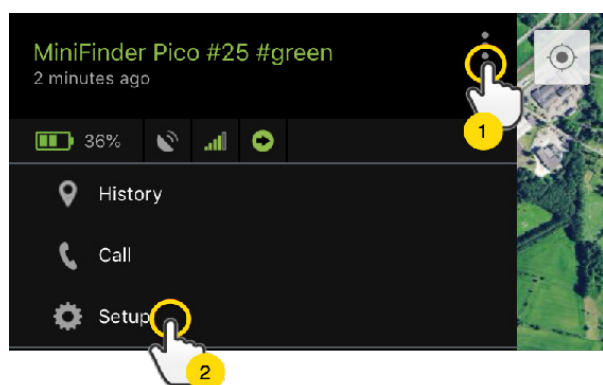

- Aktivoi valtuutus (3).
- Valitse suuntanumero napsauttamalla lippua (4).
- Valitse maa luettelosta (5).
- Syötä puhelinnumero (6) hälytysten vastaanottamiseksi.
- Tallenna asetukset napsauttamalla "Apply".


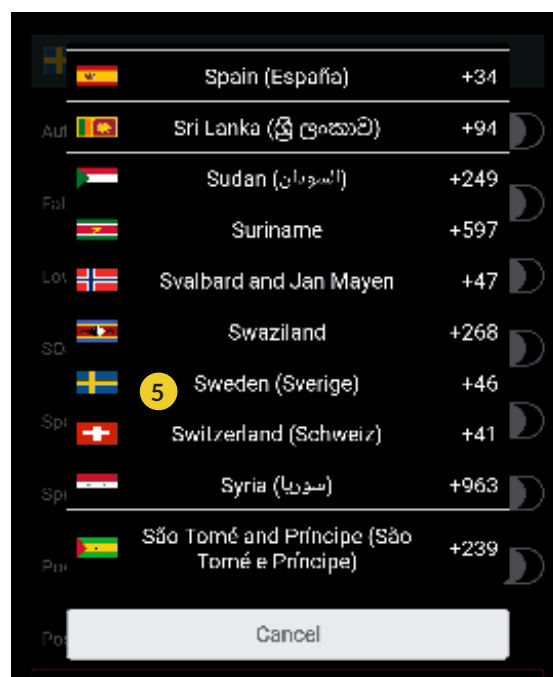


Soita

Soita puhelu painamalla virtapainiketta 3:n sekunnin ajan. Laite antaa ilmoituksen, vihreä LED alkaa vilkkua ja soitto aloitetaan valtuutettuun puhelinnumeroon 2. Lopeta puhelu painamalla SOS-näppäintä.

Kaatumishälytys

Yksinkertainen kaatuminen voi aiheuttaa tuhoisia seurauksia. Onnettomuuden sattuessa laitteen anturi aktivoituu ja lähettää hälytykset sovellukselle hälytysilmoitusten muodossa puhelimen näytölle ja sovel-luksen kellolle.

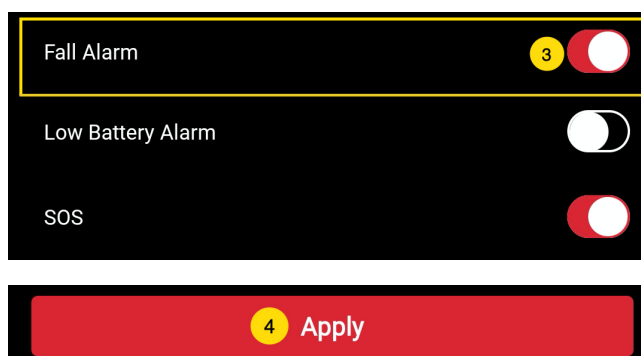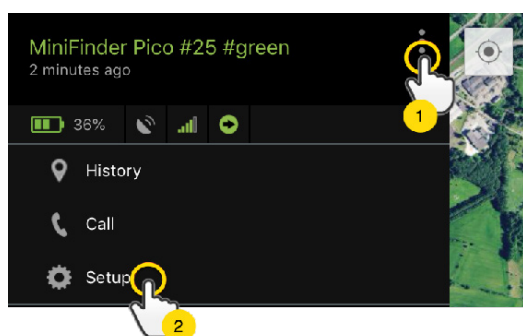

- Aktivoi kaatumishälytys napsauttamalla toimintovalikkoa (1) ja valitsemalla sitten "Setup" (2).
- Aktivoi putoamishälytys kuvan osoittamalla tavalla (3) ja ota muutokset käyttöön napsauttamalla "Apply" (4).




Lopeta nykyinen kaatumishälytys painamalla SOS-painiketta kerran.

Akku vähissä-hälytys


💡 Jos laitteen akun lataustaso laskee alle 20%:iin, sinua varoitetaan hälytysilmoituksen kautta ja valikon akkukuvake alkaa vilkkua osoittamaan akun vähäistä lataustasoa.

- Aktivoi akku vähissä-hälytys napsauttamalla toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup".
- Ota käyttöön "Low Battery Alarm" ja napsauta sitten "Apply" tehdäksesi muutokset.

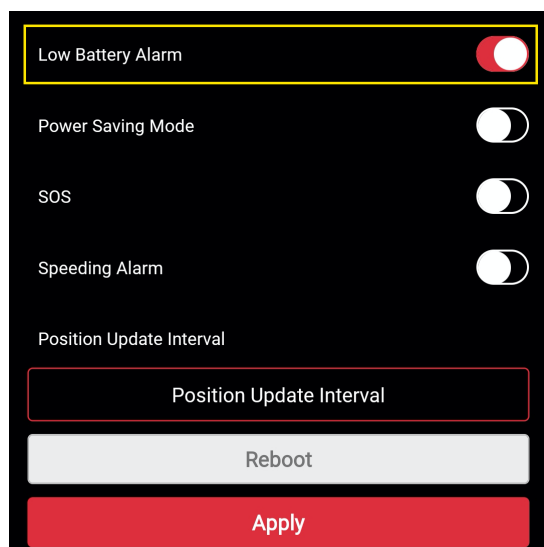

Paniikkihälytys

Kun SOS-toiminto on aktivoitu, hälytysilmoitukset lähetetään MiniFinder GO -sovellukseen, jos laitteessa on aktivoitu SOS- / paniikkihälytykset. Hälytystä seuraa soitto valtuutettuihin puhelinnumeroihin tai paikalliseen hälytyskeskukseen.

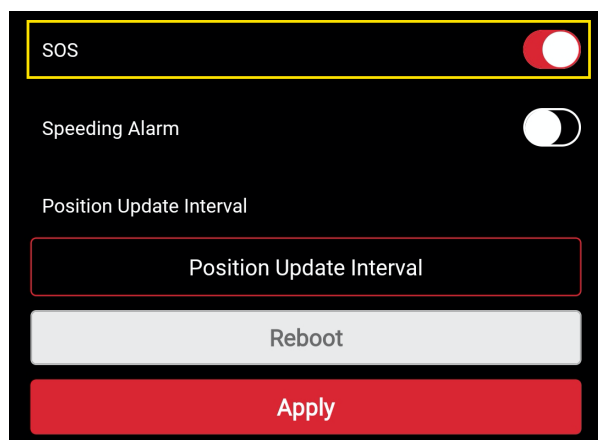

Aktivoi SOS napsauttamalla Toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup" ja aktivoi "SOS" kuvan osoittamalla tavalla ja napsauta "Apply" tehdäksesi muutokset.

MiniFinder Pico soi puhelimeen 20 sekuntia. Jos hälytykseen ei vastata, puhelu siirretään seuraavaan puhelinnumeroon. Muista, että vastaaja voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan MiniFinder soi puhelimeen ennen kuin herätys kytketään päälle. Siksi on tärkeää tarkistaa sekuntien lukumäärän asetus ennen vastaajaviestin aktivoimista.

Säätö voidaan suorittaa tarvittaessa MiniFinderillä.

Hälytys paniikkipainikkeella (SOS)

Paina paniikki / SOS-painiketta 3:n sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja laitteen vihreä valo alkaa vilkkua. SOS-viesti lähetetään MiniFinder GO -sovellukseen ja näytetään hälytysilmoituksena puhelimen näytöllä.


Kun SOS-hälytys aktivoituu, laite aloittaa soittamaan valtuutettuihin puhelinnumeroihin aikajärjestyksessä. Jos MiniFinder ei yhdistä puhelua ensimmäiseen puhelinnumeroon, soitto seuraavaan valtuutettuun puhelinnumeroon alkaa.

Jos laite ei muodosta yhteyttä hälytysvastaanottimeen, soittajakso keskeytyy. Prosessi jatkuu 5:n minuutin kuluttua ja jatkuu, kunnes joku vastaanottaa hälytyksen.

Lopeta puhelu painamalla paniikki / SOS-näppäintä.

Nopeushälytys


Napsauta sen laitteen laiteluettelon toimintovalikkoa, jolle haluat asettaa nopeushälytykset, ja napsauta sitten "Setup".

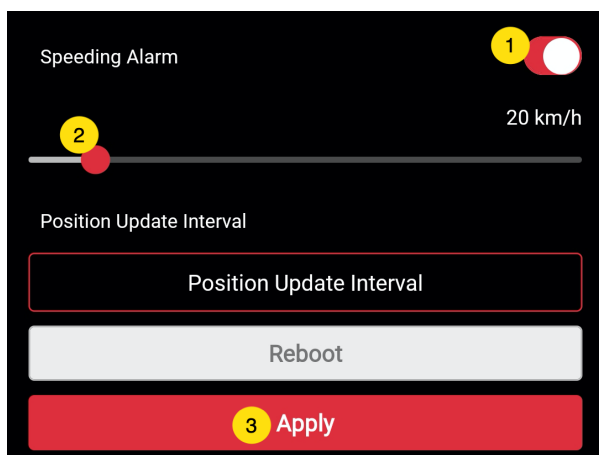

Aktivoi "Speeding Alarm" (1) ja vedä nopeusviivan (2) ympyrä haluamaasi nopeusrajaan. Napsauta "Apply" (3) aktivoiaksesi hälytykset, jos valittu nopeus ylitetään.

Virransäästötila


Virransäästötila on tehokas tapa optimoida akun käyttöikä, kun laite ei ole käytössä. GPS- ja GSM-moduulit aktivoidaan vain, jos tapahtuu hälytys tai tapahtuma, muuten ne ovat pois käytöstä.

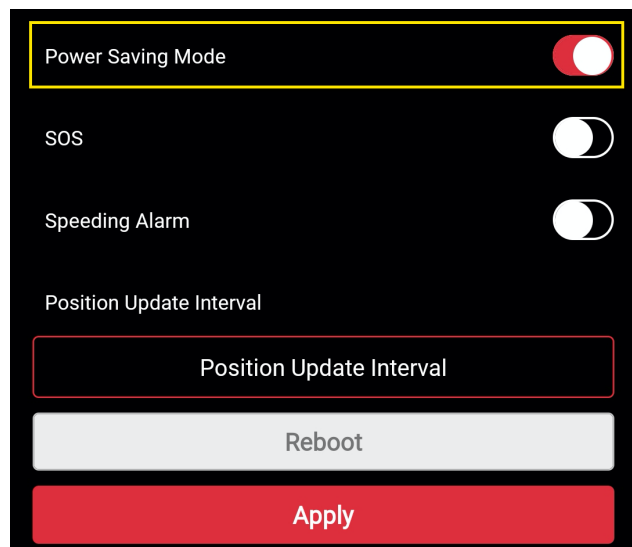

Aktivoi virransäästötila napsauttamalla toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup". Ota "Power Saving Mode" käyttöön ja tallenna asetukset napsauttamalla "Apply".

Päivitysväli

Sääda laitepäivitysten päivitysväli mieltymysten mukaan. Pidemmät päivitysvälit kuluttavat vähemmän akkua.


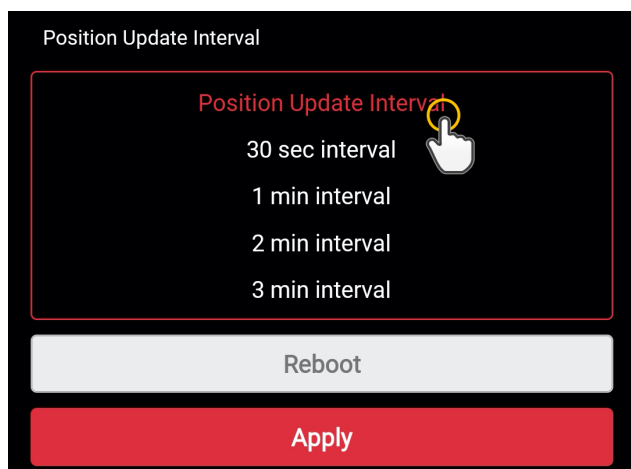


Muuta päivitysväliä napsauttamalla Toimintovalikkoa ja valitsemalla "Setup". Napsauta sitten "Position Update Interval", valitse haluamasi aikaväli ja napsauta "Apply" tehdäksesi muutokset.

Kommentti

Kommenttien joukossa voit lisätä lisätietoja MiniFinderistä. Voit lisätä yhden kommentti:

- Napsauta toimintovalikkoa ja napsauta sitten "Comment".
- Kirjoita kommenttisi kohtaan "Write comment" ja napsauta sitten "Save".

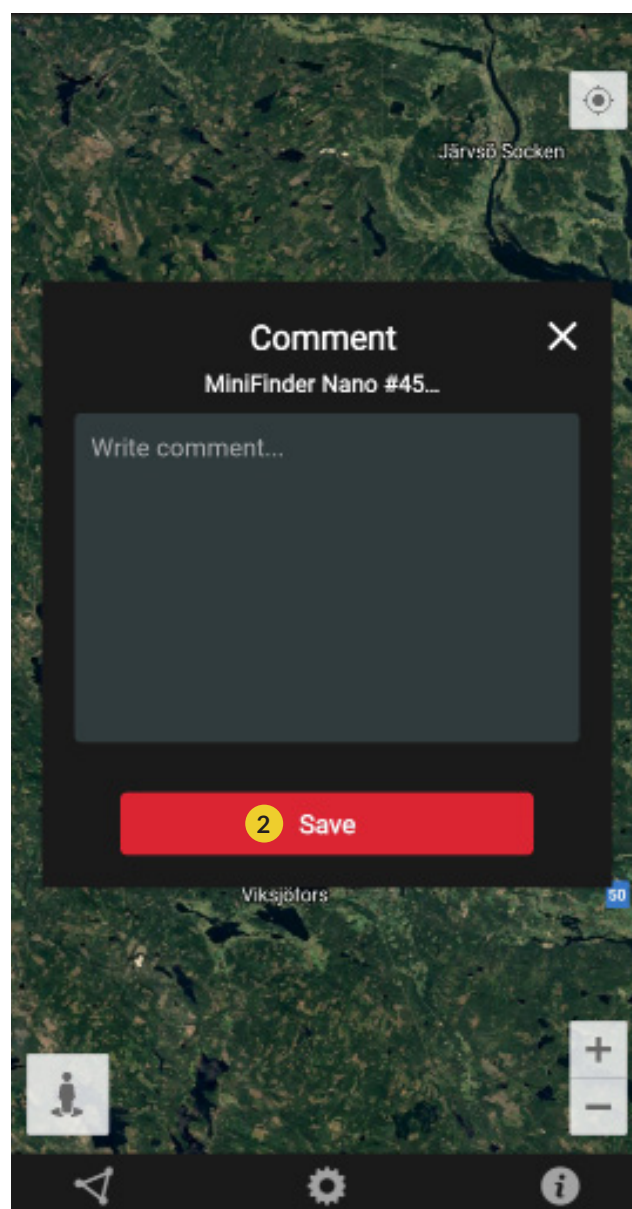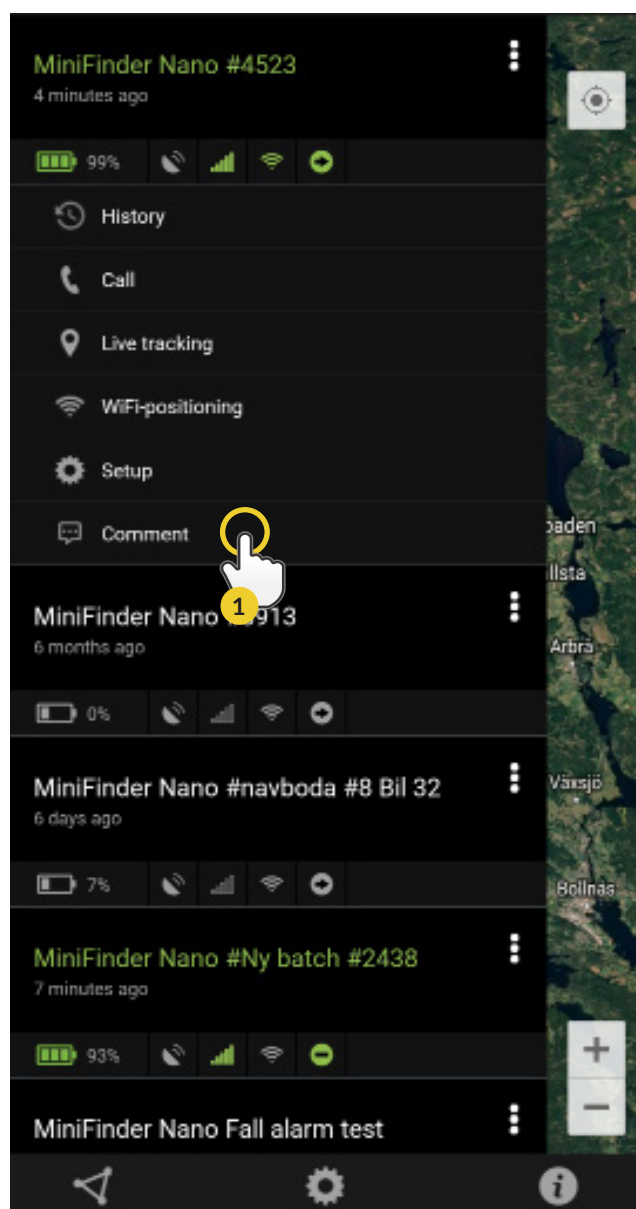


Geofence-hälytys


Geofence on käytännössä rajattu alue kartalla. Kun GPS poistuu rajoitetulta alueelta, hälytys, soittoääni ja sähköpostiviesti lähetetään asetuksista riippuen.

1) Luo Geofence


- Aloita napsauttamalla Geofence-välilehteä (1) ja sitten "Create" (2).

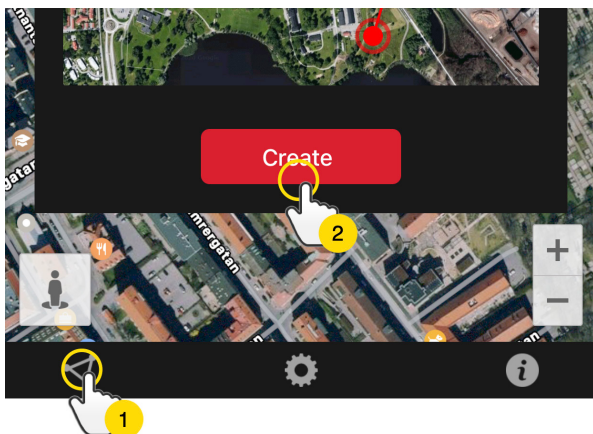

- Määritä sitten alue kartalle.

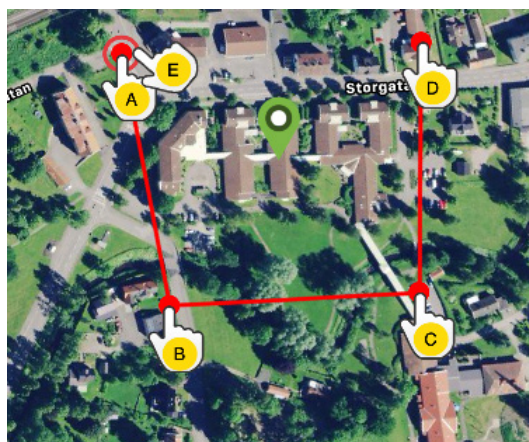


- A) Paina kerran karttaa osoittaaksesi alueen aloituspisteen.
- B) Paina uudelleen asettaaksesi alueen toisen pisteen.
- C) Paina uudelleen asettaaksesi alueen kolmannen pisteen.
- D) Paina uudelleen asettaaksesi alueen neljännen pisteen.
- E) Painamalla aloituspistettä uudelleen määrität koko alueen (kohta A).
- F) Nimeä alue ja luo hälytys valitsemalla "Enter", "Leave" tai molemmat. Valitse laitteet joihin tämä vaikuttaa. Poistu painamalla "Create".

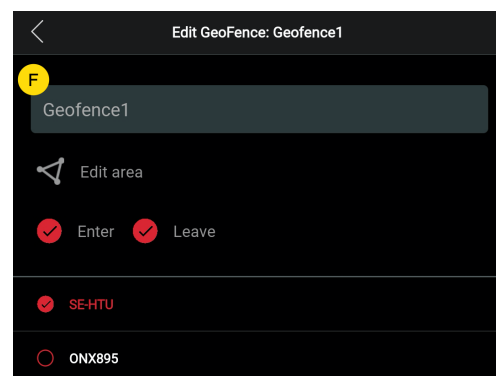



💡 Jos et ole tyytyväinen pisteen sijaintiin, peruuta napsauttamalla "Back" tai pidä painettuna poistaaksesi kaikki ja aloittaaksesi alusta.

2) Muokkaa Geofenceä

- Napsauta Geofence-välilehteä alla olevan kuvan mukaisesti (1). Napsauta sitten "Edit" (2).

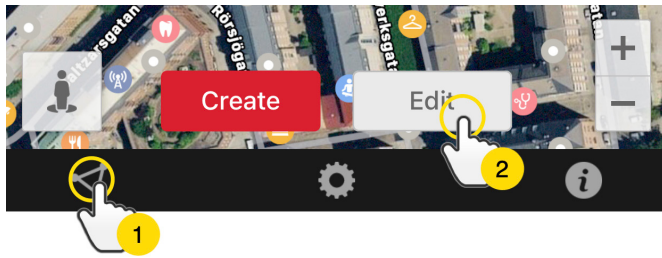

- Valitse luettelosta muokattava Geofence (3).
- Poista Geofence napsauttamalla roskakoria (4).
- Nimeä uudelleen (5) Geofence-alue tekstikentässä.
- Muokkaa alueen kokoa tai sijaintia napsauttamalla "Edit area" (6).
- Luo hälytys valitsemalla "Enter" (7) tai "Leave" (8) tai molemmat.
- Merkitse (9), mihin laitteisiin alue vaikuttaa.
- Viimeistele muokkaus napsauttamalla "Save".

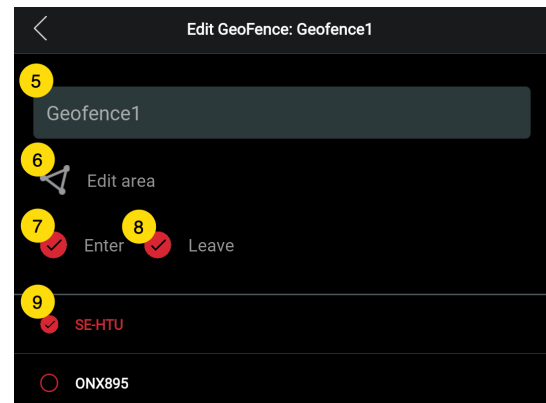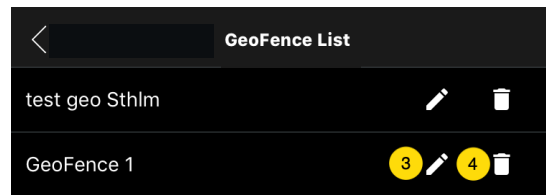

Poistamalla kaikki valitut laitteet, voit poistaa Geofencen käytöstä poistamatta aluetta.

Tietoruutu

Tietoruutu (ns. "Tooltip") sisältää viimeisimmän sijaintipäivityksen tiedot.





- A) Napsauta karttanappia (tai laitetta valikossa) nähdäksesi tietoruudun.
- B) Laitteen nimi
- C) Sijainti-ilmoitus
- D) Nopeus
- E) Kuinka monta metriä merenpinnan yläpuolella
- F) Akun lataustaso
- G) Etäisyys sinun ja valitun laitteen välillä



Tag-toiminto (Merkitse paikkoja)

MiniFinder GO-sovelluksen kartalla voit merkitä paikkoja erityistiedoilla.

- Paina pitkään paikkaa, jonka haluat merkitä kartalle (1).
- Voit kirjoittaa nimen (2), kuvauksen (3), valita kuvakkeen (4) ja liittää jopa kuvan (5).
- Tallenna sitten painamalla "Luo" (6).

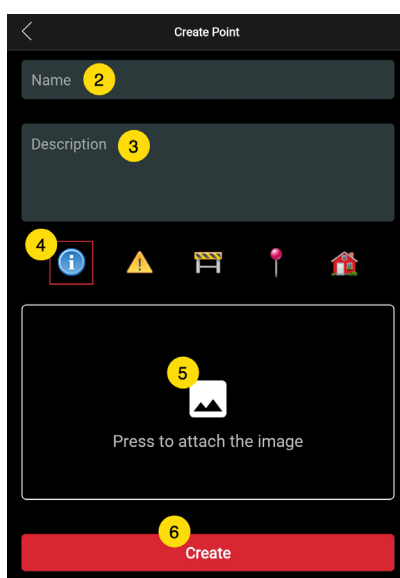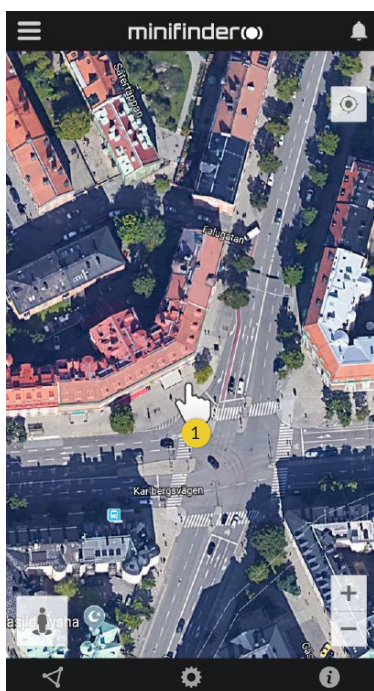

- Koskettamalla kuvaketta kartalla (1) voit muokata valittua sijaintia ja tallentaa muutokset (2) tai poistaa sen (3).

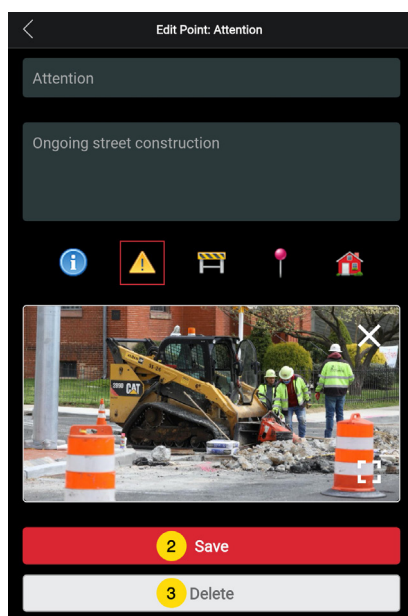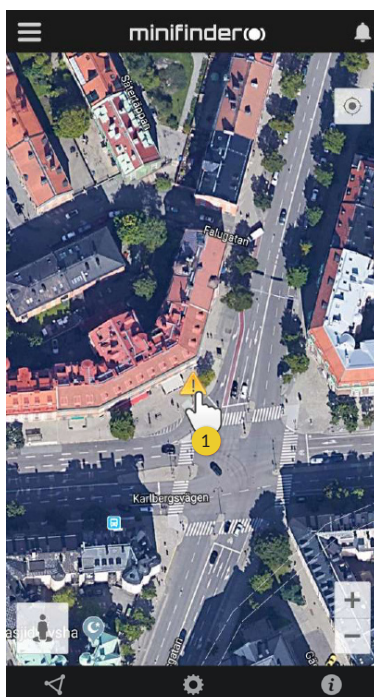


Sovelluksen asetukset

- Asenna MiniFinder GO-sovellus napsauttamalla sovelluksen asetukset -välilehteä.



- Asetukset-valikko.

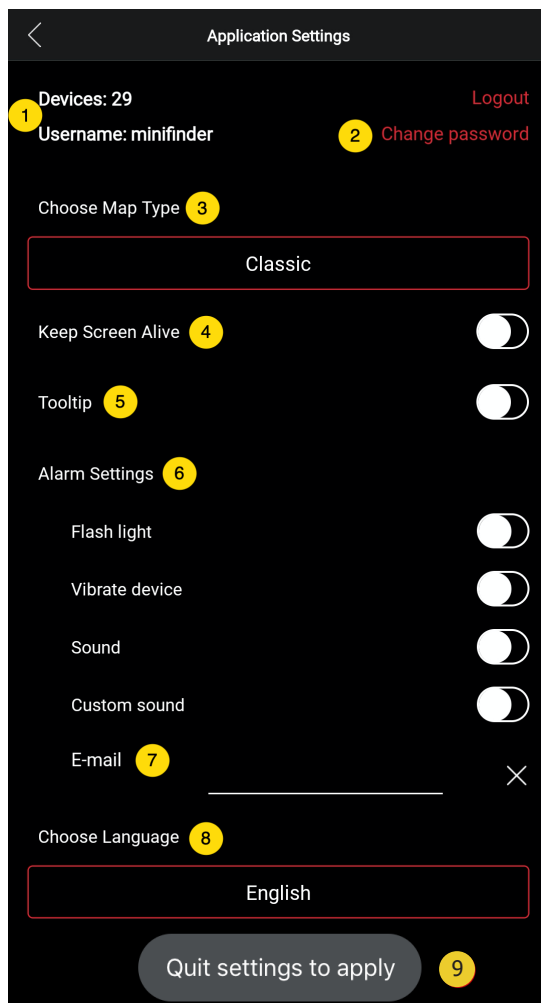

1. Lisenssien määrä ja käyttäjänimesi.

2. Vaihda salasanasasi.

3. Kartta-valikko (Klassinen, Hybridi, Maasto, Satelliitti)

4. Näytön pitäminen aktiivisena pitää puhelimen näytön päällä, kunnes se sammutetaan manuaalisesti. Asetus voi tarkoittaa lisääntynyttä puhelimen akunkäyttöä tavallisista puhelinasetuksista riippuen.

5. "Tooltip" näyttää tietoruudun karttamerkinnän yläpuolella GPS-sijaintisi mukaan kartalla. Poista käytöstä, jos et halua Näytä tietoruutu.

6. Hälytysasetuksissa määritetään, mitä pitäisi tapahtua laukaistun hälytyksen sattuessa.



7. Syötä sähköpostiosoite saadaksesi sähköposti-ilmoituksen hälytyksen sattuessa.

8. Vaihda kieli sovelluksessa:
Englanti, Ruotsi, Saksa, Suomi, Ranska



9. Poistu asetuksista ottaaksesi muutokset käyttöön.

Käyttöohjeet

- Napsauttamalla tietopainiketta voit lukea lisää MiniFinderista ja tutustua myös kaikkien MiniFinder-mallien käyttöohjeisiin.
- Napsauta "MiniFinder GO Documentation" (1).

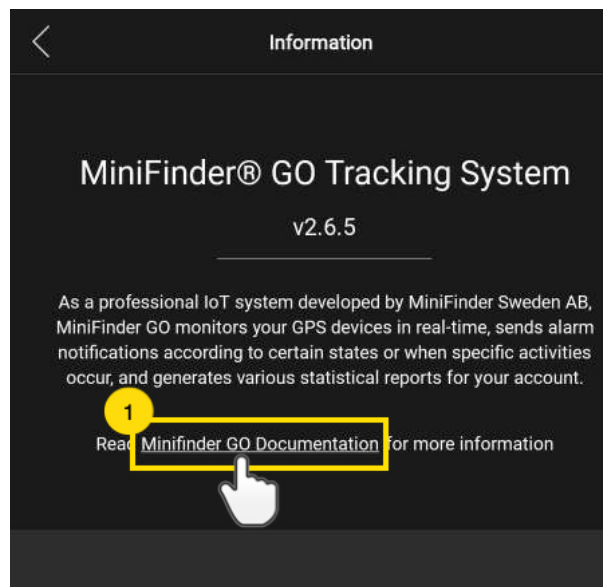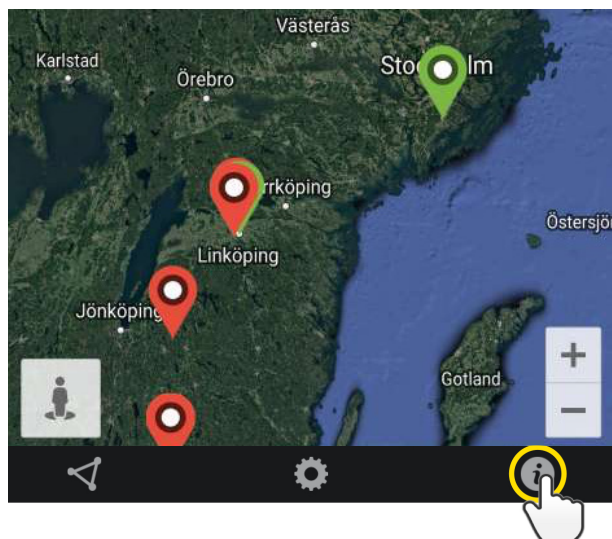

- Napsauta "Select Device" (2) ja valitse sitten MiniFinder-malli (3), josta haluat lukea lisää.
- Napsauta "Download" (4) ladataksesi valitun mallin käyttöohjeet.

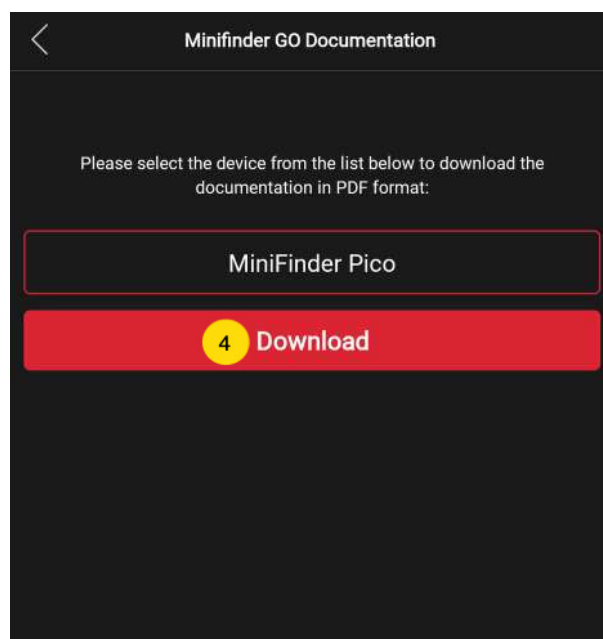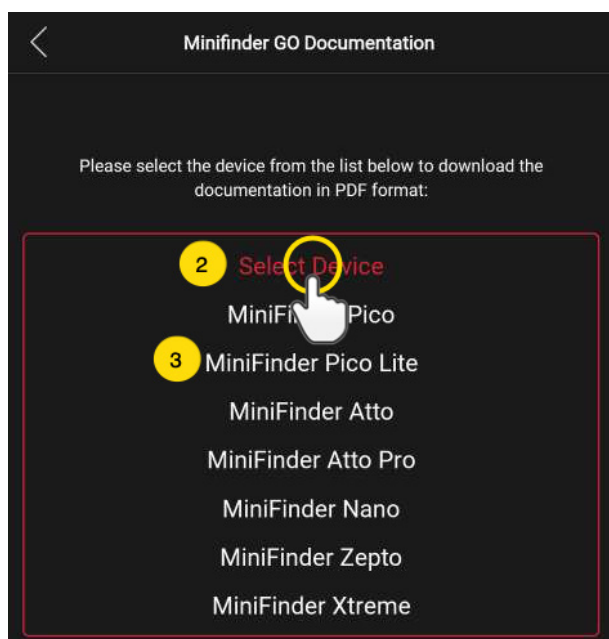

MUISTITOIMINTO

Laitteessa on sisäänrakennettu 8 Mt: n salama-muisti. Muisti tallentaa GPS-tietoja, kun taajuus GSM-verkoilta puuttuu (esim. harvaanasutuilla alueilla, sisätiloissa, maanalaisissa paikoissa jne.). Tallennetut paikannustiedot siirretään automaattisesti heti, kun GSM-taajuus on jälleen käytettävissä. Tämä ominaisuus on riippuvainen MiniFinder GO -lisäpalvelusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja.

TURVALLISUUSJULISTUS

Tämä laite on testattu vastaamaan turvallisuustodistusta EN-standardin: EN60950-1: 2006 + A12: 2011 spesifikaatioiden mukaisesti.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata näitä ohjeita.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä avaa laitetta. Tämän tuotteen aineet ja / tai akku voivat vahingoittaa ympäristöä. ja / tai olla haitallisia ihmisten terveydelle, jos niitä käsitellään väärin.
- Älä sekoita MiniFinder®-laitteeseen.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.
- Älä aseta MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.
- Älä altista MiniFinder®-laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.
- Älä jätä MiniFinder®-laitettasi suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen lähelle.
- Älä hävitä MiniFinder®-laitettasi tulella. Akku voi räjähtää!
- Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta, se ei sisällä vaihdettavia osia.
- Älä koskaan anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä MiniFinder®: n kanssa. Pienet komponentit voivat olla tukehtumisvaara lapsellesi.

VAROTOIMET SISÄÄNRAKENNETULLE PARISTOLLE

- Älä yritä vaihtaa MiniFinder®-akkua. Se on sisäänrakennettu eikä sitä voi vaihtaa.
- Lataa akku tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain CE-sertifioituja latureita akun lataamiseen.
- Lataa MiniFinder® sertifioidulla tietokoneella, keskittimellä tai virtalähteellä.
- Älä yritä avata sisäänrakennettua akkua väkisin.

KIERRÄTYSTIEDOT



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään normaalista kotitalousjätteestä sen käyttöön lopussa. Huomaa, että tämä on sinun vastuullasi hävittää elektroniset laitteet kierrätyskeskuksissa luonnonvarojen säästämiseksi.

LAITTEISTON TEKNISET TIEDOT

Koko	60 mm x 41 mm x 16 mm
Paino	35g
Akku	900 mAh litiumioniakku, ladattava
GSM-taajuusalue	850/1900mhz 900/1800MHz
Latausjännite	Mikro-USB, DC 4,2 V ~ 5,5 V / 400 mA
Käyttölämpötila	-10°C - +60°C
Kiinteä aika GPS:ää vastaan	Aktiivinen 1s, Lämmin käynnistys 35s, Kylmäkäynnistys 45s
GPS-herkkyys	-158dB
Tehonkulutus	45mA valmiustilassa
GPS-siru	u-Blox 7 (sveitsiläinen)
Valmiustila	Jopa 20 päivää (jos ei liikkeessä)
Muisti	Sisäänrakennettu 8 Mt:n salama
IP-luokka	IP65

HUOMAUTUKSET

[illegible]

minifinder ®

www.minifinder.fi