


minifinder®

MiniFinder® Xtreme

Käyttöohjeet

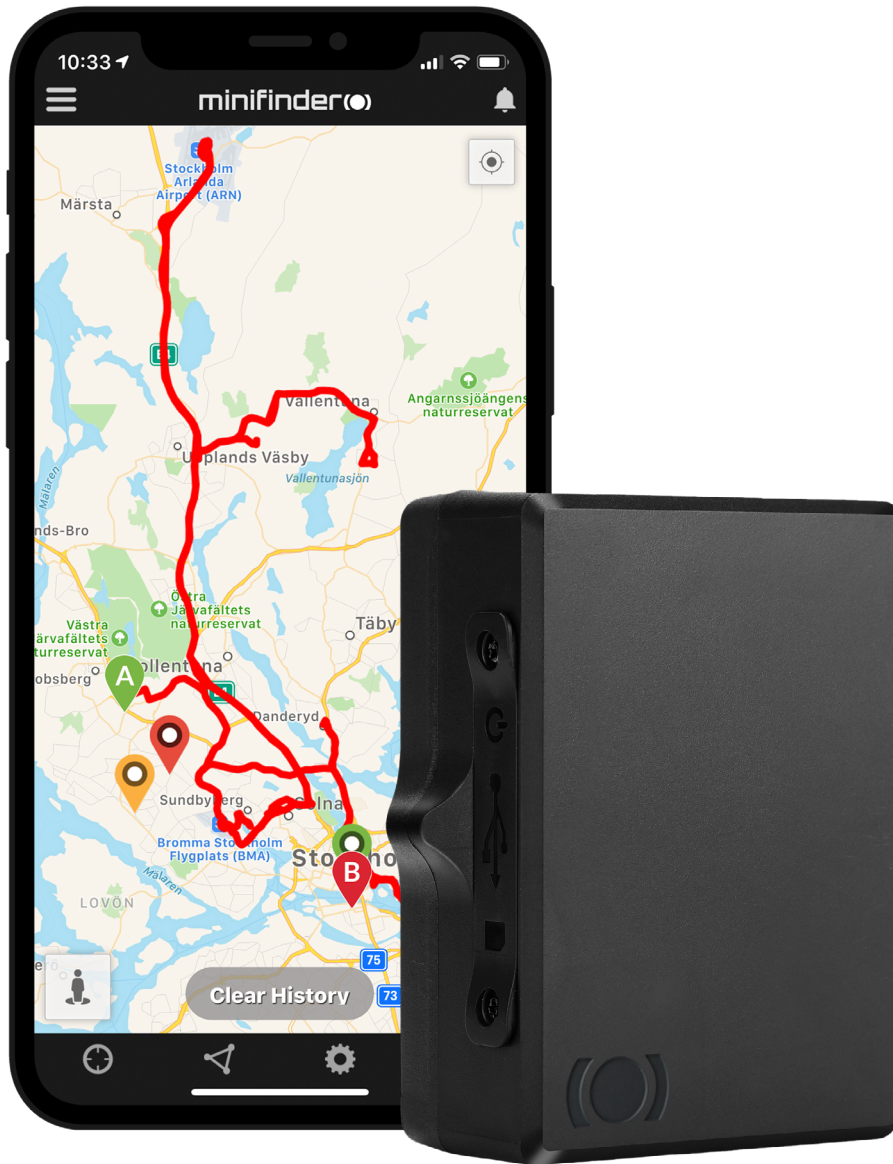

Kiitos!

Kiitos, että ostit MiniFinder®-tuotteen. Mielestämme teit oikean valinnan. MiniFinder® Xtreme on täynnä älykkäitä toimintoja, joiden avulla voit seurata, suojata ja paikallistaa kaikkea arvokasta etänä.

Lue tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat Xtreme-laitteesi käytön.

Pakkauksen sisältö

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Laturi



Laitteiston tarkastelu

A**B**

A Ladataksesi GPS-lähettimen akun, liitä virtalähde laitteen liitântään. HUOM! Muista pitää laite sammutettuna latauksen aikana.

B Tässä on LED-valo, joka ilmaisee laitteen tilan kolmella eri värillä, punaisella, sinisellä ja vihreä.

Lataus

Ensimmäisenä latauskertana akkua tulisi ladata 8-12 tuntia. Akku on kuitenkin täyteen ladattu noin 5:ssä (neljässä) tunnissa.

- A** Liitä virtalähde laitteen liitântään. Liitä sitten virtalähde pistorasiaan latauksen aloittamiseksi. Muista pitää laite pois päältä latauksen aikana.



Käynnistys

Käynnistääksesi Xtreme, vedä vipua oikealle. Kun laite on aktiivinen, LED-valo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite on päällä. Ruuvaa sitten kansi kiinni mukana tulevien ruuvien kanssa.




Off



On

LED-valojen tulkinta


PUNAINEN LED:



Vilkkuu = Täyteen ladattu



Pysyvä valo = Lataus käynnissä



Ei valoa = Ei latausta tai täyteen ladattu

SININEN LED:



Pysyvä valo = Aktiivinen päivitysvälin mukaan




Ei valoa = Lepotila tai sammutettu

VIHREÄ LED:



Pysyvä valo = Ei GPS-yhteyttä



Ei valoa = Sammutettu, ei GPS-yhteyttä tai lepotila

Lataa MiniFinder GO sovellus

Jotta voit asentaa ja seurata MiniFinder® Xtremeäsi, sinun on ladattava MiniFinder GO GPS -seurantajärjestelmä-sovellus.



Jos luet näitä ohjeita puhelimellasi, lataa sovellus napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>

Android: <http://bit.ly/2IengsS>




Lataa sovellus etsimällä "MiniFinder GO GPS Tracking System" Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta. Asenna sovellus ja kirjaudu sisään luomillasi tai määritetyillä kirjautumistiedoillasi.

Sovelluksen yleiskatsaus

Kun olet kirjautunut sisään MiniFinder GO -sovellukseen, tämä näkymä tervehtii sinua. Näkymä koostuu 9:stä eri osasta, joihin sinun tulisi tutustua.


1. Valikko (laiteluettelo)
2. Hälytysilmoitukset
3. Luo / muokkaa Geofence
4. Sovelluksen asetukset
5. Sovelluksen Tiedot ja Tuki
6. Tarkastele puhelimen sijaintia
7. Lähennä / loitonna
8. Näytä valitun GPS-laitteen katunäkymä
9. GPS-laitteen sijainti kartalla

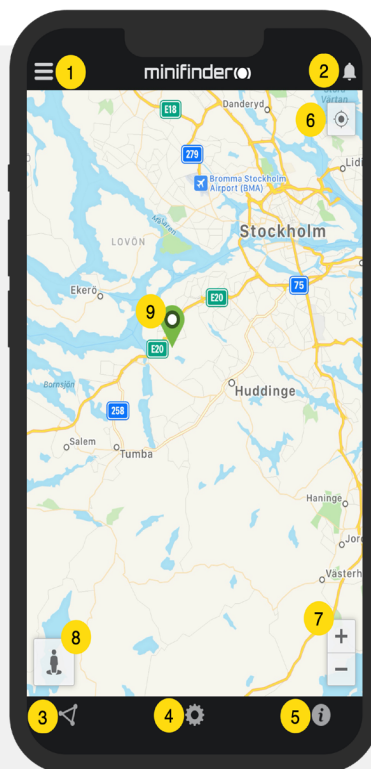

Valikko

Napsauta valikkokuvaketta avataksesi valikon. Valikko koostuu yhdestä tai useammasta laitteesta (GPS) sen mukaan, kuinka monta lisenssiä sinulla on järjestelmässä.

1. Laitteen nimi
2. Viimeisen sijainnin aika
3. Tilakuvakkeet:
akku, gps-signaali, gsm-signaali ja liike
4. Toimintovalikko (historia, asetukset ...)

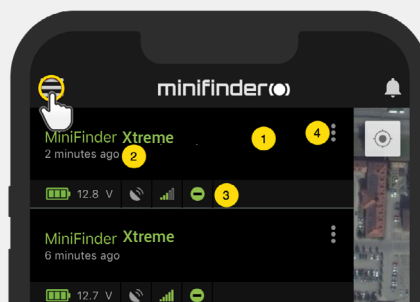

Laitteen tila

GPS-laitteella voi olla neljä erilaista tilaväriä:

A. Vihreä (**Online**)

Laite on online-tilassa ja lähettää sijaintia juuri nyt.

B. Oranssi (**Passiv**)


Laite on passiivinen ja viimeksi lähetetty sijainti oli yli 10 minuuttia sitten.

C. Punainen (**Passiv**)

Laite on passiivinen ja viimeisin lähetetty sijainti oli yli tunti sitten.

D. Valkoinen (**Offline**)

Laite on offline-tilassa.

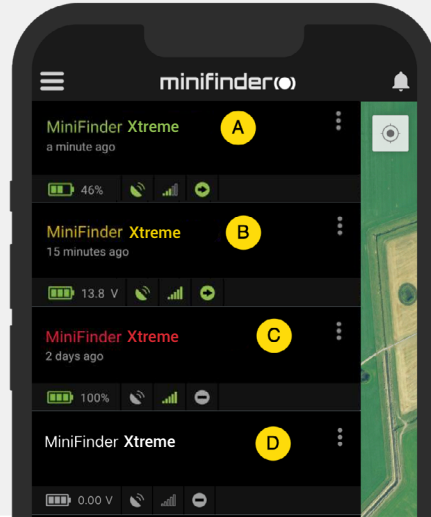


Laitteen tilasta riippumatta voit aina painaa laitelinjaa nähdäksesi viimeisimmän sijainnin kartalla.

Toimintovalikko

Laiteviivan oikeassa reunassa on toimintovalikko (kolme pystysuoraa pistettä).


Toimintovalikossa voit tarkastella historiaa (History) ja muokata ensiasetuksia (Setup).

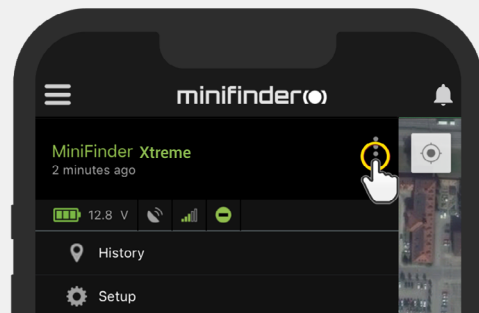


Hälytys

MiniFinder GO -sovellus tukee erityyppisiä hälytyksiä: Geofence-hälytykset, nopeushälytykset jne. Kaikki hälytykset lähettävät hälytysilmoituksen puhelimen näytölle. Ääni-ilmoitus, tärinä ja vilkkuva kello aktivoituvat, kun sovellus avataan. Alla olevista kuvista näet esimerkkejä hälytyksistä:

- Esimerkki huomautus, joka näkyy puhelimen näytöllä:

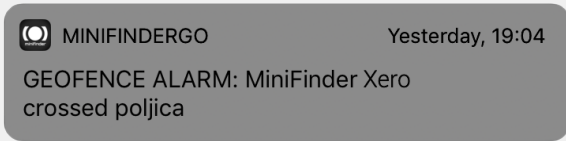

- Vilkkuva kello hälytyksen sat- tuessa sovelluksen kotisivulla:

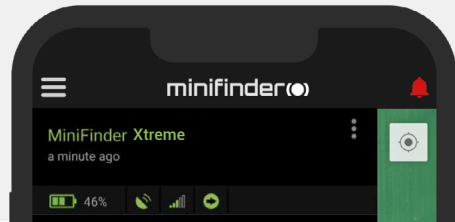


- Napsauta vilkkuvaa kelloa nähdäksesi aktiiviset hälytykset. Napsauta aktiivisia hälytyksiä vahvistaak- sesi ja siirtääksesi ne hälytyshistoriaan.

Reittihistoria


Katso sijaintihistoria kartalla päivämäärän ja ajan perusteella.

- Aloita napsauttamalla toimintovalikkoa (1) ja napsauttamalla sitten "History" (2).
- Valitse ajanjakso ja napsauta sitten "View History" nähdäksesi laitteen paikannushistorian.

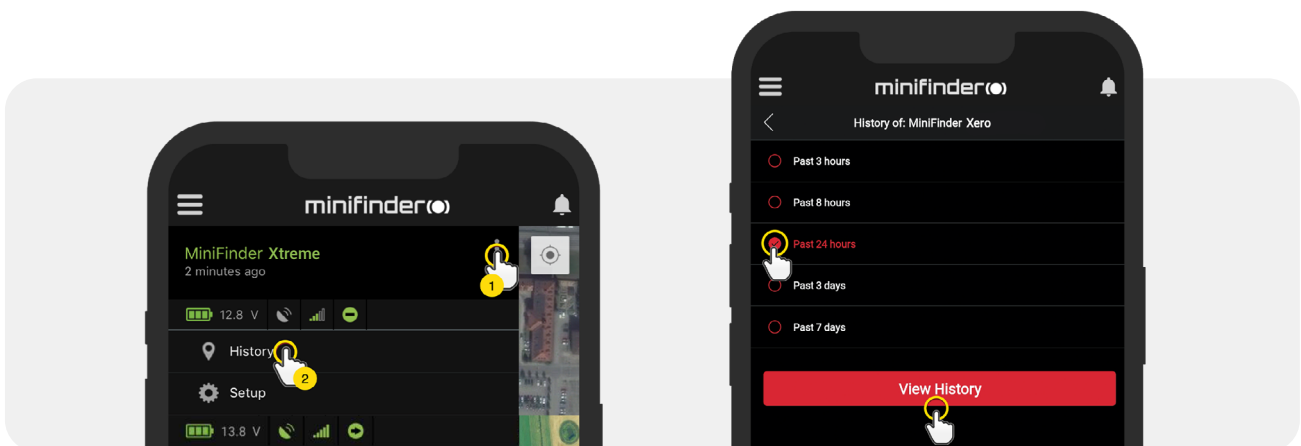

- Seuraavat tiedot näytetään paikannushistoriaa varten:

1. A on lähtösijainti
2. B on loppusijainti
3. Osoittaa erityisesti valitun sijainnin
4. Aloituspäivä ja -aika
5. Lopetuspäivä ja -aika
6. Raahaa sinistä pistettä nähdäksesi tietyn sijainnin (3) kartalla.

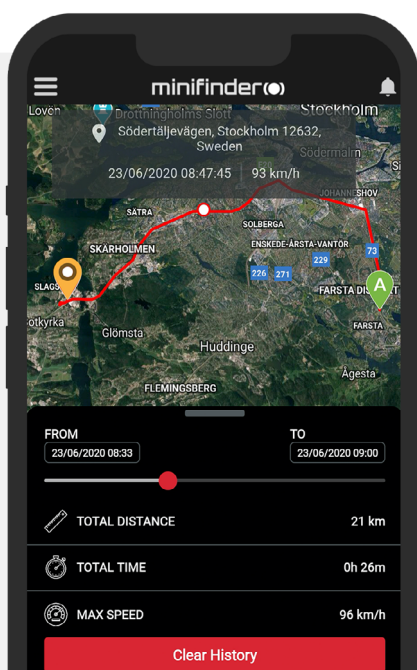


- Vedä ylös alanäyttöä nähdäksesi yksityiskohtaiset tilastot, mukaan lukien kokonaismatka, kokonaisaika ja suurin nopeus.
- Napsauta "Clear History" tyhjentääksesi valitun historian.

Vaihda laitteen nimi

Muuta laitteen nimeä laitteen asetusten kautta:


Napsauta toimintovalikkoa (1) ja sitten "Setup" (2). Muuta laitteen nimi (3) haluamaasi. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla "Apply" (4).

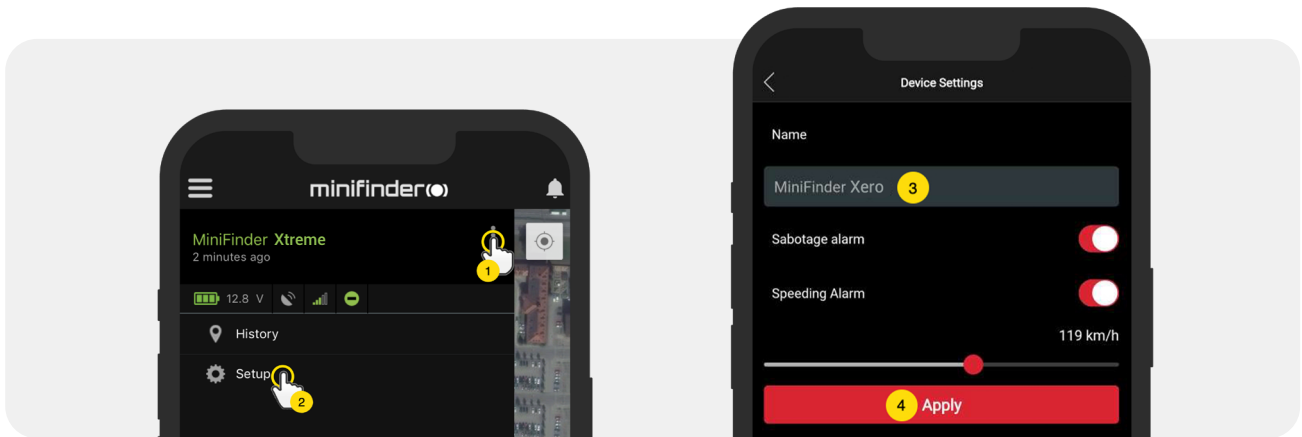

Nopeushälytys

Napsauta laiteluettelossa sen laitteen toimintovalikkoa, jolle haluat asettaa nopeushälytykset, ja napsauta sitten "Setup".


Aktivoi nyt "Speeding Alarm" (1) ja vedä nopeusviivan (2) ympyrä haluamaasi nopeusrajaan. Napsauta "Apply" (3) aktivoiaksesi hälytykset, jos valittu nopeus ylitetään.

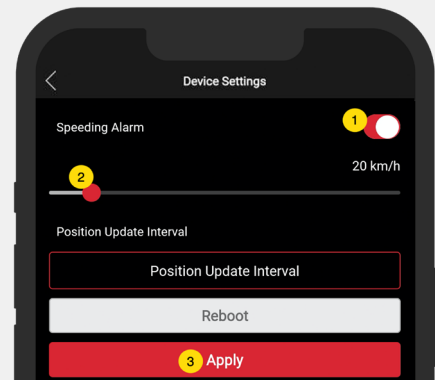

Kommentti

Kommenttien joukossa voit lisätä lisätietoja MiniFinderistä.
Voit lisätä yhden kommentti:

- Napsauta toimintovalikkoa ja napsauta sitten "Comment".
- Kirjoita kommenttisi kohtaan "Write comment" ja napsauta sitten "Save".

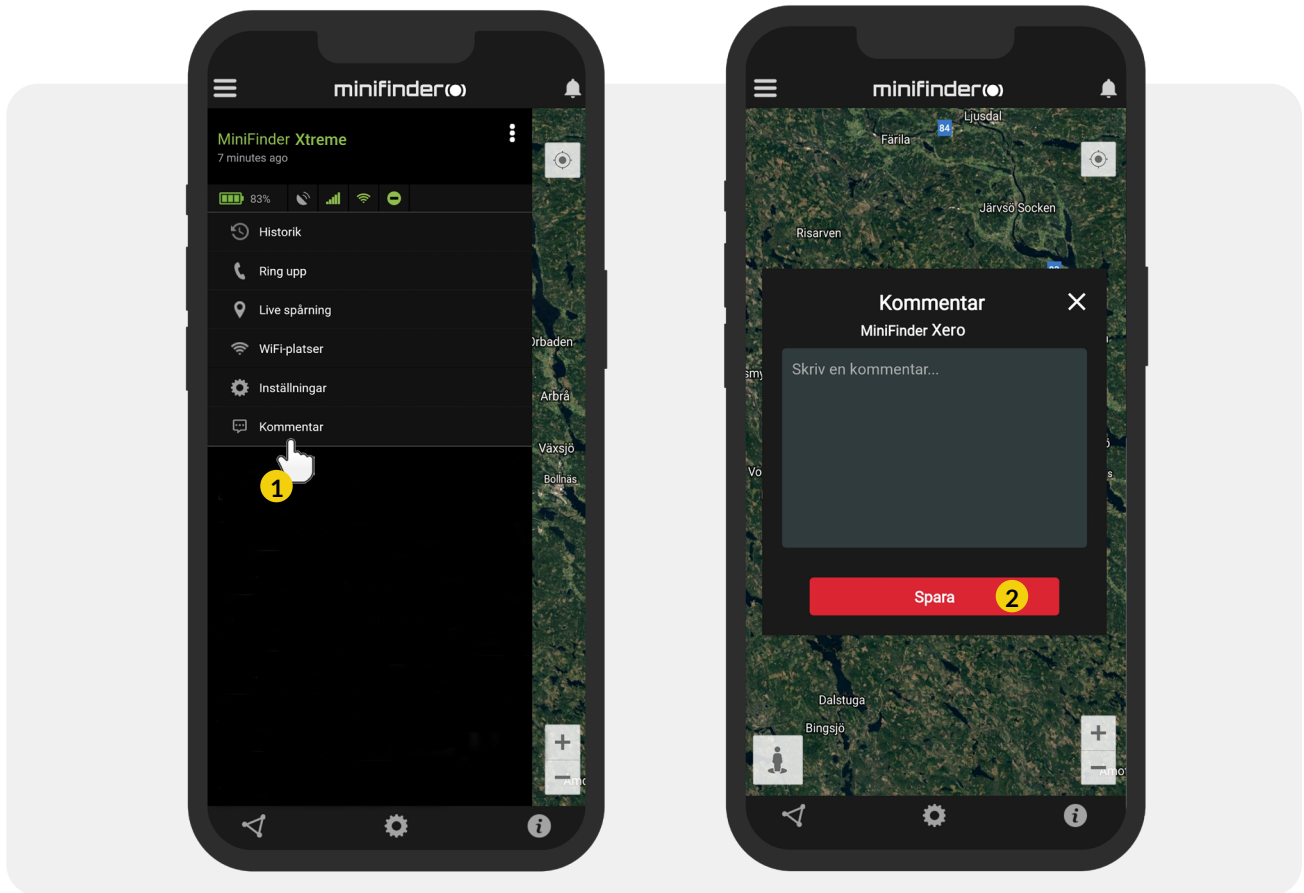


Geofence-hälytys

Geofence on käytännössä rajattu alue kartalla. Kun GPS poistuu rajoitetulta alueelta, hälytys, soittoaäni ja sähköpostiviesti lähetetään asetuksista riippuen.



1) Luo Geofence

- Aloita napsauttamalla Geofence-välilehteä (1) ja sitten "Create" (2).
- Määritä sitten alue kartalle.

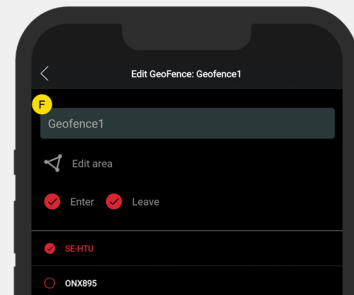


- A) Paina kerran karttaa osoittaaksesi alueen aloituspisteen.
 B) Paina uudelleen asettaaksesi alueen toisen pisteen.
 C) Paina uudelleen asettaaksesi alueen kolmannen pisteen.
 D) Paina uudelleen asettaaksesi alueen neljännen piste.
 E) Painamalla aloituspistettä uudelleen määrität koko alueen (kohta A).
 F) Nimeä alue ja luo hälytys valitsemalla "Enter", "Leave" tai molemmat. Valitse laitteet joihin tämä vaikuttaa. Vahvista painamalla "Create".


💡 Jos et ole tyytyväinen pisteen sijaintiin, peruuta napsauttamalla "Back" tai pidä painettuna poistaaksesi kaikki ja aloittaaksesi alusta.

2) Muokkaa Geofenceä

- Napsauta Geofence-välilehteä alla olevan kuvan mukaisesti (1). Napsauta sitten "Edit" (2).

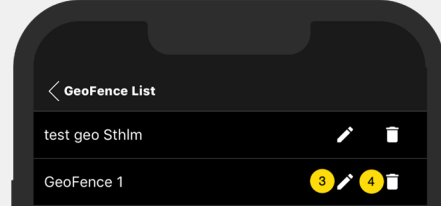


- Valitse luettelosta muokattava Geofence (3).
- Poista Geofence napsauttamalla roskakoria (4).
- Nimeä uudelleen (5) Geofence-alue tekstikentässä.
- Muokkaa alueen kokoa tai sijaintia napsauttamalla "Edit area" (6).
- Luo hälytys valitsemalla "Enter" (7) tai "Leave" (8) tai molemmat.
- Merkitse (9), mihin laitteisiin alue vaikuttaa.
- Viimeistele muokkaus napsauttamalla "Save".

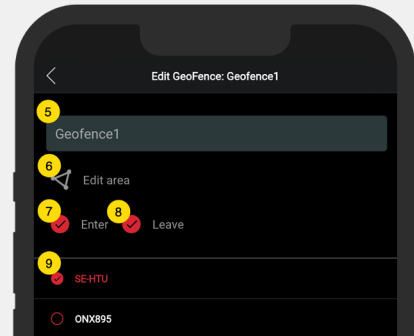

Poistamalla kaikki valitut laitteet, voit poistaa Geofencen käytöstä poistamatta aluetta.

Tietoruutu

Tietoruutu (ns. "Tooltip") sisältää viimeisimmän sijaintipäivityksen tiedot.

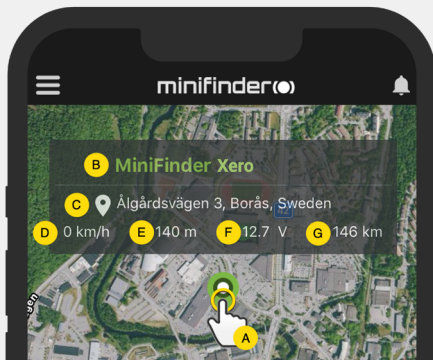


- A) Napsauta karttanappia (tai laitetta valikossa) nähdäksesi tietoruudun.
- B) Laitteen nimi
- C) Sijainti-ilmoitus
- D) Nopeus
- E) Kuinka monta metriä merenpinnan yläpuolella
- F) Ulkoinen jännite
- G) Etäisyys sinun ja valitun laitteen välillä


Tag-toiminto (Merkitse paikkoja)

MiniFinder GO-sovelluksen kartalle voit merkitä paikkoja erityistiedoilla.

- Paina pitkään paikkaa, jonka haluat merkitä kartalle (1).
- Voit kirjoittaa nimen (2), kuvauksen (3), valita kuvakkeen (4) ja liittää jopa kuvan (5).
- Tallenna sitten painamalla "Luo" (6).

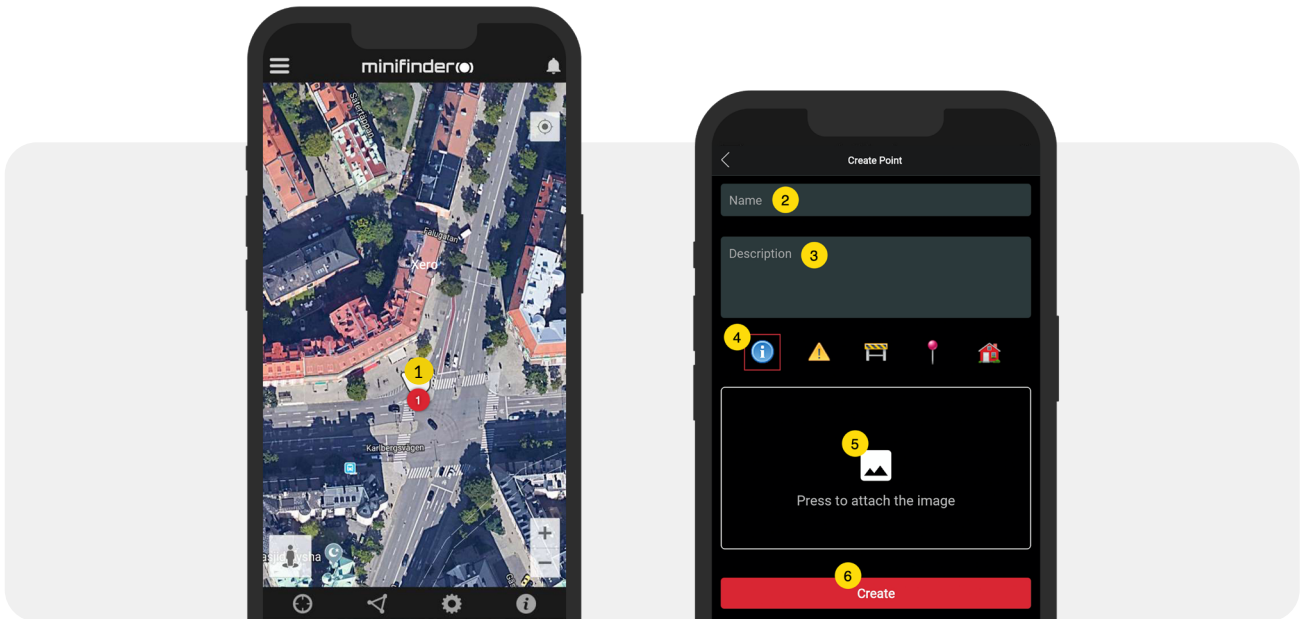


- Koskettamalla kuvaketta kartalla (1) voit muokata valittua sijaintia ja tallentaa muutokset (2) tai poistaa sen (3).

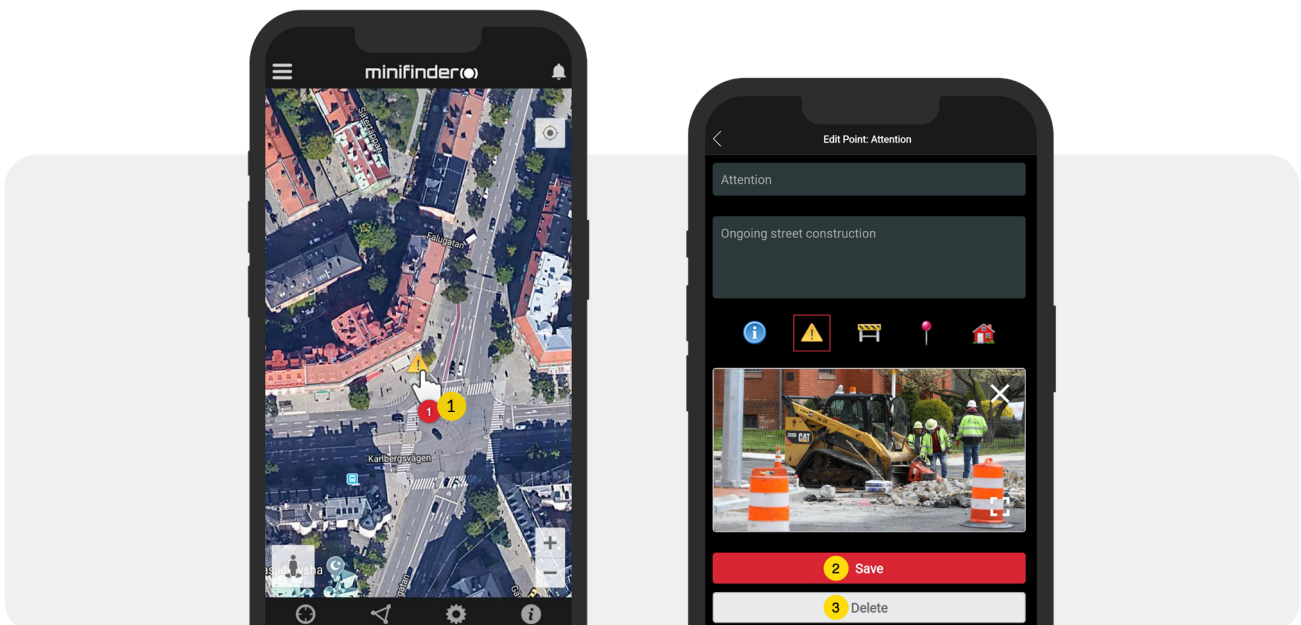


Sovelluksen asetukset

- Asenna MiniFinder GO-sovellus napsauttamalla sovelluksen asetukset -välilehteä.




Asetukset-valikko

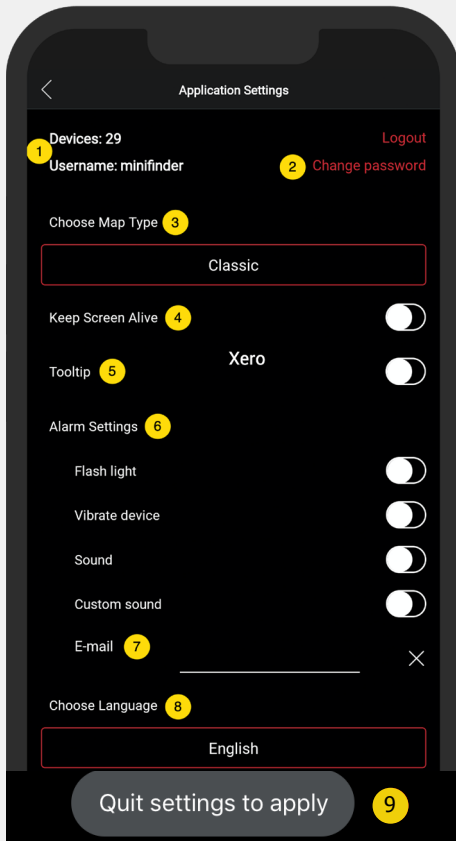


1. Lisenssien määrä ja käyttäjänimesi.
2. Vaihda salasanasi.
3. Kartta-valikko (Klassinen, Hybridi, Maasto, Satelliitti)
4. Näytön pitäminen aktiivisena pitää puhelimen näytön päällä, kunnes se sammutetaan manuaalisesti. Asetus voi tarkoittaa lisääntynyttä puhelimen akun käyttöä tavallisista puhelinasetuksista riippuen.
5. "Tooltip" näyttää tietoruudun karttamerkin yläpuolella GPS-sijaintisi mukaan kartalla. Poista käytöstä, jos et halua Näytä tietoruutu.
6. Hälytysasetuksissa määritetään, mitä pitäisi tapahtua laukaistun hälytyksen sattuessa.
7. Syötä sähköpostiosoite saadaksesi sähköposti-ilmoituksen hälytyksen sattuessa.
8. Vaihda kieli sovelluksessa: Englanti, Ruotsi, Saksa, Suomi, Ranska
9. Poistu asetuksista ottaaksesi muutokset käyttöön.

Käyttöohjeet

- Napsauttamalla tietopainiketta voit lukea lisää MiniFinderista ja tutustua myös kaikkien MiniFinder-mallien käyttöohjeisiin.
- Napsauta "MiniFinder GO Documentation" (1).

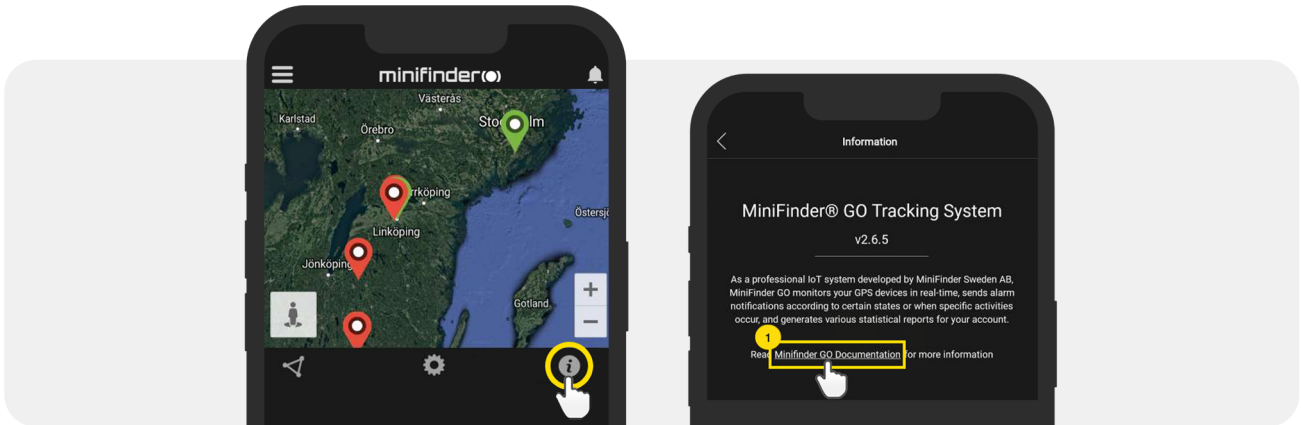

- Napsauta "Select Device" (2) ja valitse sitten MiniFinder-malli (3), josta haluat lukea lisää.
- Napsauta "Download" (4) ladataksesi valitun mallin käyttöohjeet.

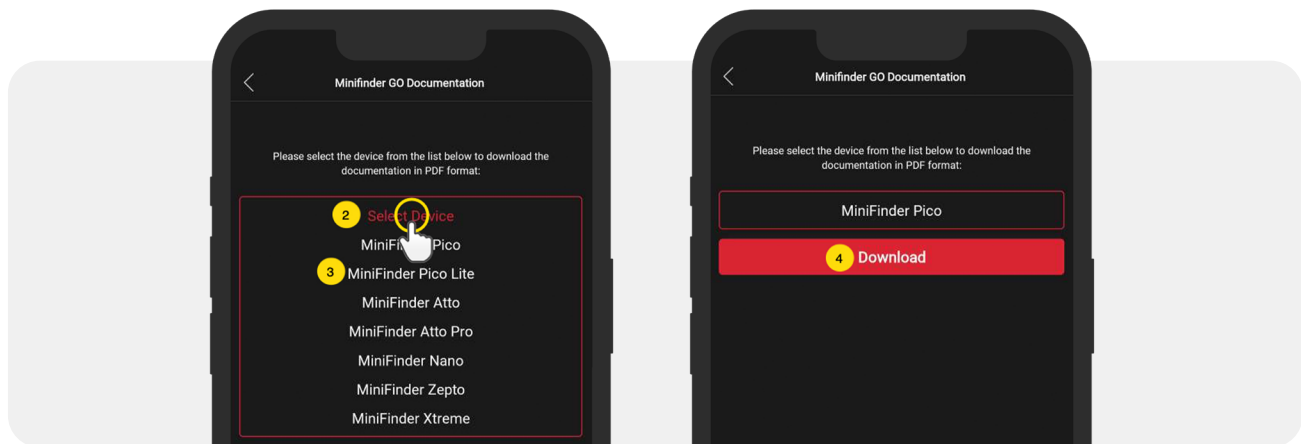

Muistitoiminto

Laitteessa on sisäänrakennettu 4 Mt: n salama-muisti. Muisti tallentaa GPS-tietoja, kun taajuus GSM-verkoilta puuttuu (esim. harvaanasutuilla alueilla, sisätiloissa, maanalaisissa paikoissa jne.). Tallennetut paikannustiedot siirretään automaattisesti heti, kun GSM-taajuus on jälleen käytettävissä. Tämä ominaisuus on riippuvainen MiniFinder GO -lisäpalvelusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja.

Turvallisuusjulistus

Tämä laite on testattu vastaamaan turvallisuustodistusta EN-standardin: EN60950-1: 2006 + A12: 2011 spesifikaatioiden mukaisesti.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata näitä ohjeita.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä avaa laitetta. Tämän tuotteen aineet ja / tai akku voivat vahingoittaa ympäristöä. ja / tai olla haitallisia ihmisten terveydelle, jos niitä käsitellään väärin.
- Älä sekoita MiniFinder®-laitteeseesi.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.
- Älä aseta MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.
- Älä altista MiniFinder®-laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.
- Älä jätä MiniFinder®-laitettasi suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen lähelle.
- Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta, se ei sisällä vaihdettavia osia.
- Älä koskaan anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä MiniFinder®: n kanssa. Pienet komponentit voivat olla tukehtumisvaara lapsellesi.

Kierrätystiedot



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään normaalista kotitalousjätteestä sen käyttöään lopussa. Huomaa, että tämä on sinun vastuullasi hävittää elektroniset laitteet kierrätyskeskuksissa luonnonvarojen säästämiseksi.

Laitteiston tekniset tiedot

Koko	88 mm x 62 mm x34 mm
Paino	290g
Akku	7800 mAh Li-ion, ladattava, sisäänrakennettu
GSM-taajuus	Quad Band GSM 850/900/1800/1900Mhz
Virtalähde	3.7V, 7800mA
Työskentelylämpötila	-20°C till +60°C
GPS kiinteäaikainen	Aktiv 1s, Varm 35s, Kall 45s
GPS-herkkyys	-158 dB
Tarkkuus (sijainti)	5 meter
GPS-siru	UBLOX (sveitsiläinen)
Akun kesto	10 vuotta
Muisti	Inbyggt 4Mb flash
LED	3st LED

Huomautukset

minifinder ®

www.minifinder.fi