


minifinder®

MiniFinder® Nano

Bruksanvisning

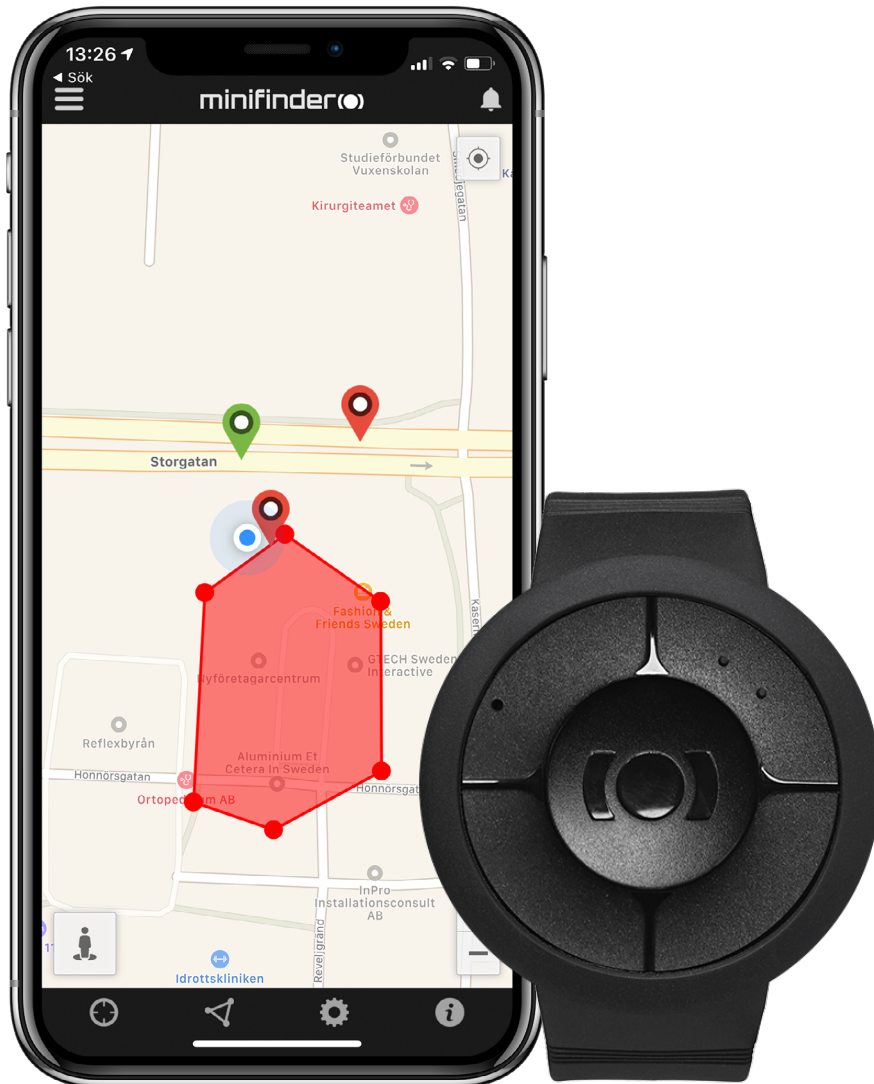

Takk!

Takk for ditt kjøp av et MiniFinder® produkt. Vi synes du har gjort et riktig valg. MiniFinder® Nano er nemlig full av smarte funksjoner som hjelper deg med å overvåke, beskytte og lokalisere alt verdifullt på avstand.

Før du begynner å bruke din Nano, **vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet.**


Innhold i pakken

1. MiniFinder Nano
2. Magnetisk ladekabel
3. Strømadapter



Ulike deler

1. På/Av knapp
2. GSM LED lampe
3. GPS LED lampe
4. Mikrofon
5. Panikknapp
6. Høytaler
7. Ladekontakter

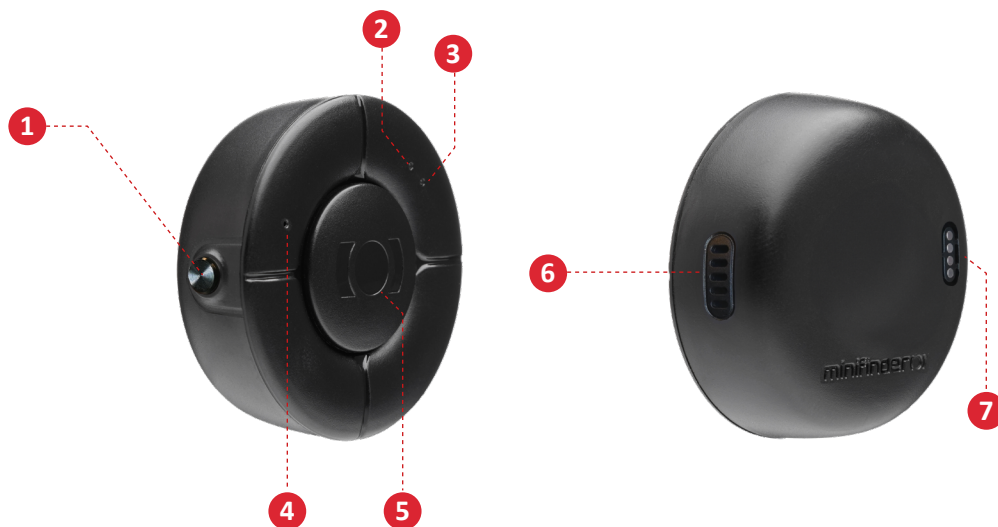


Produktklargjøring

- A. Lad enheten i minst 4 timer før første gangs bruk.
- B. Under lading lyser den blå LED-lampen fast.
- C. Den blå LED-lampen slukkes når enheten er fulladet.
- D. **START** enheten ved å trykke på PÅ/AV knappen i 3 sekunder.
- E. **SLÅ AV** enheten ved å **holde PÅ/AV-knappene inntrykket i 12-13 sekunder.**


OBS! Hvis du har kjøpt din Nano etter 27. februar 2025, slår du av enheten ved å holde inne både SOS-knappen og sideknappen i 3 sekunder.

Plassér den magnetiske ladekabelen mot ladekontaktene for å begynne lading. Se bildet nedenfor.

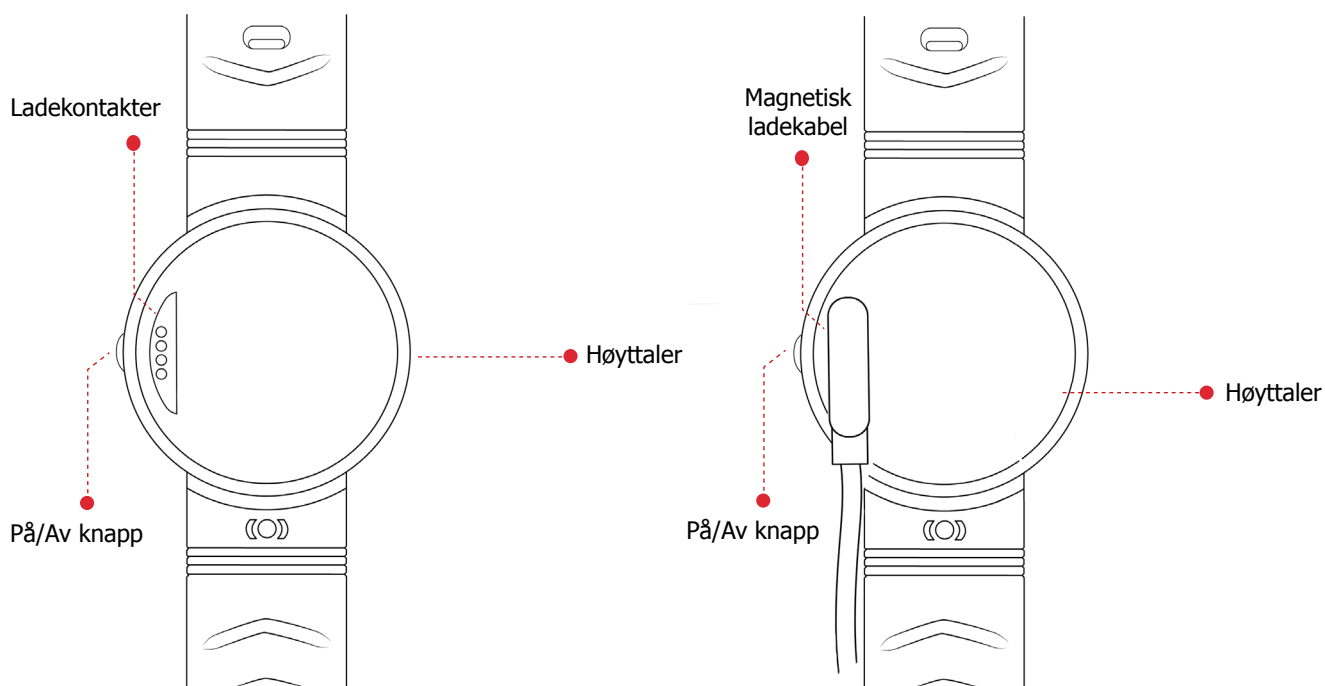


Forklaring av LED-lampor


GRØNN LED:




Blinker langsomt = *Søker etter GSM-nettet*



Blinker en gang = *Koblet til GSM-nettet*




Blinker to ganger = *Koblet til GPRS-nettet*




Fast lys = *Intet eller feil på SIM-kort*


BLÅ LED:




Blinker langsomt = *Søker etter GPS-signal*



Blinker en gang = *Koblet til satellitt*



Fast lys = *Lading pågår*



Intet lys = *Hvilemodus eller fulladet*

Forklaring av talemeldinger

1. **"Your mobile alarm is charging"**
= Nano tar imot lading.
2. **"Your alarm has been activated"**
= Alarmet er sendt til alarmmottakeren.
3. **"Battery is low, please recharge your battery"**
= Nano har lavt batterinivå. Stemmen gjentas tre ganger.
4. **"Fall alarm has been activated, press the SOS button to stop"**
= Nano har oppdaget et fall. Trykk på SOS-knappen for å avbryte alarmen.
5. **"Calling contact number 1"**
= Alarm har blitt oppdaget. Nano ringer autorisert nummer 1.

Last ned MiniFinder GO appen

For å kunne sette opp og spore din MiniFinder®, må du laste ned appen for MiniFinder GO GPS Tracking System.



Hvis du leser denne dokumentasjonen for din telefon, klikk på lenk e under for å laste ned.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>

Android: <http://bit.ly/2IengsS>




Last ned appen ved å søke på "MiniFinder GO GPS Tracking" i Apple App Store eller Google Play-butikk en. Installér appen og logg inn med din oppr ettede eller tildelte påloggingsinformasjon.

App-o versikt

Etter at du har logget på MiniFinder GO-appen, blir du møtt av denne visningen. Visningen består av 10 forskjellige deler som du bør gjøre deg kjent med.


1. Meny (Enhetsliste)
2. Alarmmelding
3. Opprett/Rediger GeoFence
4. Appinnstillinger
5. Appinfo og Hjelp
6. Vis min telefons posisjon
7. Zoom inn/ut
8. Vis gatevisning for valgt GPS-enhet
9. GPS-enhetens stedsangivelse på kartet
10. Felmargin som vises ved tilkobling til WiFi

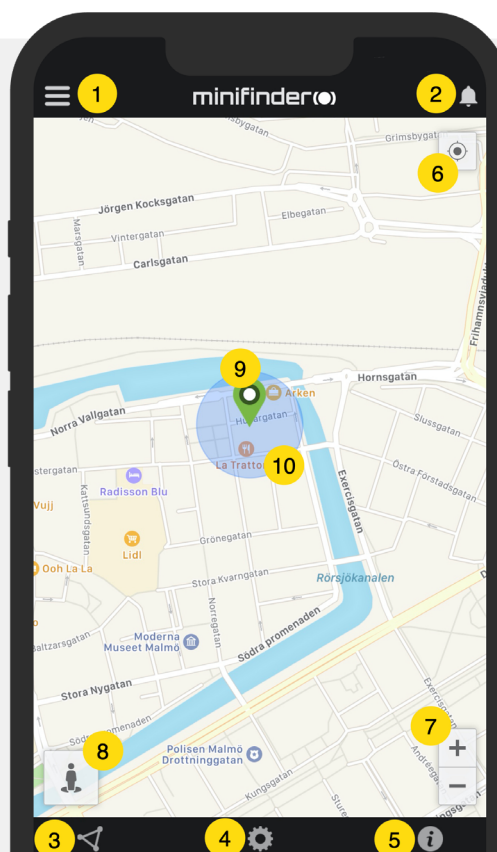

Meny

Klikk på meny-ikonet for å åpne menyen. Menyene består av en eller flere enheter (GPSer) avhengig av hvor mange lisenser du har i systemet.

1. Enhetsnavn
2. Tid for siste posisjon
3. Statusikoner for: batteri, gps-signal, gsm-signal og bevegelse
4. Handlingsmeny (historikk, innstillinger ...)

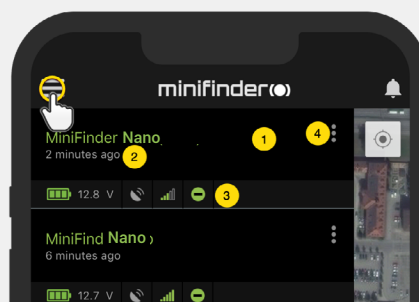

Enhetsstatus

En GPS-enhet kan ha fire ulike statusfarger:

A. Grønn (**Online**)

Enheden er online og sender posisjon akkurat nå.

B. Orange (**Passiv**)


Enheden er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 10 minutter siden.

C. Rød (**Passiv**)

Enheden er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 1 time siden.

D. Hvit (**Offline**)

Enheden er offline.

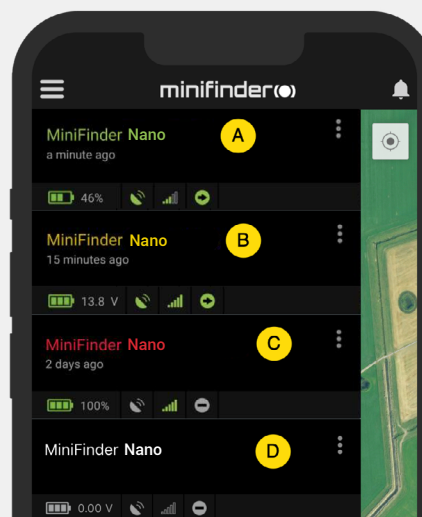


Uavhengig av enhetsstatus kan du alltid trykke på enhetslinjen for å se den siste posisjonen på kartet.

Alarmmelding


MiniFinder GO-appen støtter forskjellige typer alarmer : Geofence-larm, Fall-larm, SOS-/Panikk-larm, Lavt batteri-larm og Hastighetsalarm.

Samtlige alarmer sender en alarmmelding til telefonskjermen. Lydvarsling, vibrasjon og blinkende ringeklokke aktiveres når appen åpnes. Nedan bilder viser eksempel på alarmnotiser:

- Eks.melding som vises på telefonens skjerm.

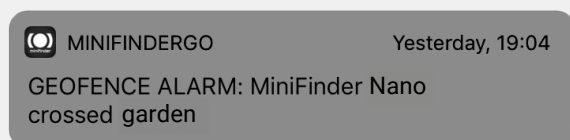

- Blinkende ringeklokke ved alarm på appens startside.

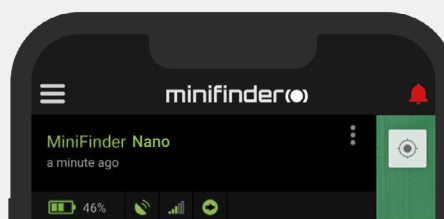


- Klikk på den blinkende ringeklokken for å se aktiv alarm. Klikk på aktive alarmer for å bekrefte og flytte dem til alarmhistorikken.

Handlingsmeny

Lengst til høyre på enhetslinjen er det en handlingsmeny (tre vertikale prikker).



I handlingsmeny en kan du se historikk (History), ringe (Call), aktivere live sporing (Live tracking) og redigere oppsett (Setup).

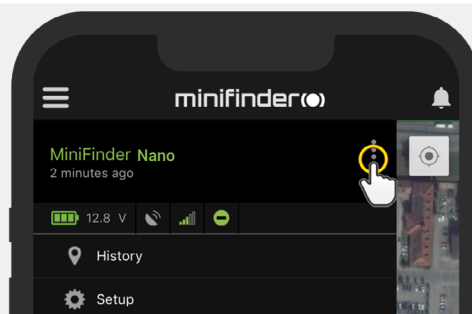

Rutehistorikk


Se posisjoneringshistorikk på kartet basert på dato og tid.


- Start med å klikke på handlingsmeny en og klikk deretter på "History" (2).
- Velg en tidsperiode og klikk deretter på "View History" for å vise enhetens posisjoneringshistorikk.

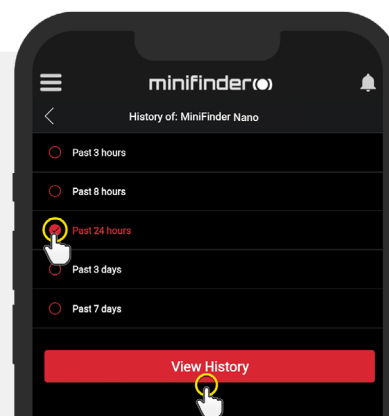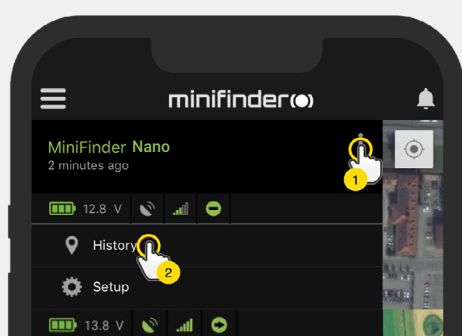

- Følgende informasjon vises for posisjoneringshistorikk:

1. A er startposisjonen
2. B er sluttposisjonen
3. Indikerer en særskilt valgt posisjon
4. Startdato og tid
5. Sluttdato og tid
6. Dra den blå prikken for å se en viss posisjon (3) på kartet.

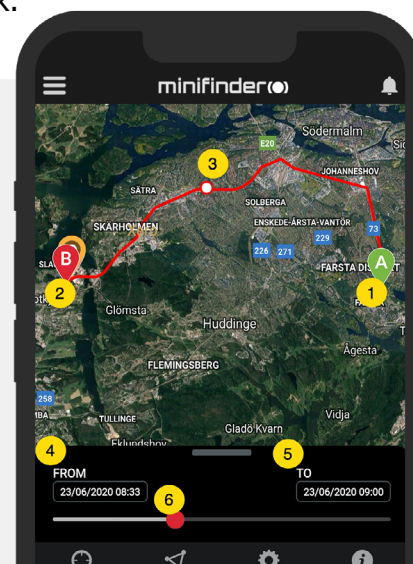

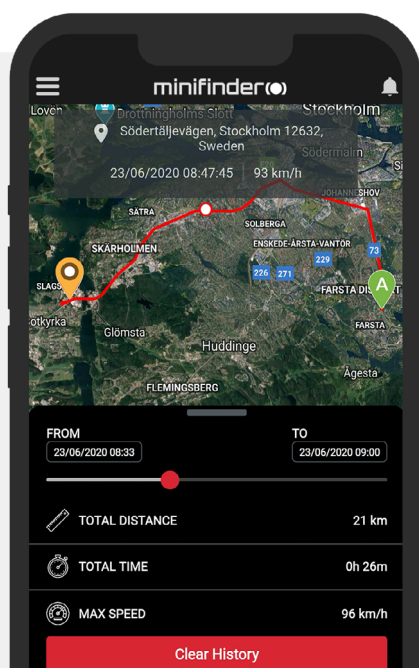

- Dra opp underskjermen for å se detaljert statistikk, inklusive total distanse, total tid og makshastighet.
- Klikk på "Clear History" for å tømme den valgte historikken


Ring opp

For å ringe opp din enhet fra din telefon, klikk på "Ring opp" for å begynne en samtale.



Livesporning


Med livesporning kan brukere spore sin MiniFinder Nano i sanntid på en rask og enkel måte i en kort periode. Ved å klikke på "Live tracking" endres intervaller for posisjonsoppdatering til **10 sekunder i 10 minutter**. Deretter går sporingen tilbake til den tidligere valgte sporingsmodusen.

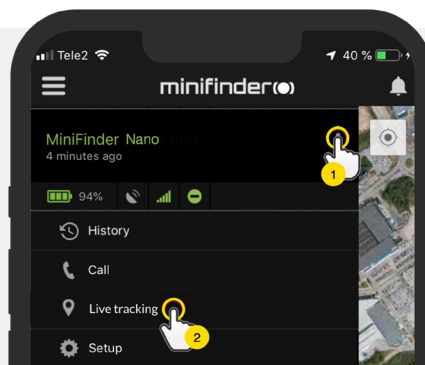

Endre enhetsnavn

Endre enhetsnavn gjennom Enhetsinnstillinger .

Klikk på handlingsmenyen (1) og klikk deretter på "Setup" (2). Endre enhetsnavn (3) etter eget ønske. Klikk på "Apply" (4) for å lagre endringene.

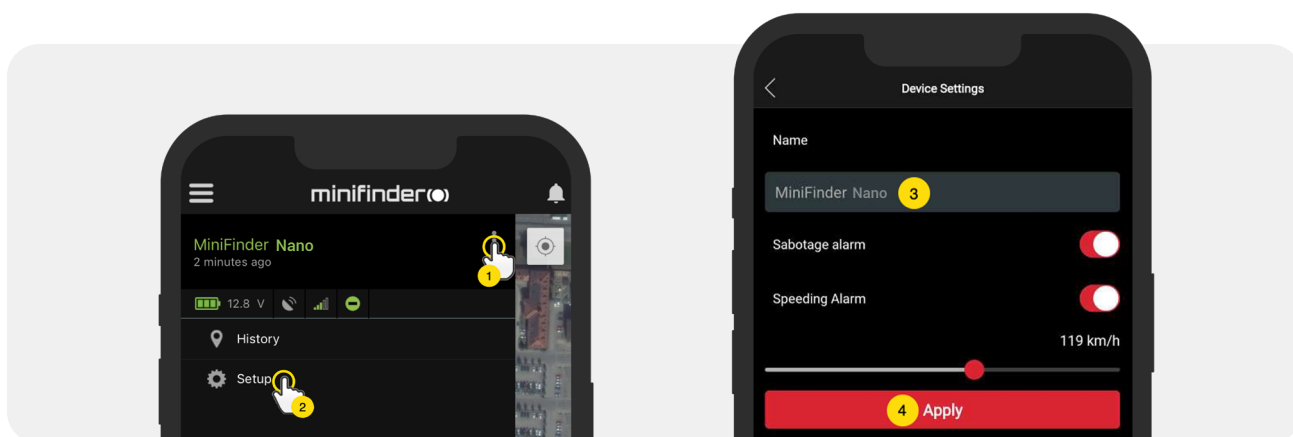


Autorisere telefonnummer

For at enheten skal kunne ringe opp ved alarmtrykk (SOS-knappen), må ett eller flere numre autoriseres med enheten.

- Åpne MiniFinder GO appen, klikk på handlingsmenyen (1) og klikk deretter på "Setup" (2).


MERK! MiniFinder inneholder et roamingfritt SIM-kort med et estisk telefonnummer. Dette gjøres slik at din MiniFinder kan koble seg til alle svenske nett og dermed velge det mobilselskapet som har best dekning i området enheten befinner seg i

- Aktivér autorisering.
- Klikk på flagget or å velge et landsnummer.
- Velg land i listen.
- Skriv inn et telefonnummer som skal ta imot alarm.
- Klikk på "Apply" for å lagre innstillingene.

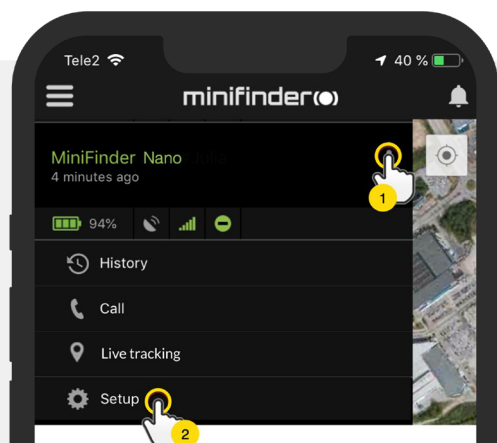

Fallalarm

Et enkelt fall kan føre til ødeleggende konsekvenser. I tilfelle en ulykke aktiveres enhetens sensor og sender alarmer til appen i form av en alarmmelding til telefonens skjerm og ringeklokke i appen.

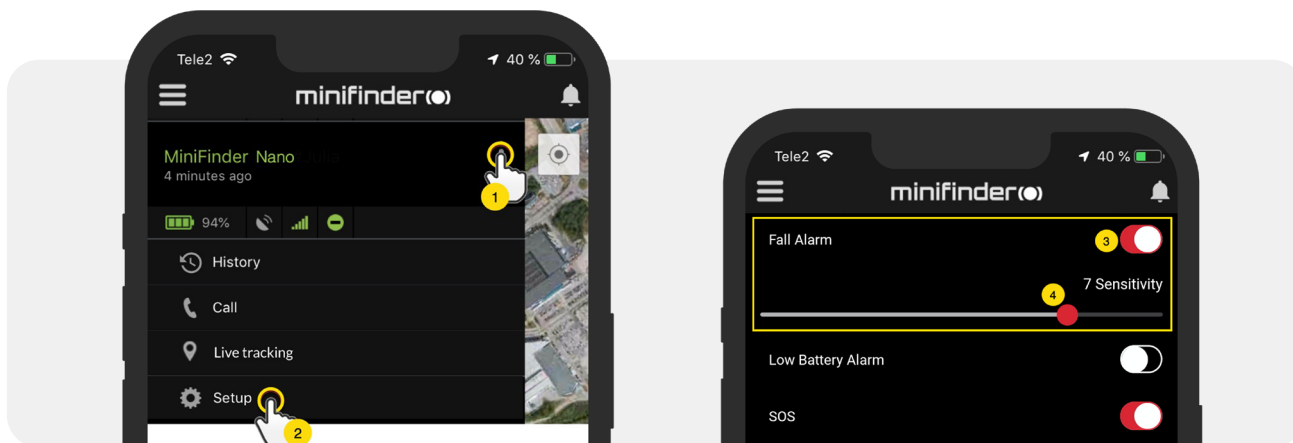

- For å aktivere fallalarm, klikk på handlingsmeny (1) og velg deretter "Setup" (2).
- Aktivér "Fall Alarm" som vist på bildet (3) og flyt sirkelen på linjen (4) for å justere til ønsket følsomhet. Klikk på "Apply" (5) for å lagre endringene.



"1" indikerer lavest følsomhet, "9" indikerer høyest følsomhet.

Nano må være i ro i 10 sekunder etter et fall for å kunne utløse et fallalarm. For å avslutte en pågående fallalarm, trykk én gang på SOS-knappen.

OBS! For å teste SOS-alarmen, hold SOS-knappen inne i 3 sekunder og vent på en alarmmelding til telefonnummeret som er angitt i MiniFinder Go-appen.

På telefonen som har mottatt alarmen må du svare på SOS-anropet og deretter trykke "1" for å avslutte samtalen og registrere testen som avsluttet. Hvis du bare legger på, vil SOS-alarmen fortsette i en løkke. Vennligst avslutt samtalen ved å trykke "1".


Lagre enhetens telefonnummer og navngi det etter enhetsbrukeren for enklere identifisering av hvem som sender SOS-alarmen ved fremtidige hendelser.

Lavt batterialarm



Hvis en enhets batterinivå synker under 10% varsles du via alarmvarsel og batteriikonet i menyen begynner å blinke for å indikere lavt batterinivå.

- Aktivér Lavt batteri-alarm ved å klikke på handlingsmenyen og velg deretter "Setup".
- Slå på "Low Battery Alarm" og klikk deretter på "Apply" for å lagre endringene.

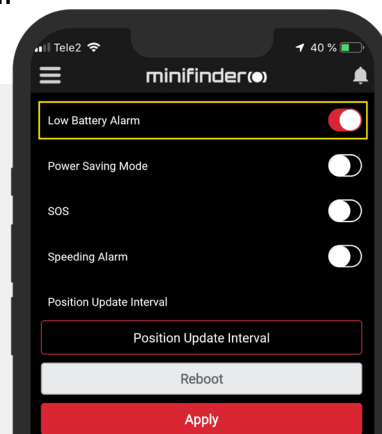

Panikkalarm


Etter at SOS-funksjonen er aktivert, sendes alarmvarsel til MiniFinder GO-appen hvis SOS/panikkalarmer er aktivert på enheten. Alarmen følges opp med telefonsamtaler til autoriserte telefonnumre eller en lokal alarmsentral.

For å aktivere SOS, klikk på Handlingsmenyen og velg deretter "Setup" og aktivér "SOS" som vist på bildet, og klikk på "Apply" for å lagre endringene.

MiniFinder Nano ringer telefonen i 24 sekunder. Hvis alarmen ikke besvares, viderekobles samtalen til neste telefonnummer.

Husk at taleposten kan påvirke hvor lenge MiniFinder ringer på telefonen før alarmen slås på. Det er derfor viktig å sjekke innstillingen av antall sekunder før du aktiverer taleposten.

Justering kan utføres av MiniFinder om nødvendig.

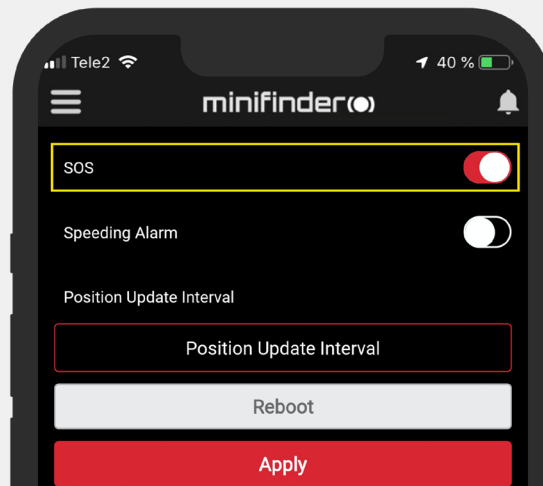

Alarmér via panikknapp (SOS)

Trykk og hold inne panikk-/SOS-knappen i 3 sekunder. Et pip høres og enhetens grønne lys begynner å blinke. SOS-melding sendes til MiniFinder GO-appen og vises som et alarmvarsel på telefonskjermen.

Når SOS-alarmen er aktivert, begynner enheten å ringe autoriserte telefonnumre i kronologisk rekkefølge. Hvis MiniFinder ikke klarer å koble anropet til det første telefonnummeret, starter oppringing til neste autoriserte telefonnummer. Hvis enheten ikke kobles til en alarmmottaker, blir ringesyklusen avbrutt. Prosessen fortsetter etter 5 minutter og fortsetter til noen mottar alarmen.

For å avslutte et pågående alarmanrop til en oppringt telefon, trykk 1. Hvis samtalen avsluttes ved å trykke på håndsettet, fortsetter enhetens ringesyklus.

OBS! For å teste SOS-alarmen, hold SOS-knappen inne i 3 sekunder og vent på en alarmmelding til telefonnummeret som er angitt i MiniFinder Go-appen.


På telefonen som har mottatt alarmen må du svare på SOS-anropet og deretter trykke "1" for å avslutte samtalen og registrere testen som avsluttet. Hvis du bare legger på, vil SOS-alarmen fortsette i en løkke. Vennligst avslutt samtalen ved å trykke "1".

Lagre enhetens telefonnummer og navngi det etter enhetsbrukeren for enklere identifisering av hvem som sender SOS-alarmen ved fremtidige hendelser.

Hastighetsalarm

Klikk på handlingsmenyen i enhetslisten for den enheten du vil sette opp hastighetsalarm for og klikk deretter på "Setup".


Aktivér "Speeding Alarm" (1) og dra sirkelen på hastighetslinjen (2) til ønsket hastighetsgrense. Klikk på "Apply" (3) for å aktivere alarm hvis valgt hastighet overskrides.

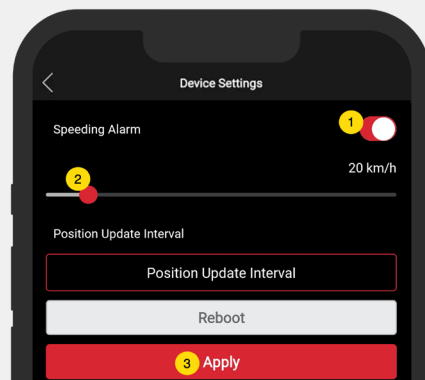

Høytalervolum

Klikk på handlingsmenyen i enhetslisten for den enheten du vil justere høytalervolytmet på og klikk deretter på "Setup".


- Aktivér "Speaker volume" (1) og flytt sirkelen på linjen (2) for å justere til ønsket høytalervolum. Lagre på "Apply".

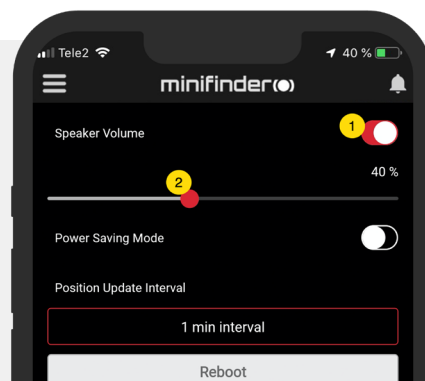

Strømsparemodus

Strømsparemodus er en effektiv måte å optimere batteritiden på når enheten ikke er i bruk. GPS- og GSM-modulen aktiveres kun hvis en alarm eller hendelse inntreffer, ellers inaktivert.


- Aktivér strømsparemodus ved å klikke på handlingsmenyen og velg deretter "Setup".
- Slå på "Power Saving Mode" og klikk deretter på "Apply" for å lagre innstillingene.

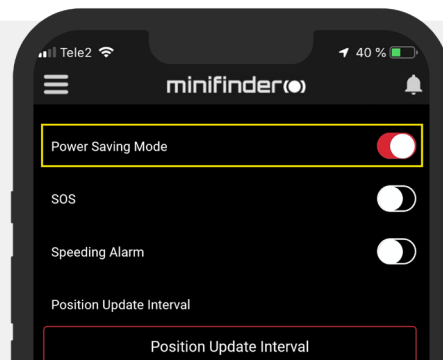

Oppdateringsintervall

Tilpass enhetens oppdateringsintervall etter egne preferenser. Lengre oppdateringsintervall bruker mindre batteri.



- For å endre oppdateringsintervall, klikk på Handlingsmenyen og velg "Setup".
- Klikk deretter på "Position Update Interval", velg ønsket intervall og klikk på "Apply" for å lagre endringene.

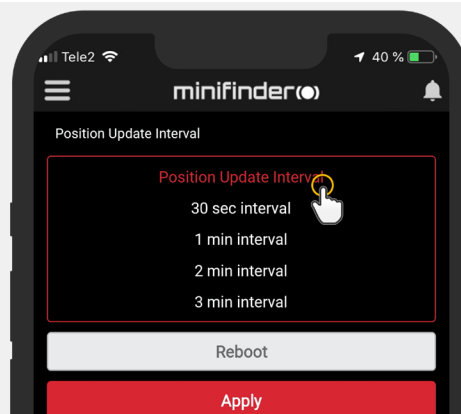

Kommentarer

Blant kommentarene kan du legge til ytterligere informasjon om din MiniFinder. For å legge til en kommentar:

- Klikk på handlingsmenyen og deretter på "Comment".
- Skriv inn kommentaren din i "Write comment" og klikk deretter "Save".

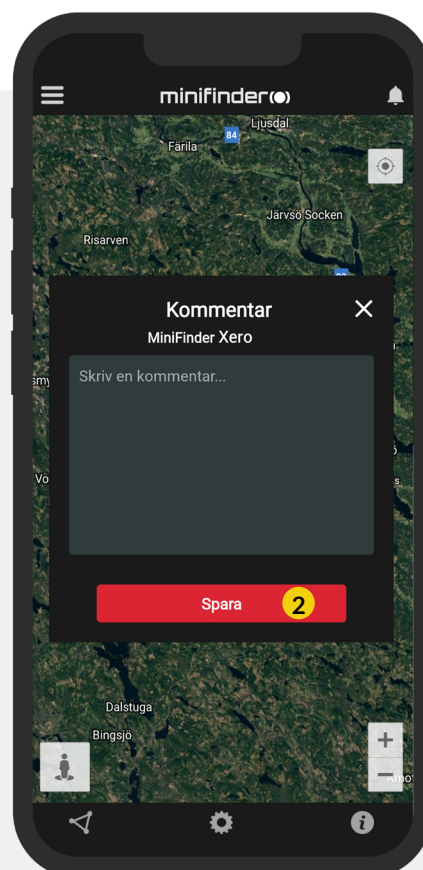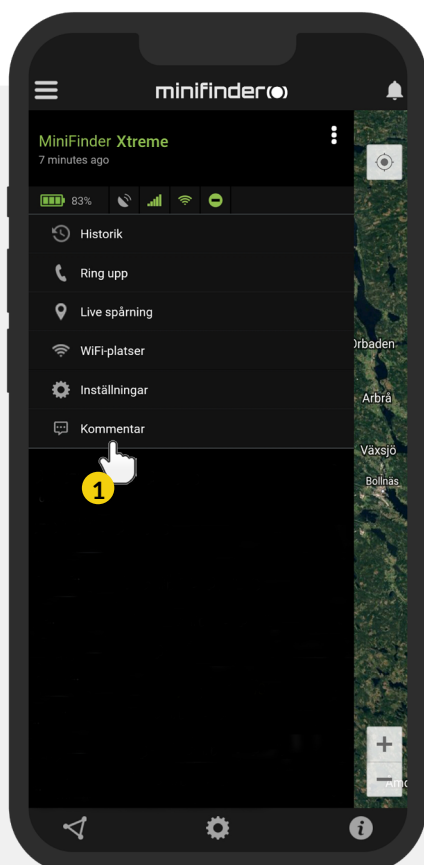



Geofencealarm

Geofence er et virtuelt avgrenset område på kartet. Når en GPS forlater et avgrenset område sendes alarmvarsel, ringesignal og e-postmelding avhengig av innstilte preferenser.



1) Opprette et Geofence

- Begynn med å klikke på fanen GeoFence (1) og deretter "Create" (2).
- Avgrens deretter et område på kartet.

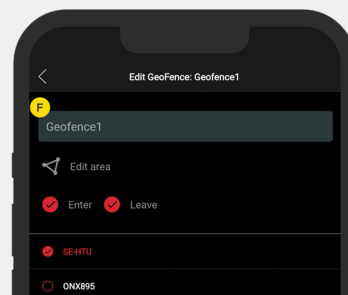
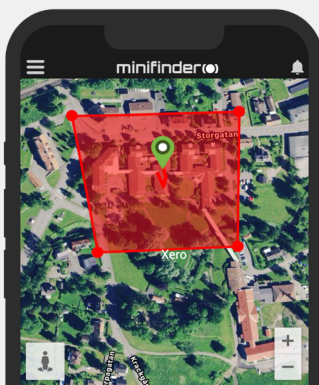


- Trykk en gang på kartet for å angi områdets startpunkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets andre punkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets tredje punkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets fjerde punkt.
- Fullfør området ved å trykke på startpunktet (punkt A).
- Navngi området og velg "Enter", "Leave" eller begge for å opprette en alarm. Velg hvilke enheter som skal omfattes. Avslutt ved å trykke på "Create".


💡 Hvis du ikke er fornøyd med plasseringen av et punkt, klikker du på "Back" for å angre eller hold nede for å fjerne alle og begynne på nytt.

2) Redigere et GeoFence

- Klikk på GeoFence-fanen over bildet nedenfor (1). Klikk deretter på "Edit" (2).

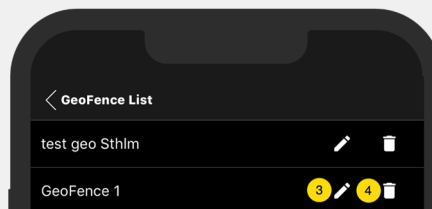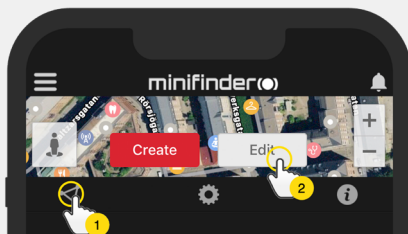


- Velg det GeoFence i listen som du vil redigere (3).
- For å fjerne et GeoFence, klikk på søppelbøtten (4).
- Endre navn (5) på GeoFence-området i tekstfeltet.
- Klikk på "Edit area" (6) for å redigere områdets størrelse eller plass.
- Velg "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller begge for å opprette en alarm.
- Markér (9) hvilke enheter som skal berøres av området.
- Fullfør redigering ved å klikke på "Save".

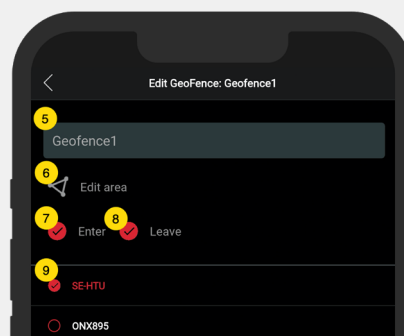

For å inaktivere et geofence uten å fjerne området, avmarkér samtlige enheter.

Inforute

Inforuten (såk. "Tooltip") inneholder informasjon fra den siste posisjonsoppdateringen.

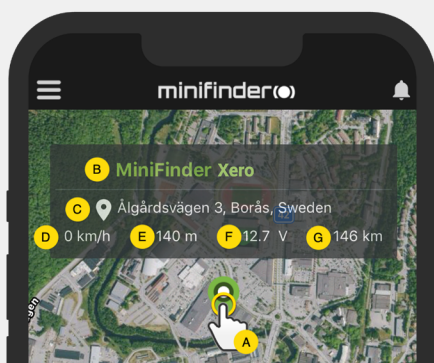


- A) Klikk på kartnålen (eller på enheten i menyen) for å se inforuten.
- B) Enhetsnavn
- C) Stedsangivelse
- D) Hastighet
- E) Antall meter over havet
- F) Batterinivå
- G) Distanse mellom deg og valgt enhet


Taggfunksjon (Markere steder)

På kartet i MiniFinder GO appen kan du markere steder med særskilt informasjon.

- Trykk lenge på stedet du vil markere på kartet (1).
- Du kan angi navn (2), beskrivelse (3), velge ikon (4) og også legge til et bilde (5).
- Trykk deretter på "Opprett" (6) for å lagre.

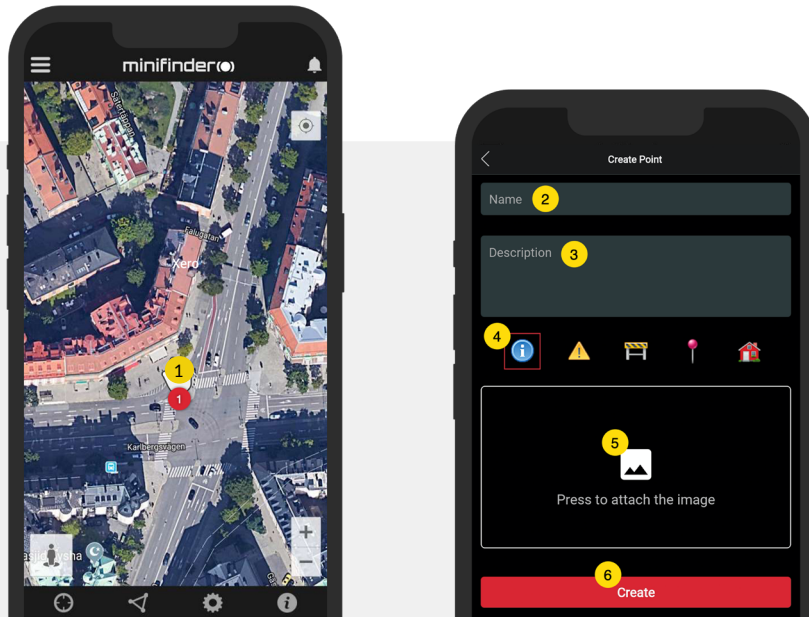


- Trykk på ikonet på kartet (1) for å redigere det markerte stedet og lagre endringene (2) eller fjerne dem (3).

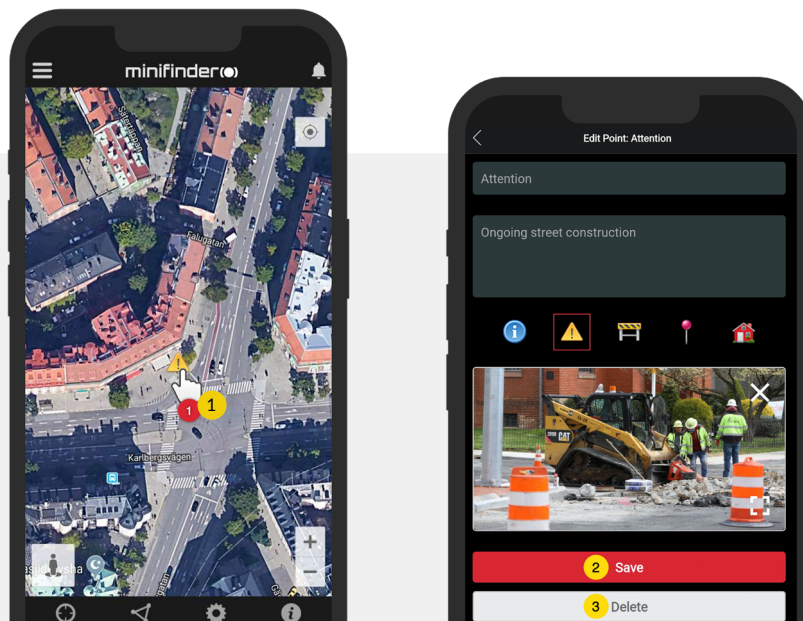


Appinnstillinger

- Klikk på fanen Appinnstillinger for å sette opp din MiniFinder GO app.




Instillingsmeny

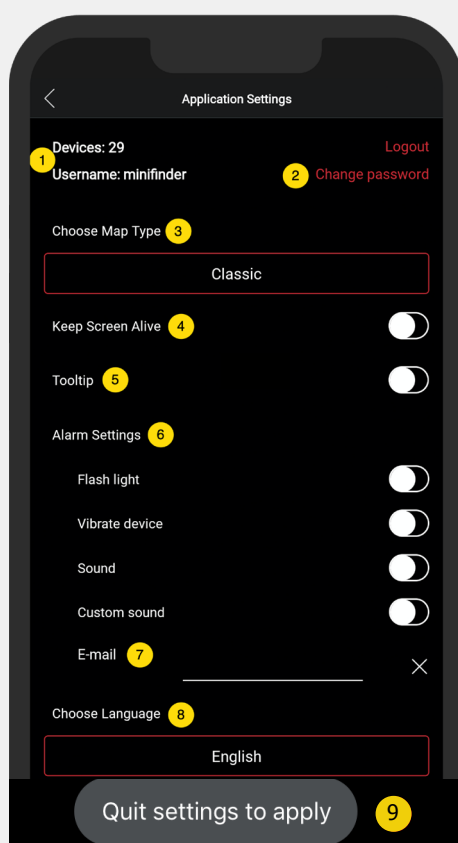


1. Antall lisenser og ditt brukernavn.
2. Endre passordet ditt.
3. Kartvelger (Klassisk, Hybrid, Terreng, Satellitt)
4. Hvis du holder skjermen aktiv, er også telefonens skjerm aktiv (på) til den slås av manuelt. Innstillingen kan bety økt batteriforbruk for telefonen din, avhengig av vanlige telefoninnstillinger.
5. "Tooltip" " viser inforute ovenfor kartnålen for din GPS på kartet. Inaktiver hvis du ikke ønsker å vise inforuten.
6. Alarminnstillingene bestemmer hva som skal skje ved utløst alarm.
7. Skriv inn e-postadresse for å motta e-postvarsel ved utløst larm.
8. Endre språk i appen:
engelsk, svensk, tysk, finsk, ransk
9. Avslutt innstillingene for å lagre endringer.

Bruksanvisninger

- Klikk på infoknappen for å lese mer om MiniFinder og også få tilgang til bruksanvisninger for samtlige MiniFinder modeller.
- Klikk på "MiniFinder "GO Documentation" (1).

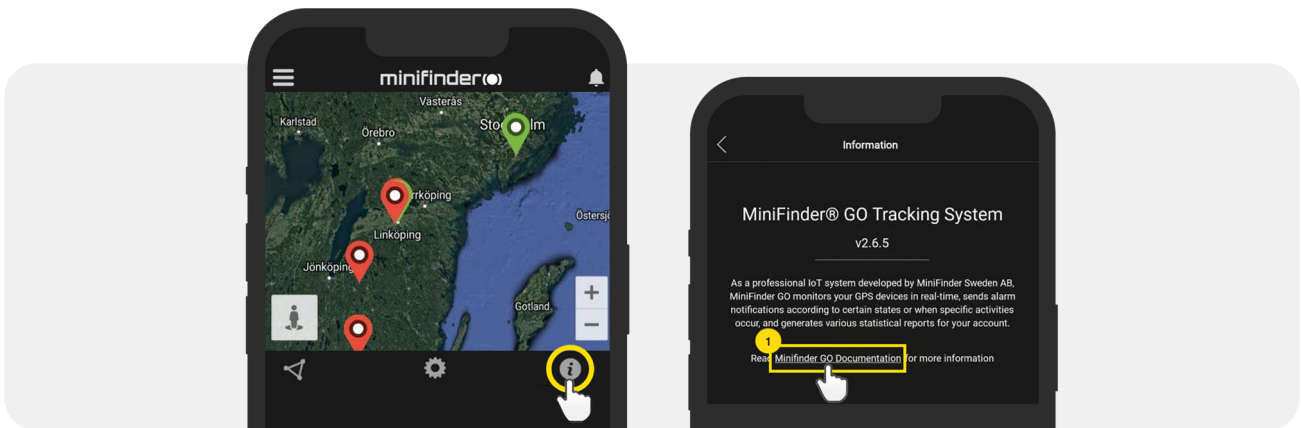

- Klikk på "Select Device" (2) og velg deretter den MiniFinder modellen (3) du ønsker å lese mer om.
- Klikk på "Download" (4) for å laste ned bruksanvisningen for valgt modell.

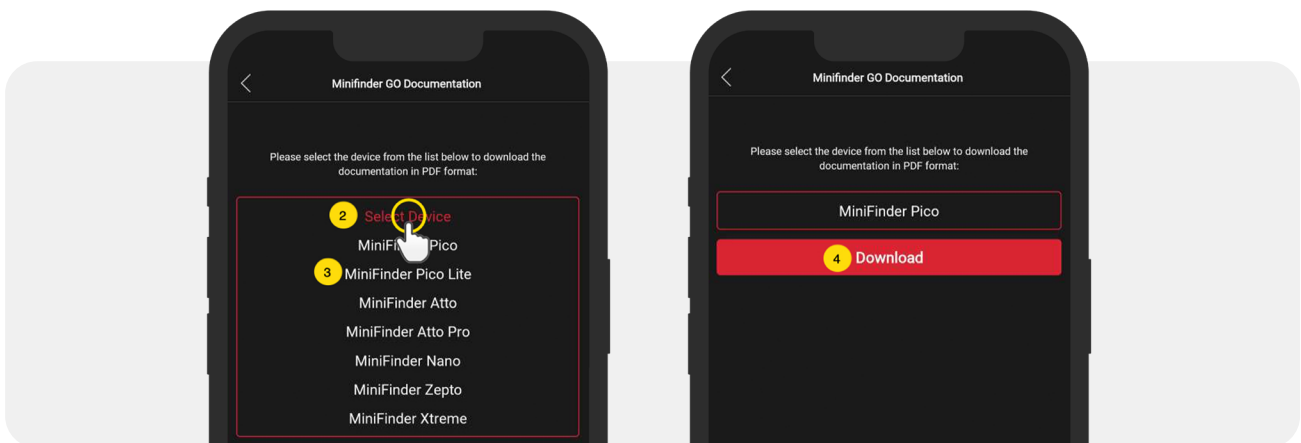

Minnesfunksjon

Enheten har et innebygd 16 mb flashminne. Minnet lag er GPS-informasjon når dekning mot GSM-nettverk mangler (f.eks. i tynt befolkede områder, innendørs, underjordiske steder osv.). Lagrede posisjonsdata overføres automatisk så snart GSM-dekning er tilgjengelig igjen. Denne funksjonen er avhengig av tilleggstjenesten MiniFinder GO. Kontakt din forhandler for mer informasjon.

Sikkerhetsdeklarasjon

Dette utstyret er testet for å oppfylle sikkerhetssertifikater i samsvar med spesifikasjonen i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke åpne enheten. Stoffet i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det håndteres feil.
- Ikke tukle med din MiniFinder®.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler for å rengjøre din MiniFinder®.
- Ikke legg MiniFinder® i en oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.
- Ikke utsett MiniFinder® for ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbadstue.
- Ikke utsett din MiniFinder® for direkte sollys over lengre tid.
- Ikke plasser din MiniFinder® nær åpen ild.
- Ikke kast din MiniFinder® på bålet. Batteriet kan eksplodere!
- Ikke prøv å demontere MiniFinder®, den inneholder ikke-utskiftbare komponenter.
- La aldri barn under 3 år leke med MiniFinder®. Små komponenter kan utgjøre en

Försiktighetsregler for innebygd batteri

- Ikke prøv å bytte ut MiniFinder®-batteriet. Det er innebygd og kan ikke byttes.
- Lad batteriet i henhold til instruksjonene som følger med denne bruksanvisningen.
- Bruk bare CE-sertifiserte ladeenheter for å lade batteriet.
- Lad MiniFinder® med en sertifisert datamaskin, hub eller strømforsyning.
- Ikke prøv å åpne det innebygde batteriet med makt.

Informasjon om gjenvinning



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet må kastes atskilt fra vanlig husholdningsavfall ved slutten av produktets levetid. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å avhende elektronisk utstyr på gjenbruksstasjon e.l. for å beskytte miljøet.

Maskinvarespesifikasjo

Størrelse	47 mm x 41 mm x16 mm
Vekt	60g
Batteri	Oppladebart, 5.0V 600mAh
Frekvensbånd for GSM	900/1800 850/1900Mhz
Strømkilde	5V DC
Drifttemperatur	-20°C till +70°C
Fikseringstid mot GPS	Aktiv 1s, Varm 5s, Kall 15s
GPS-følsomhet	Aktiv -165 dBm, Varm: -163dBm, Kall: -148dBm
WiFi	MT5931 2.4GHZ 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE4.0 BR/EDR
Luftfuktighet	5% to 95% Ej-kondenserande
GPS chip	MT3333 (GNSS, Support EPO)
Standby	32 timer med en oppdateringsintervall på 5 sekunder.
Memory	Innebygd 16Mb flas
IP class	IPX7

Notater

[illegible]

minifinder®

www.minifinder.no