

MiniFinder® Pico

Bruksanvisning

Norsk



Takk!

Takk for ditt kjøp av et MiniFinder® produkt. Vi syns du har gjort et riktig valg. MiniFinder® Pico er nemlig full av smarte funksjoner som hjelper deg med å overvåke, beskytte og lokalisere alt verdifullt på avstand.

Før du begynner å bruke din Pico, **vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet.**

INNHold I PAKKEN

1. MiniFinder Pico
2. Micro USB ladekabel
3. Ladestasjon (**tilbehør**)



ULIKE DELER

1. På/Av- og ringeknapp
2. USB ladeport
3. Panikknapp (SOS)
4. Mikrofon
5. GPS LED lampe
6. GSM LED lampe
7. Høytaler
8. Ladekontakter




PRODUKTKLARGJØRING


- A. Vennligst lad enheten i minst 3 timer første gangs bruk.
- B. Under lading lyser den blå LED-lampen med fast lys. (Rød lampe lyser på ladestasjonen)
- C. Den blå LED-lampen slukkes ved fullading. (Rød lampe slukkes på ladestasjonen)
- D. **START** enheten ved å trykke på **PÅ/AV-knappen i 3 sekunder**.
- E. **SLÅ AV** enheten ved å holde **SOS- og PÅ/AV-knappen** inntrykket i 3 sekunder.

FORKLARING AV LED-LAMPER


GRØNN LED:



Blinker langsomt = *Søker etter GSM-nettet*



Blinker en gang = *Koblet til GSM-nettet*




Blinker to ganger = *Koblet til GPRS-nettet*




Fast lys = *Intet eller feil SIM-kort*

BLÅ LED:



Blinker langsomt = *Søker etter GPS-signal*



Blinker en gang = *Koblet til satellitt*



Fast lys = *Lading pågår*



Intet ly = *Hvilemodus eller fulladet*

LAST NED MINIFINDER GO APPEN

For å kunne sette opp og spore din MiniFinder® Pico må du laste ned appen for MiniFinder GO GPS Tracking System.



Hvis du leser denne dokumentasjonen for din telefonen, klikk på lenke under å laste ned.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>


Android: <http://bit.ly/2IengsS>



Last ned appen ved å søke på **"MiniFinder GO GPS Tracking"** i Apple App Store eller Google Play-butikken. Installér appen og logg inn med din opprettede eller tildelte påloggingsinformasjon.

APP-oversikt


Etter at du har logget på MiniFinder GO-appen, blir du møtt av denne visningen. Visningen består av 9 forskjellige deler som du bør gjøre deg kjent med.

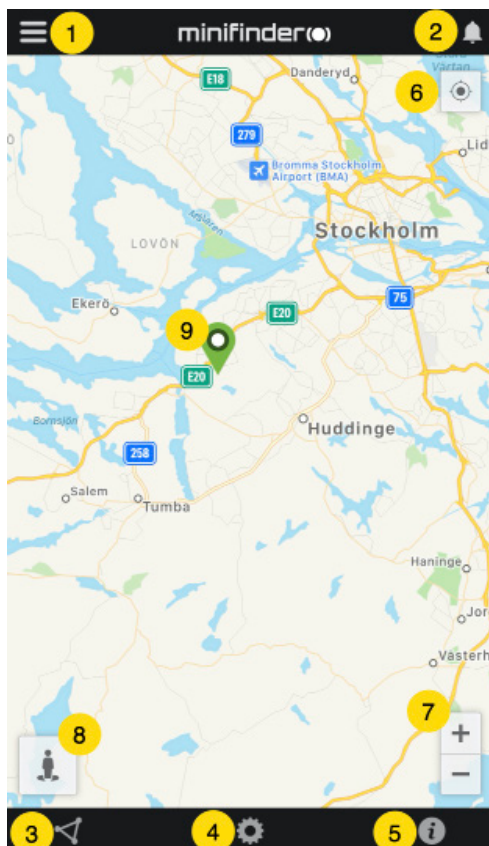

1. Meny (Enhetsliste)
2. Alarmmelding
3. Opprett/Rediger GeoFence
4. Appinnstillinger
5. Appinfo og Hjelp
6. Vis min telefons posisjon
7. Zoom inn/ut
8. Vis gatevisning for valgt GPS-enhet
9. GPS-enhetens stedsangivelse på kartet

Meny


Klikk på meny-ikonet for å åpne menyen. Menyene består av en eller flere enheter (GPSer) avhengig av hvor mange lisenser du har i systemet.

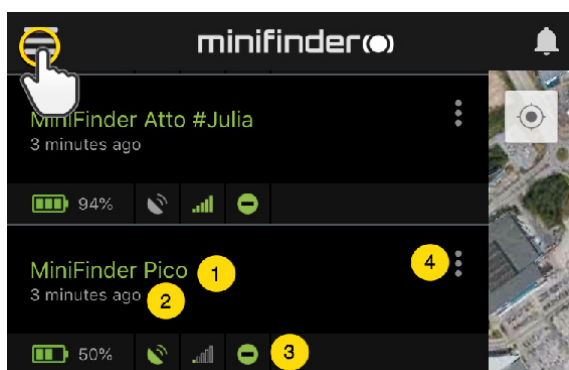

1. Enhetsnavn
2. Tid for siste posisjon
3. Statusikoner for:
batteri, gps-signal, gsm-signal og bevegelse
4. Handlingsmeny (historikk, innstillinger...)

Enhetsstatus

En GPS-enhet kan ha tre ulike statusfarger, Grønn (**Online**), Orange (**Passiv**), Rød (**Passiv**) og Hvit (**Offline**).

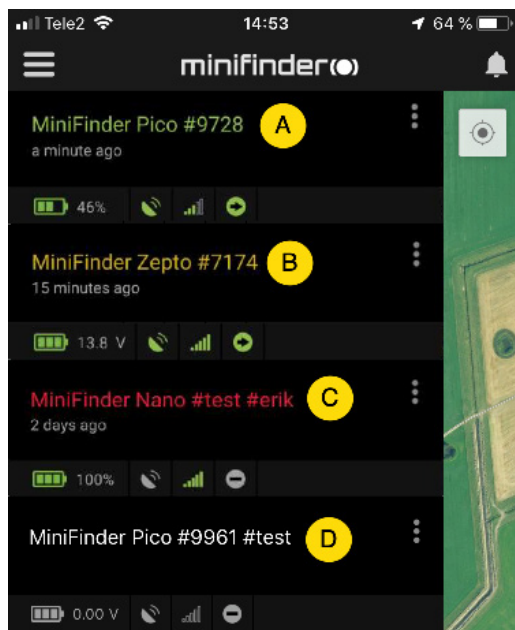

A) Grønn enhetstekst: Enheten er online og sender posisjon akkurat nå.

B) Orange enhetstekst: Enheten er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 10 minutter siden.

C) Rød enhetstekst: Enheten er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 1 time siden.

D) Hvit enhetstekst: Enheten er offline.


💡 Uavhengig av enhetsstatus kan du alltid trykke på enhetslinjen for å se den siste posisjonen på kartet.

Alarmmelding


MiniFinder GO-appen støtter forskjellige typer alarmer: Geofence-larm, Fall-larm, SOS-/Panikk-larm, Lavt batteri-larm og Hastighetsalarm. Samtlige alarmer sender en alarmmelding til telefonskjermen. Lydvarsling, vibrasjon og blinkende ringeklokke aktiveres når appen åpnes.

Nedan bilder visa eksempel på larmnotiser:

- Eks.melding som vises på telefonens skjerm:

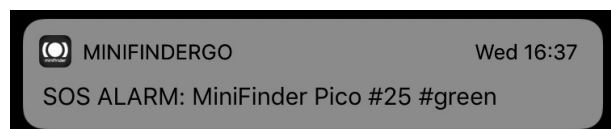


- Blinkende ringeklokke ved alarm på appens startside

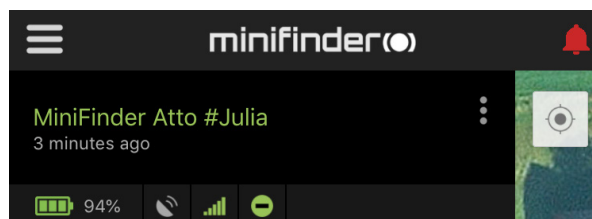

- Klikk på den blinkende ringeklokken for å se aktiv alarm. Klikk på aktive alarmer for å bekrefte og flytte dem til alarmhistorikken.

Handlingsmeny



Lengst til høyre på enhetslinjen er det en handlingsmeny (tre vertikale prikker). I handlingsmenyen kan du se historikk (History), ringe (Call), aktivere live sporing (Live tracking) og redigere oppsett (Setup).

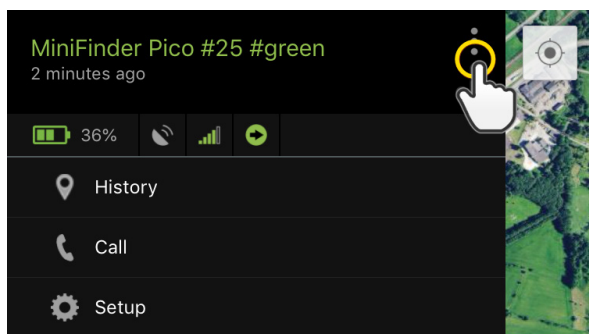


Rutehistorikk

Se posisjoneringshistorikk på kartet basert på dato og tid.

- Start med å klikke på handlingsmenyen og klikk deretter på "History" (2).
- Velg en tidsperiode og klikk deretter på "View History" for å vise enhetens posisjoneringshistorikk.

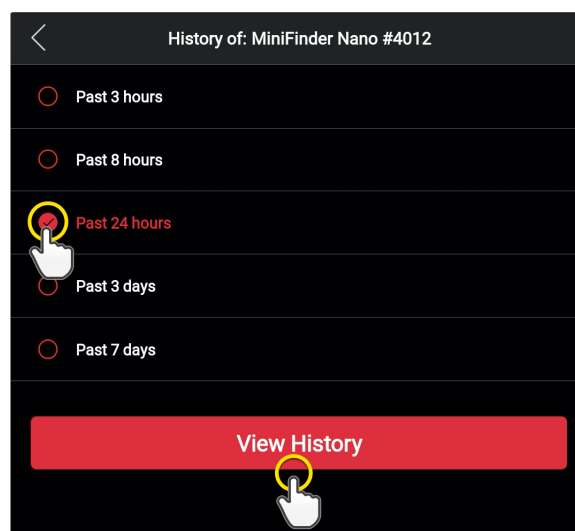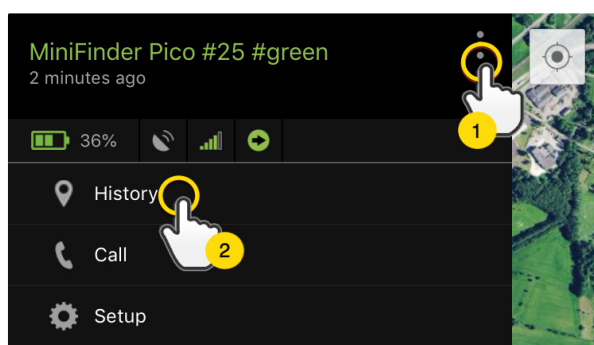


- Følgende informasjon vises for posisjoneringshistorikk:

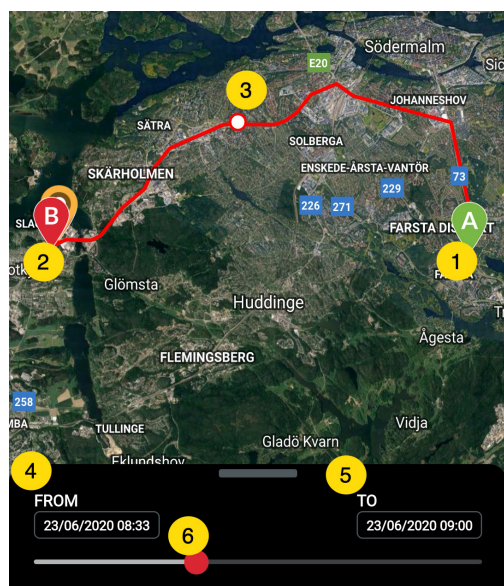


1. A er startposisjonen
2. B er sluttposisjonen
3. Indikerer en særskilt valgt posisjon
4. Startdato og tid
5. Sluttdato og tid
6. Dra den blå prikken for å se en viss posisjon (3) på kartet.

- Dra opp underskjermen for å se detaljert statistikk, inklusive total distanse, total tid og makshastighet. Klikk på "Clear History" for å tømme den valgte historikken.

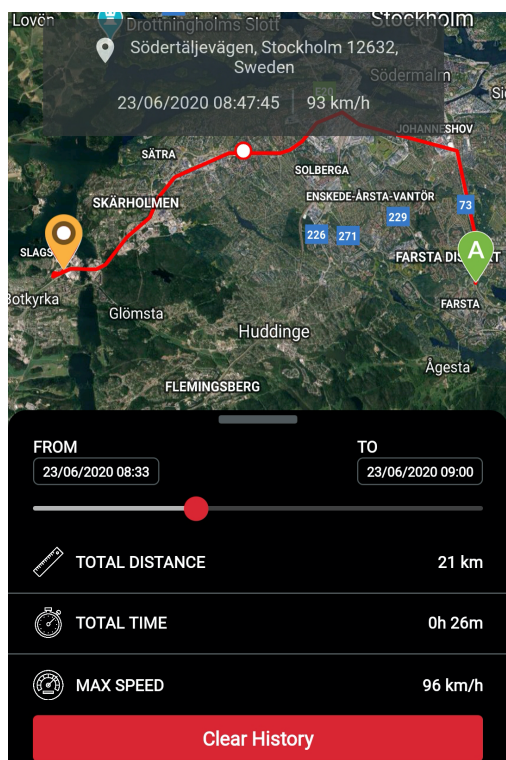

Ring opp



For å ringe opp din enhet fra din telefon, klikk på "Ring opp" for å begynne en samtale.

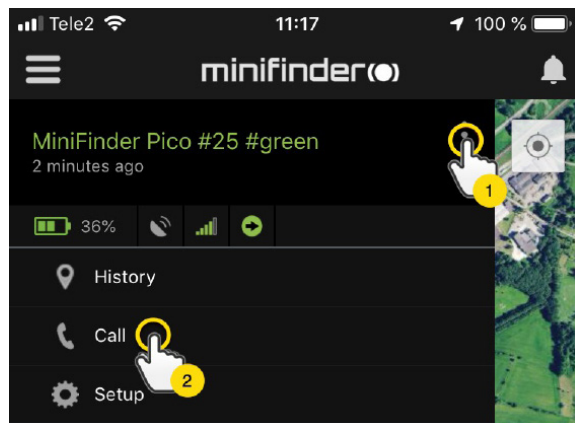

Endre enhetsnavn

Endre enhetsnavn gjennom Enhetsinnstillinger.

Klikk på handlingsmenyen (1) og klikk deretter på "Setup" (2). Endre enhetsnavn (3) etter eget ønske. Klikk på "Apply" (4) for å lagre endringene.

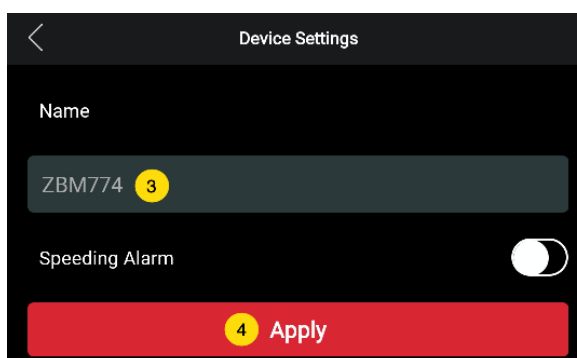
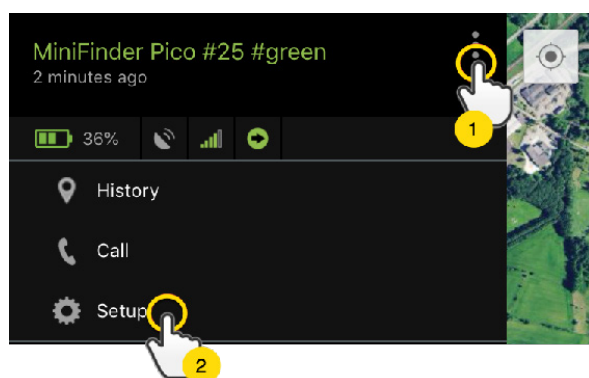


Autorisere telefonnummer


For å kunne ringe til eller ta imot samtale fra enheten må ett eller flere telefonnummer autoriseres med enheten. Telefonnummer 1 benyttes som første larmmottaker av panikklarm (SOS-knappen). Kun telefonnummer 2 tar imot samtale fra ringeknappen.

- Åpne MiniFinder GO appen, klikk på handlingsmenyen (1) og klikk deretter på "Setup" (2).

MERK! Alle MiniFinder-enheter inkluderer et roamingfritt SIM-kort med et utenlandsk telefonnummer.

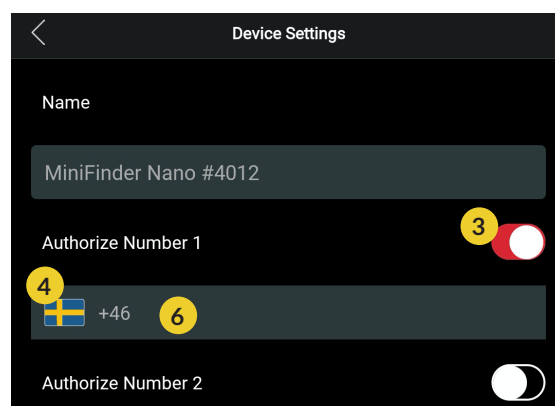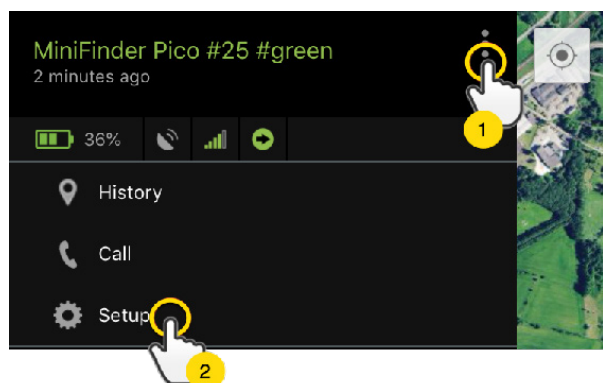

- Aktivér autorisering (3).
- Klikk på flagget (4) for å velge et landsnummer.
- Velg land i listen (5).
- Skriv inn et telefonnummer (6) som skal ta imot alarm.
- Klikk på "Apply" for å lagre innstillingene.


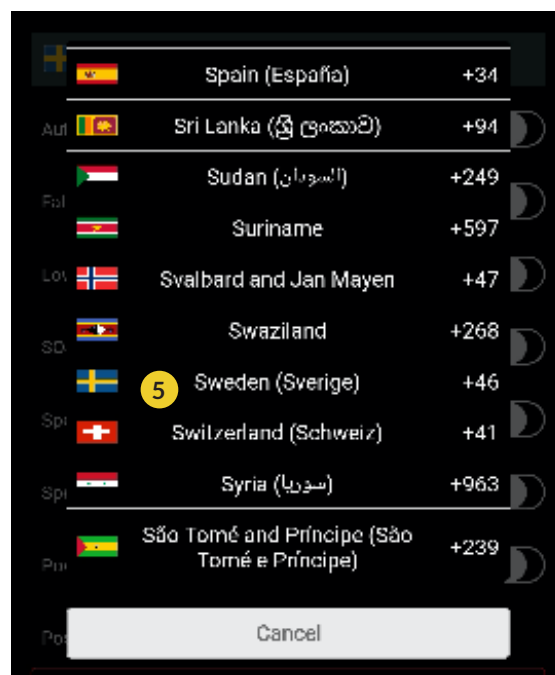


Ring en samtale

For å ringe en samtale, trykk og hold på/av- og ringeknappen nede i 3 sekunder. Enheten gir fra seg indikasjon, den grønne LED-lampen begynner å blinke og oppringing påbegynnes til autorisert telefonnummer 2. For å avslutte samtalen, trykk på SOS-knappen.

Fallalarm

Et enkelt fall kan føre til ødeleggende konsekvenser. I tilfelle en ulykke aktiveres enhetens sensor og sender alarm til appen i form av en alarmmelding til telefonens skjerm og ringeklokke i appen.

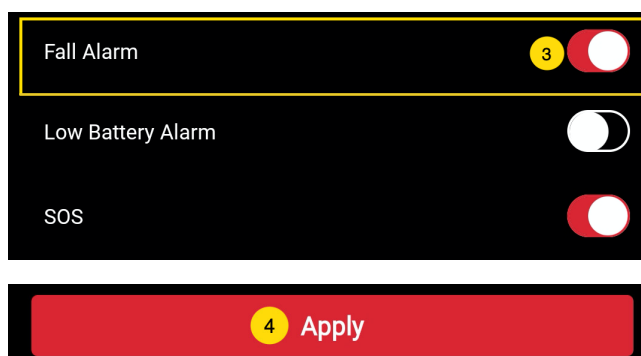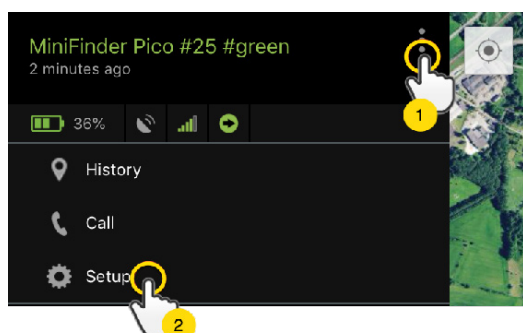

- or å aktivere Fallalarm, klikk på handlingsmenyen (1) og velg deretter "Setup" (2).
- Aktivér "Fall Alarm" som vist på bildet (3) og flytt sirkelen på linjen (4) for å justere til ønsket følsomhet. Klikk på "Apply" (5) for å lagre endringene.




For å avslutte pågående fallalarm, trykk en gang på SOS-knappen.

Lavt batteri-alarm


💡 Hvis en enhets batterinivå synker under 20% varsles du via alarmvarsel og batteri-ikonet i menyen begynner å blinke for å indikere lavt batterinivå.

- Aktivér lavt batteri-alarm ved å klikke på handlingsmenyen og velg deretter "Setup".
- Slå på "Low Battery Alarm" og klikk deretter på "Apply" for å lagre endringene.

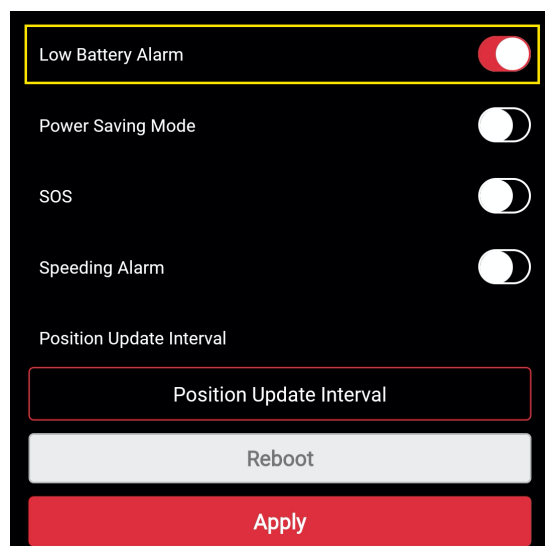

Panikkalarm

Etter at SOS-funksjonen er aktivert, sendes alarmvarsel til MiniFinder GO-appen hvis SOS/panikkalarmer er aktivert på enheten. Alarmen følges opp med telefonsamtaler til autoriserte telefonnumre eller en lokal alarmsentral.

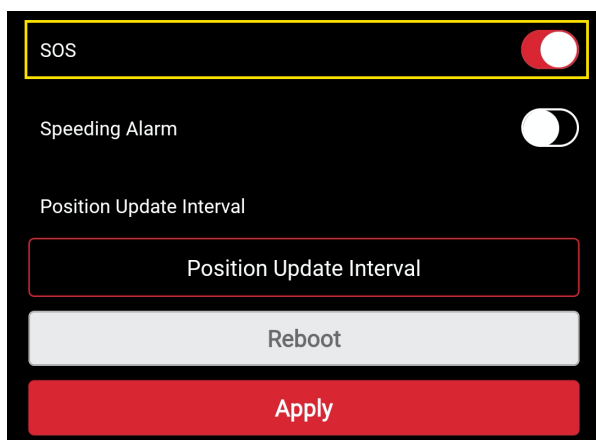

For å aktivere SOS, klikk på Handlingsmenyen og velg deretter "Setup" og aktivér "SOS" som vist på bildet, og klikk på "Apply" for å lagre endringene.

MiniFinder Pico ringer telefonen i 20 sekunder. Hvis alarmen ikke besvares, viderekobles samtalen til neste telefonnummer. Husk at taleposten kan påvirke hvor lenge MiniFinder ringer på telefonen før alarmen slås på. Det er derfor viktig å sjekke innstillingen av antall sekunder før du aktiverer taleposten.

Justering kan utføres av MiniFinder om nødvendig.

Alarmere via panikknapp (SOS)

Trykk og hold inne panikk-/SOS-knappen i 3 sekunder. Et pip høres og enhetens grønne lys begynner å blinke. SOS-melding sendes til MiniFinder GO-appen og vises som et alarmvarsel på telefonskjermen.


Når SOS-alarmen er aktivert begynner enheten å ringe autoriserte telefonnumre i kronologisk rekkefølge. Hvis MiniFinder ikke klarer å koble anropet til det første telefonnummeret, starter oppringing til neste autoriserte telefonnummer.

Hvis enheten ikke kobles til en alarmmottaker, blir ringesyklusen avbrutt. Prosessen fortsetter etter 5 minutter og fortsetter til noen mottar alarmen.

For å avslutte samtalen, trykk på panikk-/SOS-knappen.

Hastighetsalarm


Klikk på handlingsmenyen i enhetslisten for den enheten du vil sette opp hastighetsalarm for og klikk deretter på "Setup".

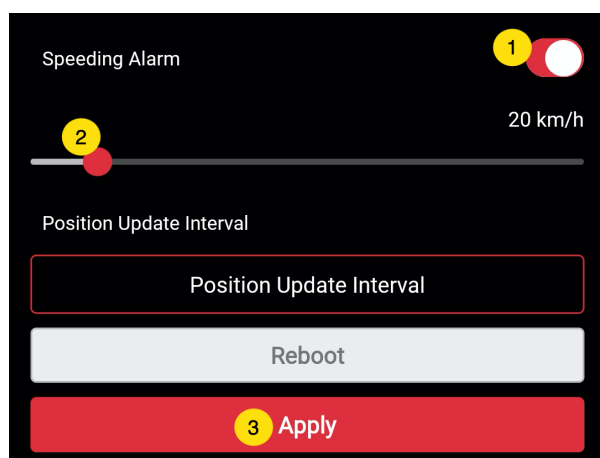

Aktivér "Speeding Alarm" (1) og dra sirkelen på hastighetslinjen (2) til ønsket hastighetsgrense. Klikk på "Apply" (3) for å aktivere alarm hvis valgt hastighet overskrides.

Strømsparemodus


Strømsparemodus er en effektiv måte å optimere batteritiden på når enheten ikke er i bruk. GPS- og GSM-modulen aktiveres kun hvis en alarm eller hendelse inntreffer, ellers inaktivert.

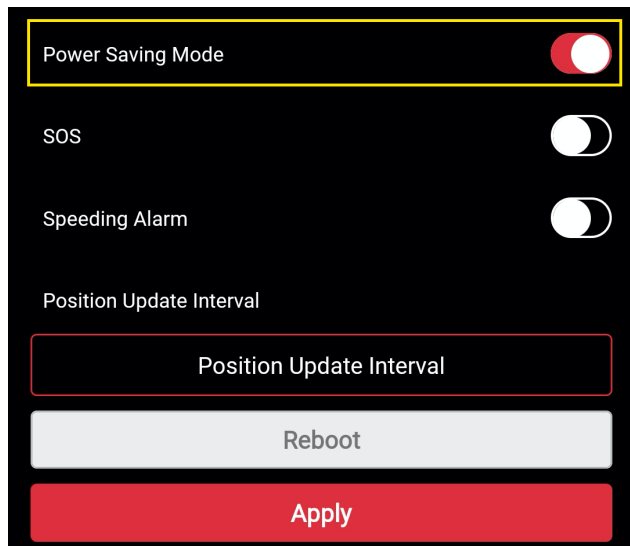

Aktivér strømsparemodus ved å klikke på handlingsmenyen og velg deretter "Setup". Slå på "Power Saving Mode" og klikk deretter på "Apply" for å lagre innstillingene.

Oppdateringsintervall

Tilpass enhetens oppdateringsintervall etter egne preferenser. Lengre oppdateringsintervall bruker mindre batteri.


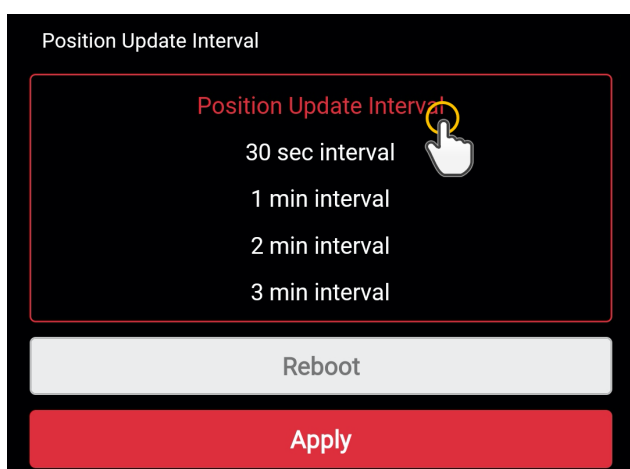


For å endre oppdateringsintervall, klikk på Handlingsmenyen og velg "Setup". Klikk deretter på "Position Update Interval", velg ønsket intervall og klikk på "Apply" for å lagre endringene.

Kommentar

Blant kommentarene kan du legge til ytterligere informasjon om din MiniFinder. For å legge til en kommentar:

- Klikk på handlingsmenyen og deretter på "Comment".
- Skriv inn kommentaren din i "Write comment" og klikk deretter "Save".

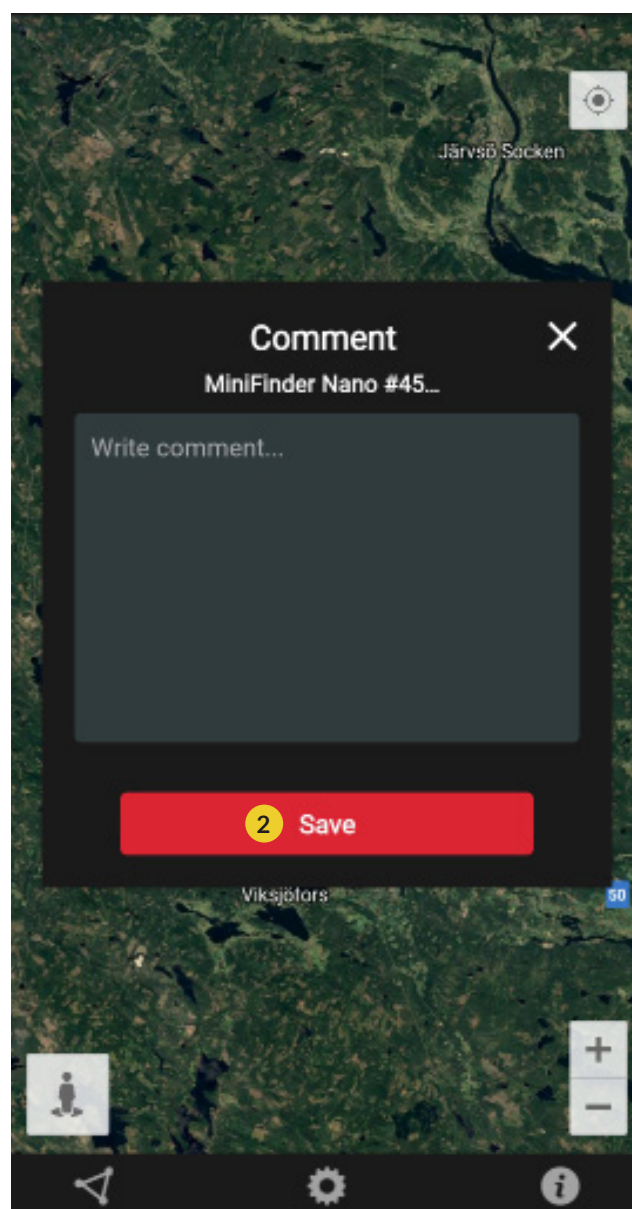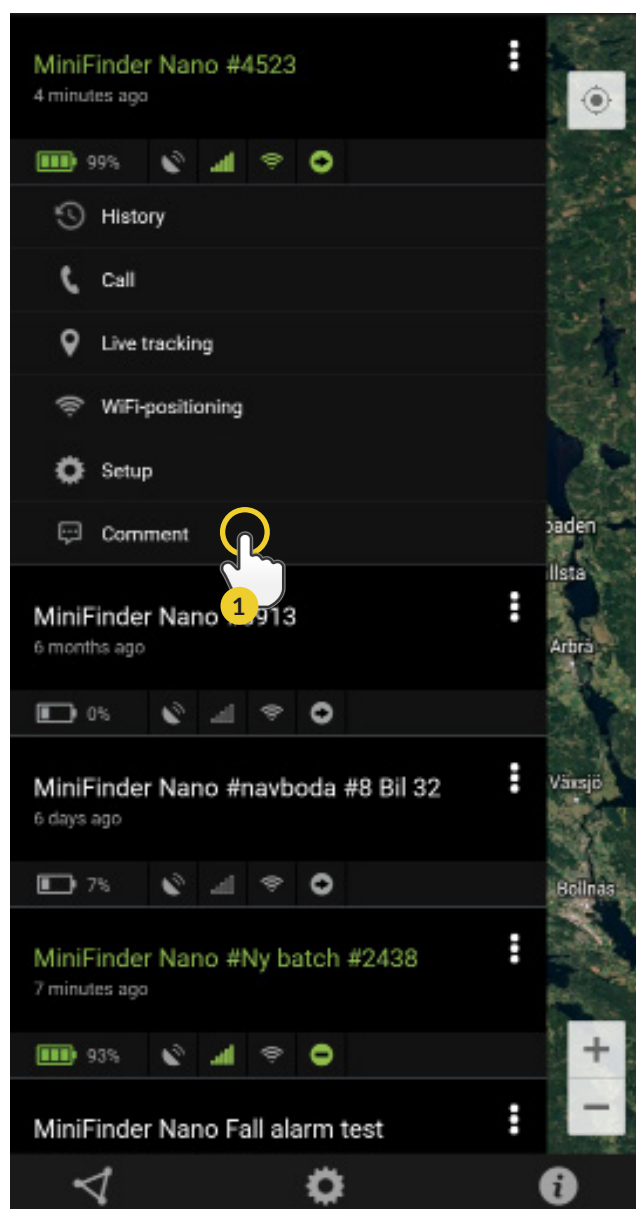


Geofencealarm


Geofence er et virtuelt avgrenset område på kartet. Når en GPS forlater et avgrenset område sendes alarmvarsel, ringesignal og e-postmelding avhengig av innstilte preferenser.

1) Opprette et Geofence


- Begynn med å klikke på fanen GeoFence (1) og deretter "Create" (2).

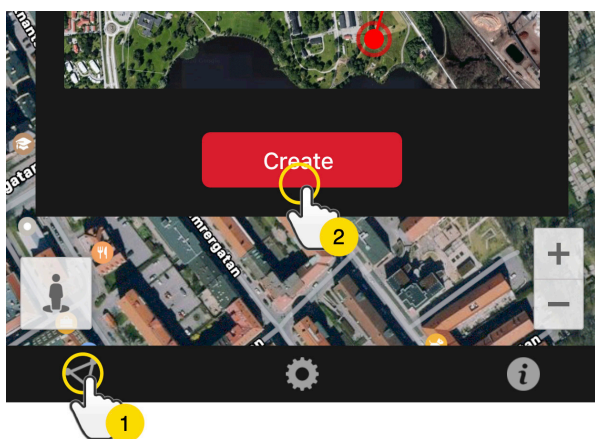

- Avgrens deretter et område på kartet.

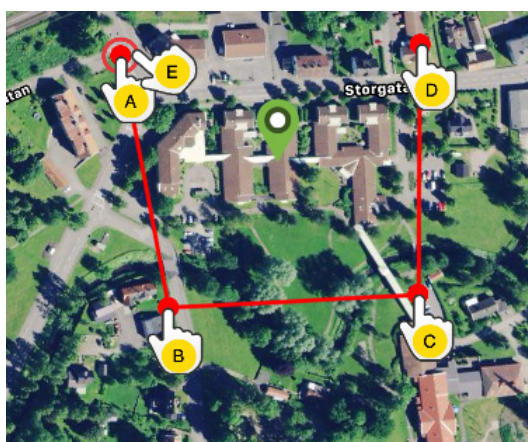


- A) Trykk en gang på kartet for å angi områdets startpunkt.
- B) Trykk igjen for å plassere områdets andre punkt.
- C) Trykk igjen for å plassere områdets tredje punkt.
- D) Trykk igjen for å plassere områdets fjerde punkt.
- E) Fullfør området ved å trykke på startpunktet (punkt A).
- F) Navngi området og velg "Enter", "Leave" eller begge for å opprette en alarm. Velg hvilke enheter som skal omfattes. Avslutt ved å trykke på "Create".

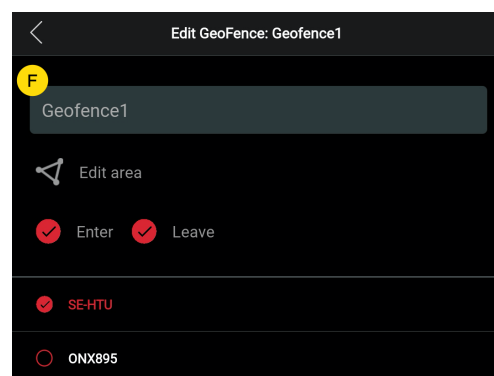



 Hvis du ikke er fornøyd med plasseringen av et punkt, klikker du på "Back" for å angre eller hold nede for å fjerne alle og begynne på nytt.

2) Redigere et GeoFence

- Klikk på GeoFence-fanen over bildet nedenfor (1). Klikk deretter på "Edit" (2).

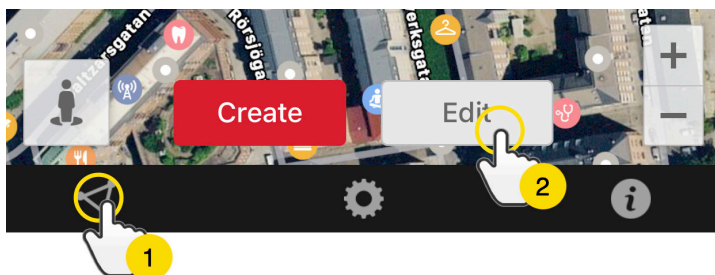

- Velg det GeoFence i listen som du vil redigere (3).
- For å fjerne et GeoFence, klikk på søppelbøtten (4).
- Endre navn (5) på GeoFence-området i tekstfeltet.
- Klikk på "Edit area" (6) for å redigere områdets størrelse eller plass.
- Velg "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller begge for å opprette en alarm.
- Markér (9) hvilke enheter som skal berøres av området.
- Fullfør redigering ved å klikke på "Save".

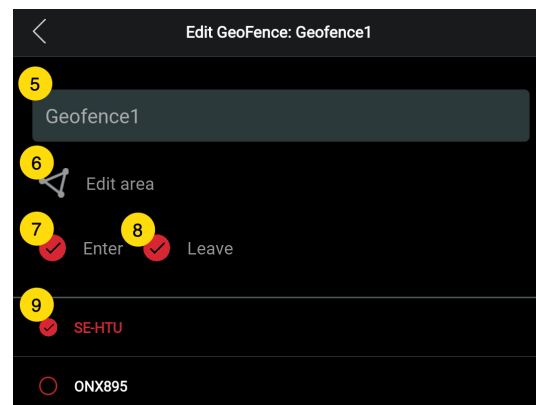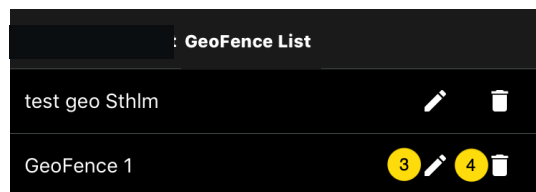

💡 For å inaktivere et geofence uten å fjerne området, avmarkér samtlige enheter.

Inforute

Inforuten (såk. "Tooltip") inneholder informasjon fra den siste posisjonsoppdateringen.





- A) Klikk på kartnålen (eller på enheten i menyen) for å se inforuten.
- B) Enhetsnavn
- C) Stedsangivelse
- D) Hastighet
- E) Antall meter over havet
- F) Batterinivå
- G) Distanse mellom deg og valgt enhet



Taggfunksjon (Markere steder)

På kartet i MiniFinder GO appen kan du markere steder med særskilt informasjon.

- Trykk lenge på stedet du vil markere på kartet (1).
- Du kan angi navn (2), beskrivelse (3), velge ikon (4) og også legge til et bilde (5).
- Trykk deretter på "Opprett" (6) for å lagre.

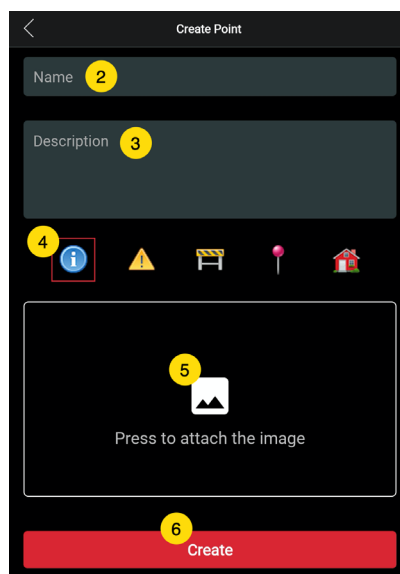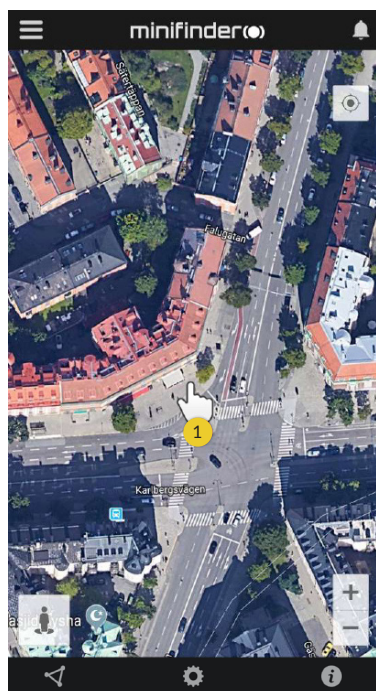

- Trykk på ikonet på kartet (1) for å redigere det markerte stedet og lagre endringene (2) eller fjerne dem (3).

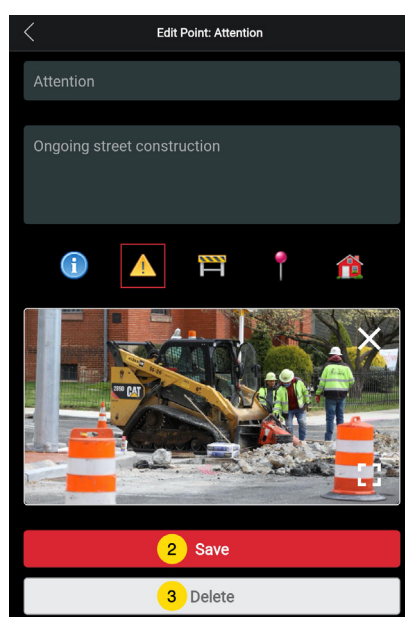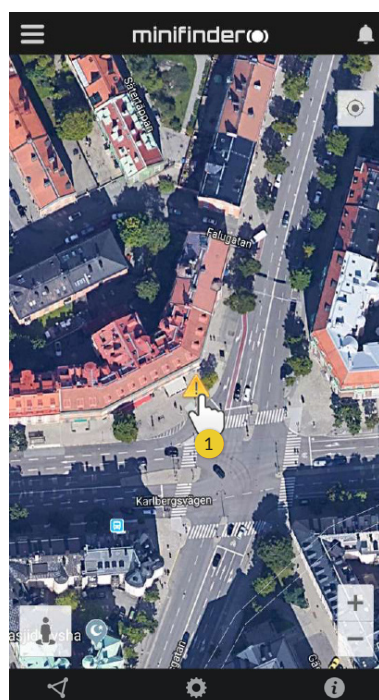


Appinnstillinger

- Klikk på fanen Appinnstillinger for å sette opp din MiniFinder GO app.



- Innstillingsmeny.

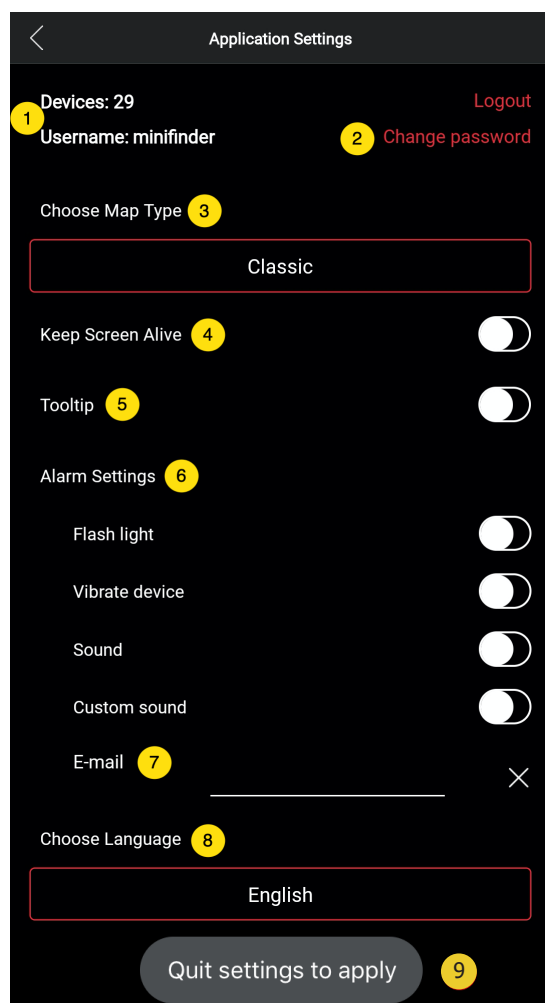

1. Antall lisenser og ditt brukernavn.

2. Endre passordet ditt.

3. Kartvelger (Klassisk, Hybrid, Terreng, Satellitt)

4. Hvis du holder skjermen aktiv, er også telefonens skjerm aktiv (på) til den slås av manuelt. Innstillingen kan bety økt batteriforbruk for telefonen din, avhengig av vanlige telefoninnstillinger.

5. "Tooltip" viser inforute ovenfor kartnålen for din GPS på kartet. Inaktiver hvis du ikke ønsker å vise inforuten.

6. Alarminnstillingene bestemmer hva som skal skje ved utløst alarm.



7. Skriv inn e-postadresse for å motta e-postvarsel ved utløst larm.

8. Endre språk i appen:
engelsk, svensk, tysk, finsk, fransk



9. Avslutt innstillingene for å lagre endringer.

Bruksanvisninger

- Klikk på infoknappen for å lese mer om MiniFinder og også få tilgang til bruksanvisninger for samtlige MiniFinder modeller.
- Klikk på "MiniFinder "GO Documentation" (1).

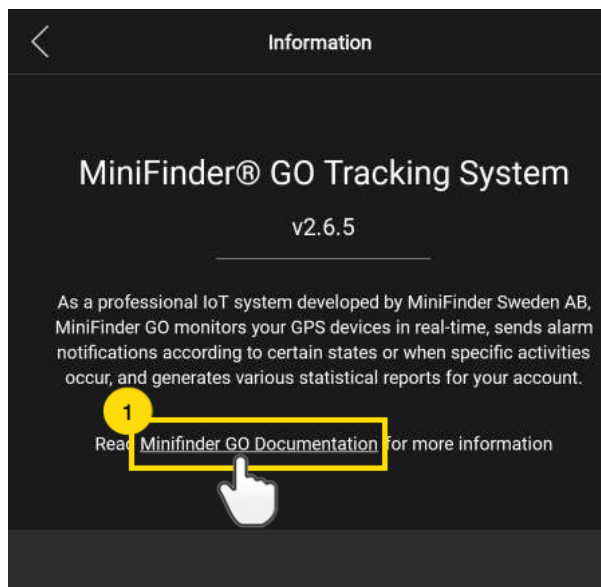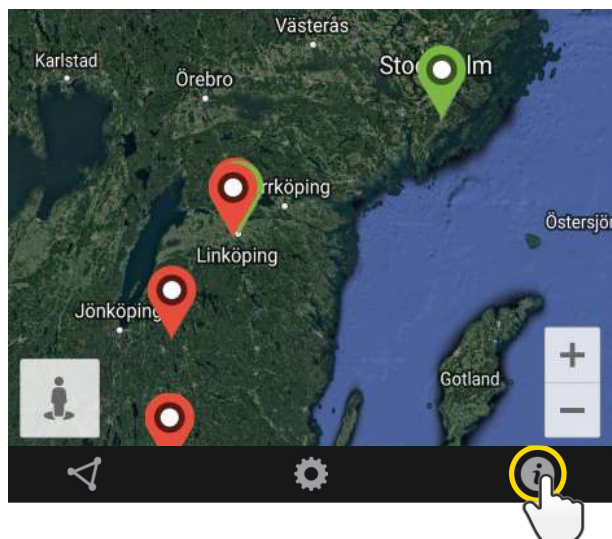

- Klikk på "Select Device" (2) og velg deretter den MiniFinder modellen (3) du ønsker å lese mer om.
- Klikk på "Download" (4) for å laste ned bruksanvisningen for valgt modell.

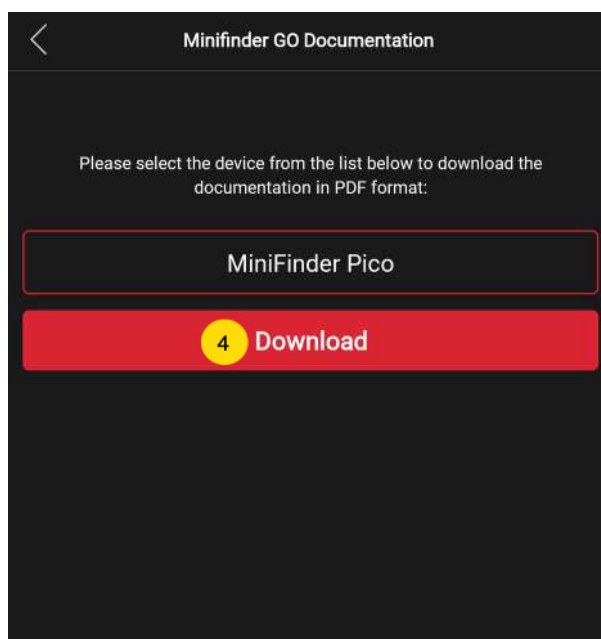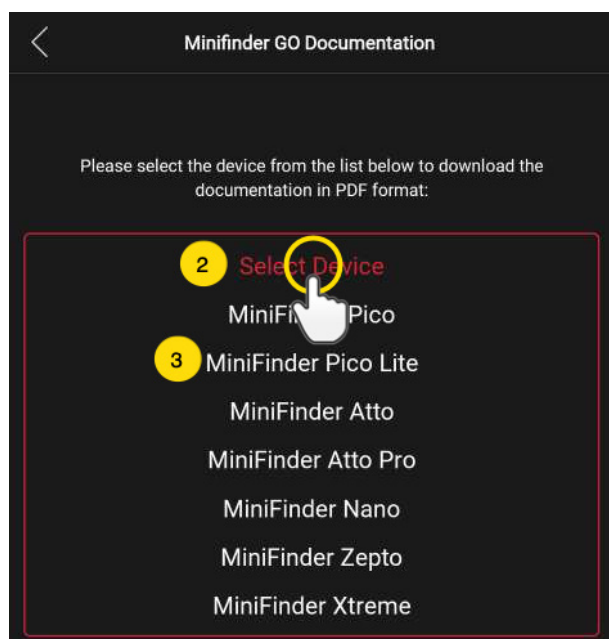

MINNEFUNKSJON

Enheten har et innebygd 16 mb flashminne. Minnet lagrer GPS-informasjon når dekning mot GSM-nettverk mangler (f.eks. i tynt befolkede områder, innendørs, underjordiske steder osv.). Lagrede posisjonsdata overføres automatisk så snart GSM-dekning er tilgjengelig igjen. Denne funksjonen er avhengig av tilleggstjenesten MiniFinder GO. Kontakt din forhandler for mer informasjon.

SIKKERHETSDEKLARASJON

Dette utstyret er testet for å oppfylle sikkerhetssertifikater i samsvar med spesifikasjonene i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke åpne enheten. Stoffer i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det håndteres feil.
- Ikke tukle med din MiniFinder®.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler for å rengjøre din MiniFinder®.
- Ikke legg MiniFinder® i en oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.
- Ikke utsett MiniFinder® for ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbadstue.
- Ikke utsett din MiniFinder® for direkte sollys over lengre tid.
- Ikke plassér din MiniFinder® nær åpen ild.
- Ikke kast din MiniFinder® på bålet. Batteriet kan eksplodere!
- Ikke prøv å demontere MiniFinder®, den inneholder ikke-utskiftbare komponenter.
- La aldri barn under 3 år leke med MiniFinder®. Små komponenter kan utgjøre en

FÖRSIKTIGHETSREGLER FOR INNEBYGD BATTERI

- Ikke prøv å bytte ut MiniFinder®-batteriet. Det er innebygd og kan ikke byttes.
- Lad batteriet i henhold til instruksjonene som følger med denne bruksanvisningen.
- Bruk bare CE-sertifiserte ladere for å lade batteriet.
- Lad MiniFinder® med en sertifisert datamaskin, hub eller strømforsyning.
- Ikke prøv å åpne det innebygde batteriet med makt.

INFORMASJON OM GJENVINNING



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet må kastes atskilt fra vanlig husholdningsavfall ved slutten av produktets levetid. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å avhende elektronisk utstyr på gjenbruksstasjon e.l. for å beskytte miljøet.

MASKINVARESPESIFIKASJON

Størrelse	60 mm x 41 mm x 16 mm
Vekt	35g
Batteri	900 mAh Li-ion, oppladbart
Frekvensbånd for GSM	850/1900mhz 900/1800MHz
Ladespenning	Micro USB, DC 4.2V~5.5V/400mA
Driftstemperatur	-10°C till +60°C
Fikseringstid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 35s, Kaldstart 45s
GPS-følsomhet	-158dB
Energiforbruk	45mA standby
GPS chip	u-Blox 7 (Swiss Made)
Standby	Opptil 20 dager (hvis ikke i bevegelse)
Minne	Innebygd 8Mb flash
IP class	IP65

NOTATER

[illegible]

minifinder ®

www.minifinder.no