


minifinder(●)®

MiniFinder® Xtreme

Hurtigguide

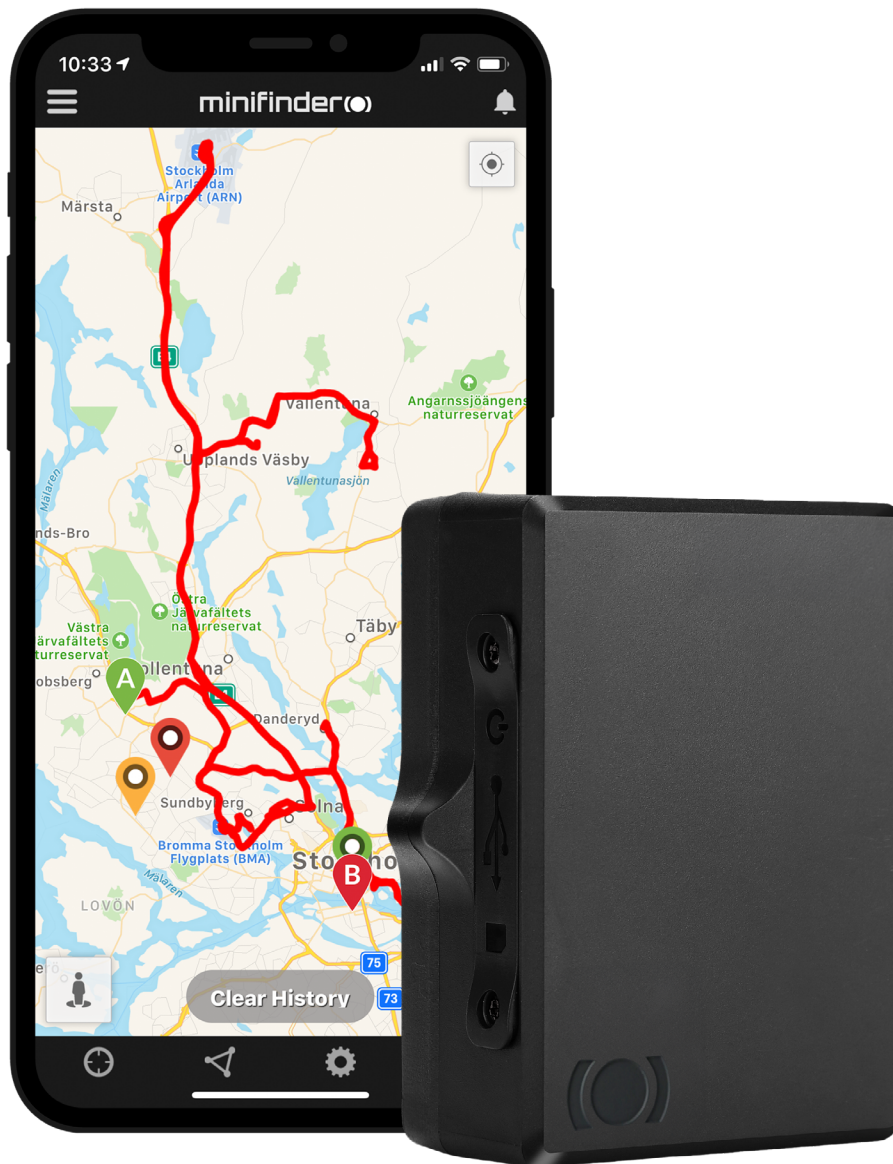

Innledning


Denne guiden er for deg som eier en gps-sender MiniFinder® Xtreme og ønsker å komme raskt i gang med sporing via sporingssystemet MiniFinder GO.

Innhold i pakken

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Lader



Gjennomgang av maskinvaren

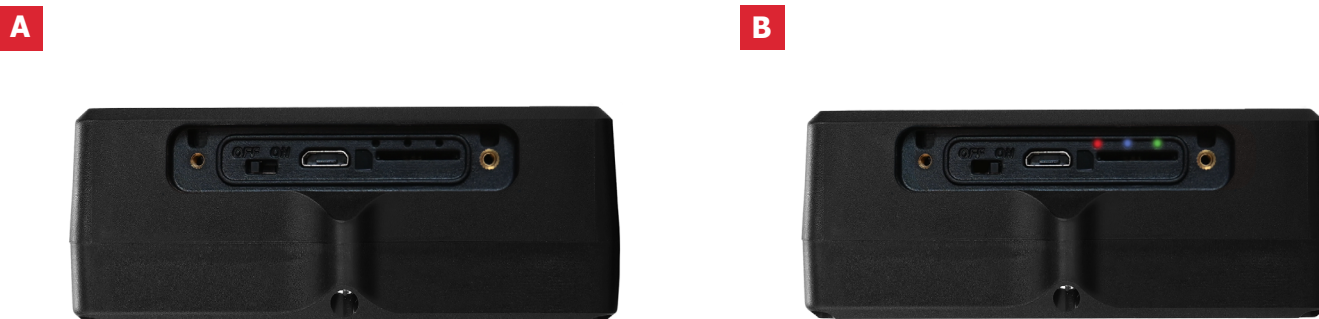

- A** For å lade batteriet i GPS-senderen, koble strømadapteren til enhetens kontakt. MERK! Pass på å ha enheten avslått under ladeprosessen.

- B** Her sees LED-lampen som indikerer enhetens status med tre forskjellige farger; rød, blå og grønn.

Lading

Ved første lading bør batteriet lades mellom 8 til 12 timer. Deretter fulllades batteriet på ca. 5 timer.

- A** Koble strømadapteren til enhetens kontakt. Deretter kobler du adapteren til en strømkontakt for å starte ladingen. Husk å ha enheten avslått mens ladingen pågår.



Oppstart

For å starte Xtreme, skyv spaken mot høyre. Når enheten er aktiv, begynner LED-lampen å blinke, noe som betyr at enheten er på. Skru deretter på lokket med de medfølgende skruene.



Off



On

OBS! Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon til appen fra MiniFinder, kan du hoppe over registreringen av enheten din i trinn 1 og 2 nedenfor.

Enhetsregistrering

1

Besøk my.minifinder.com for å opprette kontoen din og aktivere enheten.

Register your MiniFinder

Your e-mail

Device Type

IMEI number ⓘ

PACKAGE

Password

Repeat Password

LET'S GO

2

Før du begynner å spore for første gang, må du sørge for å plassere enheten utendørs i 5-10 minutter for raskere fiksering mot GPS-satellitter. Start enheten ved å holde på/av-knappen trykket inne i 3 sekunder.

Kom i gang med sporingen

Følg instruksjonstrinnene nedenfor for å komme i gang med sporingen.


Før du begynner å spore må du plassere enheten på et passende sted for godt GPS-mottak, f.eks. i et kjøretøy eller utendørs med fri sikt mot himmelen.

1. Livesporing via MiniFinder GO

Du som har tegnet abonnement på sporingstjenesten MiniFinder GO logger ganske enkelt inn på <https://go.minifinder.com> med din innloggingsinformasjon eller laster ned appen **MiniFinder GO** fra Apple App Store eller Google Play. Start appen eller nettleseren din og logg deretter inn.

Slik sporer du via nettleseren på datamaskinen din:


Velg (1) **Sporing** og (2) **klikk deretter på enheten** for å se (3) **posisjonen dens i sanntid** på kartet.

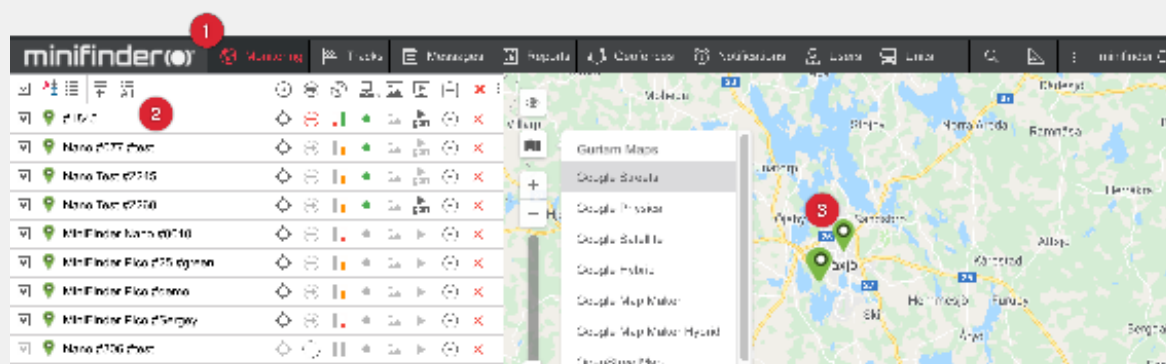


2. Livestatus

Før musepekeren over enheten (3 bildet over) for å få mer informasjon om sporsenderen. På bildet under har vi nummerert informasjonen som dukker opp i ruten.

1. Nærmeste gateadresse
2. Hastighet
3. Høyde
4. Låste satellitter
5. Bredde- og lengdegrad
6. Batterispenning. Fulladet enhet har 4.12V eller mer. Lavt batteri har mindre enn 3.55V.

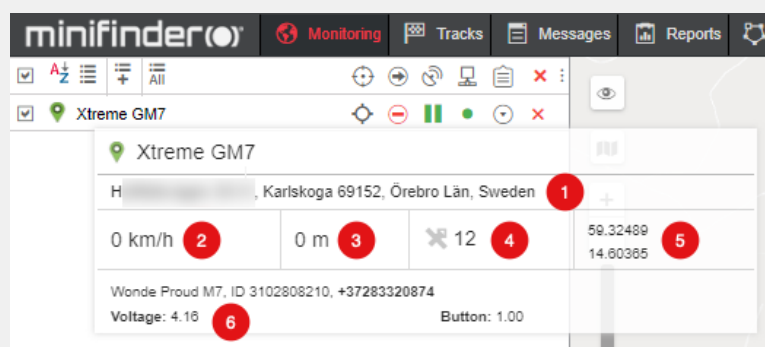


3. Lavt batteri-alarm

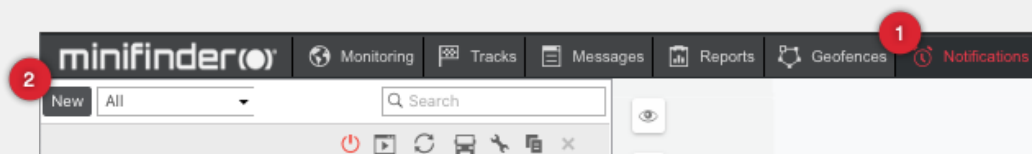

- A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
- B. Velg hvilke enheter som skal varsle om lavt batterinivå og klikk på Neste.
- C. Velg "Parameter i en melding" og klikk på Neste.
- D. Velg parameter "voltage". Skriv inn "Verdi fra: 3.7", "Verdi til: 6". Velg "Utløs når: Utenom rekkevidde" og klikk på Neste.
- E. Velg "Varsle via e-post" og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
- F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
- G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

4. Alarm ved demontering

Når GPS-senderen er montert mot en metallgjenstand, er "funksjonstasten" på undersiden av enheten (knapp = 1) trykket inn. Hvis en uvedkommende demonterer enheten vil "funksjonstasten" aktiveres (knapp = 0) og alarm vil bli sendt via e-post til spesifiserte adresser.

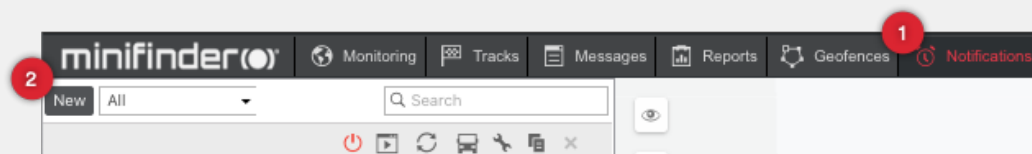


- A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
- B. Velg hvilke enheter som skal varsle ved demontering og klikk på Neste.
- C. Velg "Parameter i en melding" og klikk på Neste.
- D. Velg parameter "button". Skriv inn "Verdi fra: 1", "Verdi til: 1". Velg "Utløs når: Utenom rekkevidde" og klikk på Neste.
- E. Velg "Varsle via e-post" og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
- F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
- G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

5. Geofence

GeoFence er et virtuelt avgrenset område på kartet. I MiniFinder GO, opprett avgrensede områder og varsler for å bli alarmert hvis en enhet forlater et avgrenset område.


5.1 Opprette GeoFence-område

Klikk på Geofence i toppmenyen og klikk deretter på Nytt.

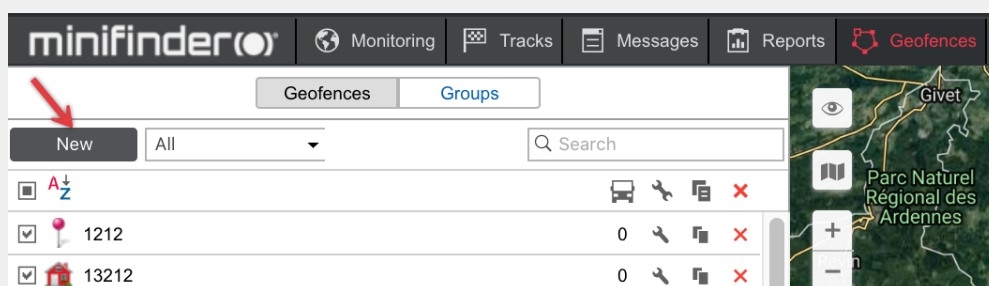


Navngi GeoFence-området (1) og følg instruksjonene i hjelpemenyen (2).
Dobbeltklikk på kartet for å markere et område.


Nårr det virtuelle området er markert, klikk på Lagre (3).

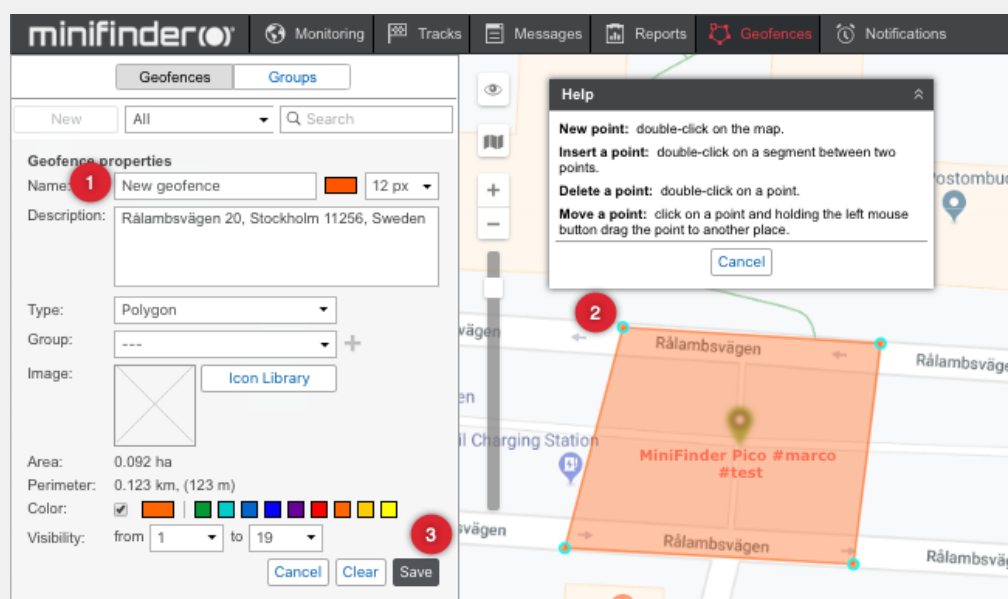

5.2 Opprette varsel

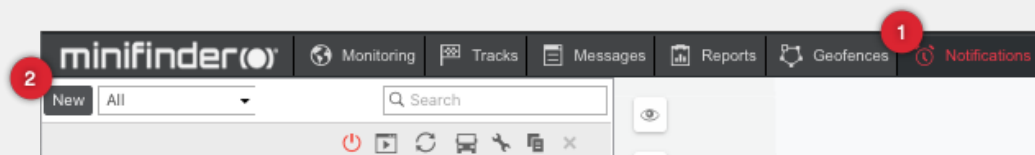

- A. I MiniFinder GO, klikk på Varsler (1) > Nytt (2)
- B. Skriv inn enheter som skal påvirkes av varselet og klikk på Neste.
- C. Velg "GeoFence" og klikk på Neste.
- D. Velg "Utenfor GeoFence" og GeoFence-området. Klikk på Neste.
- E. Velg "Varsle via e-post" og skriv inn e-postadresser som skal ta imot alarm. Klikk på Neste.
- F. Justér alarmmeldingen og klikk på Neste.
- G. Navngi varselet og klikk på OK for å opprette varsel.

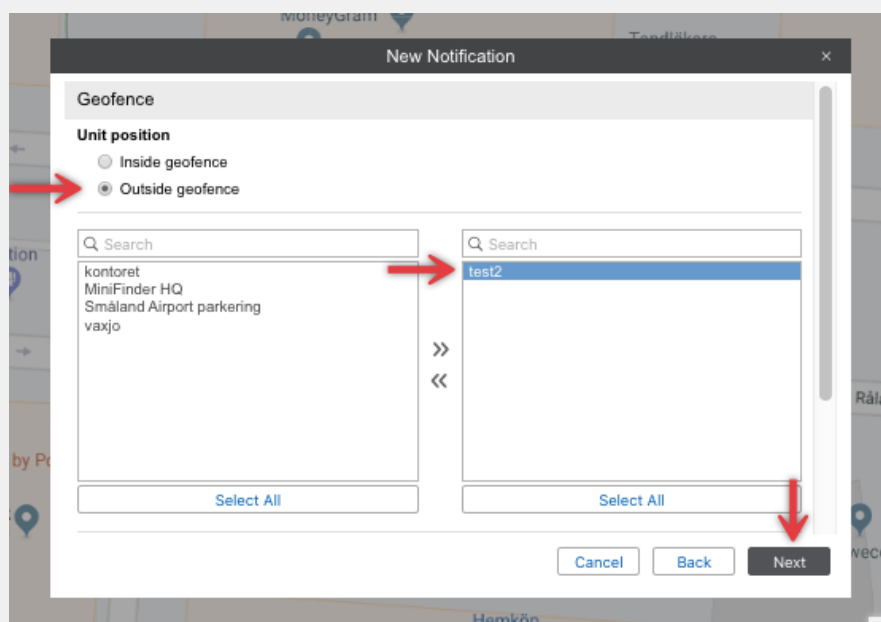

6. MiniFinder Xtreme bruksanvisning

Du finner flere funksjoner og kommander i den komplette bruksanvisningen:



[minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-no](#)



Kundeservice:

support@minifinder.com

Telefon:

0470-786833

Nettsted:

www.minifinder.no