


minifinder(●)

MiniFinder® Xtreme

Bruksanvisning

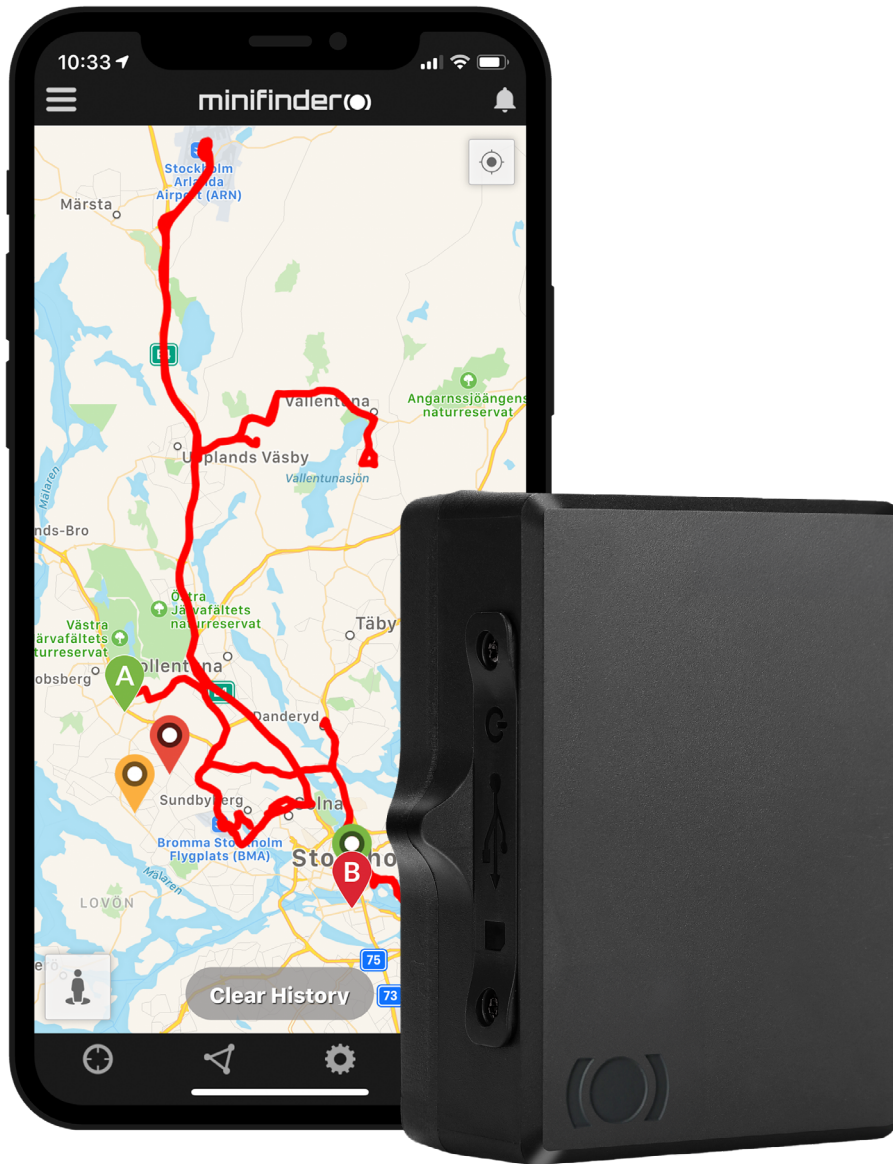

Takk!

Takk for ditt kjøp av et MiniFinder® produkt. Vi synes du har gjort et riktig valg. MiniFinder® Xtreme er nemlig full av smarte funksjoner som hjelper deg med å overvåke, beskytte og lokalisere alt verdifullt på avstand.

Innan du börjar använda din Xtreme, **vänligen läs denna bruksanvisning i sin helhet.**

Innhold i pakken

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Lader



Gjennomgang av maskinvaren

A



B



A For å lade batteriet i GPS-senderen, koble strømadapteren til enhetens kontakt. MERK! Pass på å ha enheten avslått under ladeprosessen.

B Her sees LED-lampen som indikerer enhetens status med tre forskjellige farger; rød, blå og grønn.

Lading

Ved første lading bør batteriet lades mellom 8 til 12 timer. Deretter fulllades batteriet på ca. 5 timer.

- A** Koble strømadapteren til enhetens kontakt. Deretter kobler du adapteren til en strømkontakt for å starte ladingen. Husk å ha enheten avslått mens ladingen pågår.



Oppstart

For å starte Xtreme, skyv spaken mot høyre. Når enheten er aktiv, begynner LED-lampen å blinke, noe som betyr at enheten er på. Skru deretter på lokket med de medfølgende skruene.




Off



On

Forklaring av LED-lamper


RØD LED:



Blinker = *Fulladet*



Konstant lys = *Ladning pågår*




Ingen lys = *Ingen ladning eller fulladet*

BLÅ LED:



Konstant lys = *Aktiv avhengig av oppdateringsintervall*



Ingen lys = *Dvalemodus eller av*

GRØNN LED:



Konstant lys = *GPS-tilkobling tilgjengelig*



Ingen lys = *Av, ingen GPS-tilkobling eller dvalemodus*

Last ned MiniFinder GO appen

For å kunne sette opp og spore din MiniFinder® Xtreme må du laste ned appen for MiniFinder GO GPS Tracking System.



Hvis du leser denne dokumentasjonen for telefonen din, klikker på lenke under for å laste ned.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>

Android: <http://bit.ly/2IengsS>




Last ned appen ved å søke på "MiniFinder GO GPS Tracking" i Apple App Store eller Google Play-butikken. Installér appen og logg inn med din opprettede eller tildelte påloggingsinformasjon.

App-oversikt

Etter at du har logget inn på MiniFinder GO-appen blir du møtt av denne visningen. Visningen består av 9 forskjellige deler som du bør gjøre deg kjent med.


1. Meny (Enhetsliste)
2. Alarmmelding
3. Opprette/Redigere GeoFence
4. Appinnstillinger
5. Appinfo og Hjelp
6. Vis min telefons posisjon
7. Zoome inn/ut
8. Vis gatevisning for valgt GPS-enhet
9. GPS-enhetens stedsangivelse på kartet

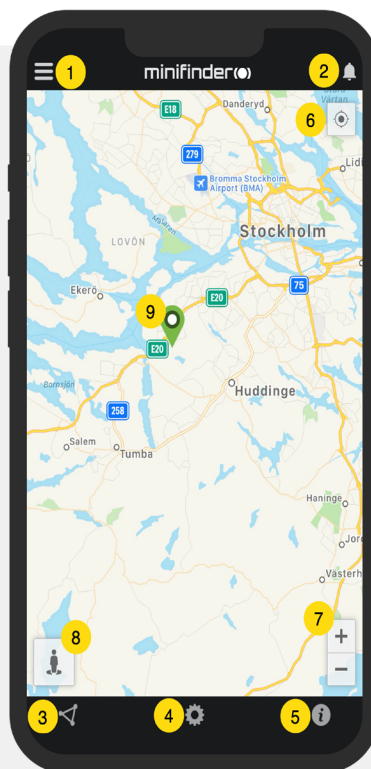

Meny

Klikk på meny-ikonet for å åpne menyen. Menyene består av en eller flere enheter (GPSer) avhengig av hvor mange lisenser du har i systemet.

1. Enhetsnavn
2. Tidspunkt for siste posisjon
3. Statusikoner for: batteri, gps-signal, gsm-signal og bevegelse
4. Handlingsmeny (historikk, innstillinger...)

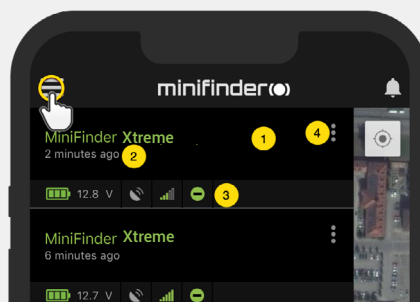

Enhetsstatus

En GPS-enhet kan ha tre ulike statusfarger:

A. Grønn (**Online**)

Enheden er online og sender posisjon akkurat nå.

B. Orange (**Passiv**)


Enheden er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 10 minutter siden..

C. Rød (**Passiv**)

Enheden er passiv og sendte sist posisjon for mer enn 1 time siden.

D. Hvit (**Offline**)

Enheden er offline.

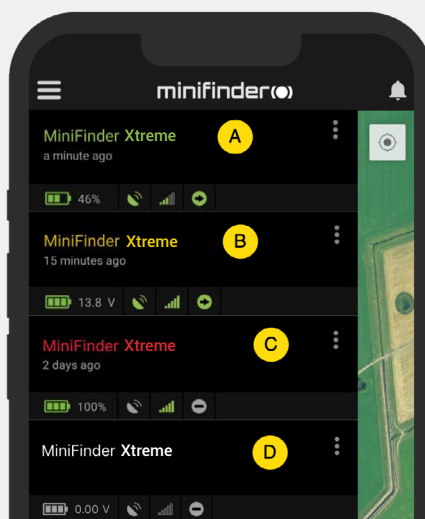


Uavhengig av enhetens status kan du alltid trykke på enhetslinjen for å se siste posisjon på kartet.

Handlingsmeny

Lengst til høyre på enhetslinjen er det en handlingsmeny (tre vertikale prikker).


I handlingsmenyen kan du se historikk (History) og redigere oppsett (Setup).

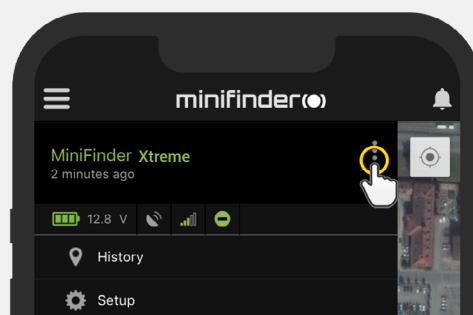


Alarmvarsel

MiniFinder GO appen støtter ulike typer alarmer: GeoFence-alarm, Fallalarm, SOS-/ Panikkalarm, Lavt batteri-alarm og Hastighetsalarm. Samtlige alarmer sender et alarmvarsel til telefon skjermen. Lydvarsel, vibrasjon og blinkende ringeklokke aktiveres når appen åpnes. Bildene nedenfor viser eksempler på alarmvarsler:

- Eksempelvarsel som vises på telefonens skjerm.

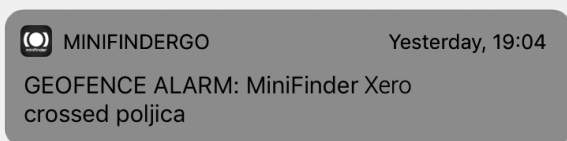

- Blinkende ringeklokke ved alarm på appens startside.

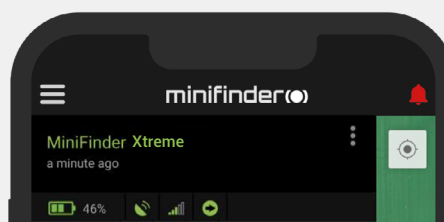


- Klikk på den blinkende ringeklokken for å se aktive alarmer. Klikk på aktive alarmer for å bekrefte og flytte dem til alarmhistorikken.

Ruttehistorikk



Se posisjoneringshistorikk på kartet basert på dato og tid.

- Start med å klikke på handlingsmenyen og klikk deretter på "History" (2).
- Velg en tidsperiode og klikk deretter på "View History" for å vise enhetens posisjoneringshistorikk.

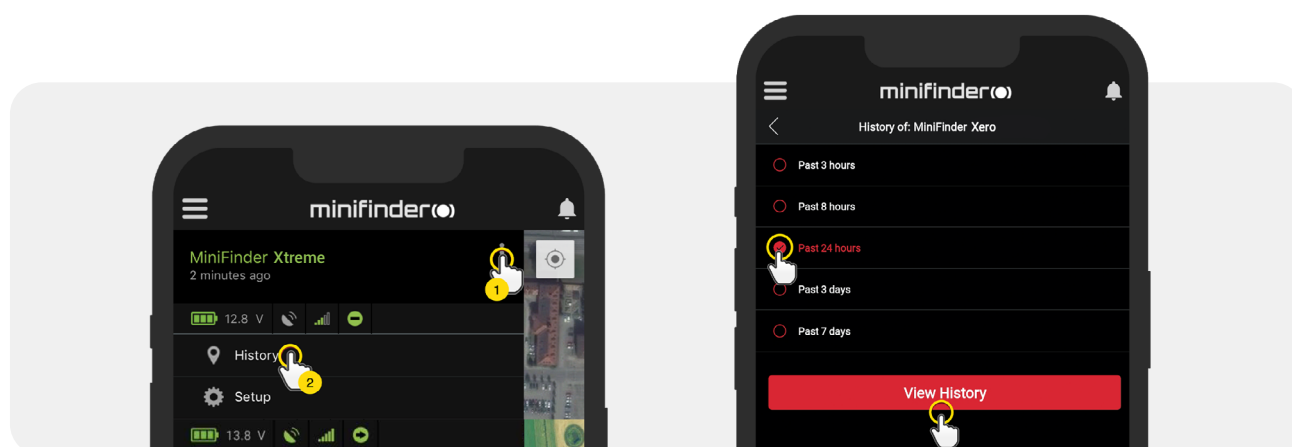

- Følgende informasjon vises for posisjoneringshistorikk:

1. A er startposisjonen
2. B er sluttposisjonen
3. Indikerer en særskilt valgt posisjon
4. Startdato og tid
5. Sluttdato og tid
6. Dra den blå prikken for å se en viss posisjon (3) på kartet.

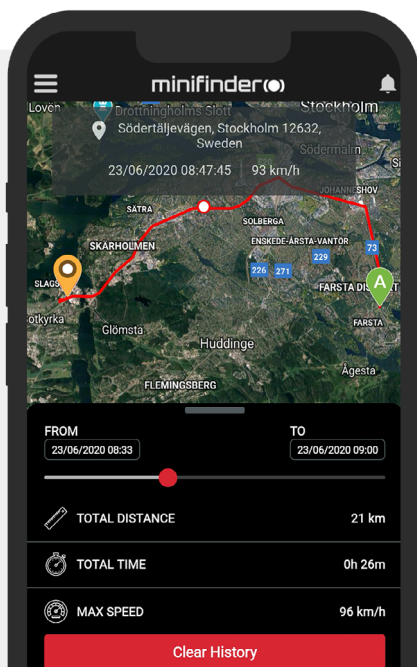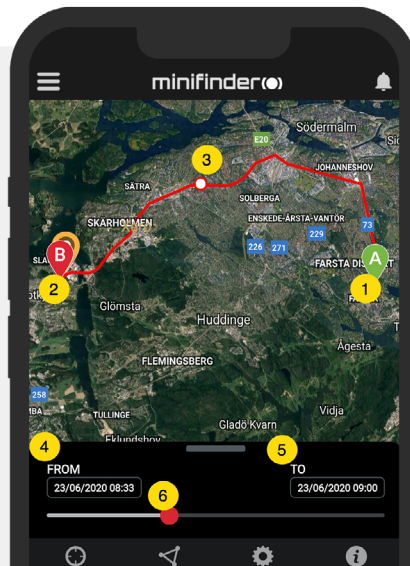


- Dra opp underskjermen for å se detaljert statistikk, inklusive total distanse, total tid og makshastighet.
- Klikk på "Clear History" for å tømme den valgte historikken.

Endre enhetsnavn

Endre enhetsnavn gjennom Enhetsinnstillinger.


Klikk på handlingsmenyen (1) og klikk deretter på "Setup" (2). Endre enhetsnavn (3) etter eget ønske. Klikk på "Apply" (4) for å lagre endringene.

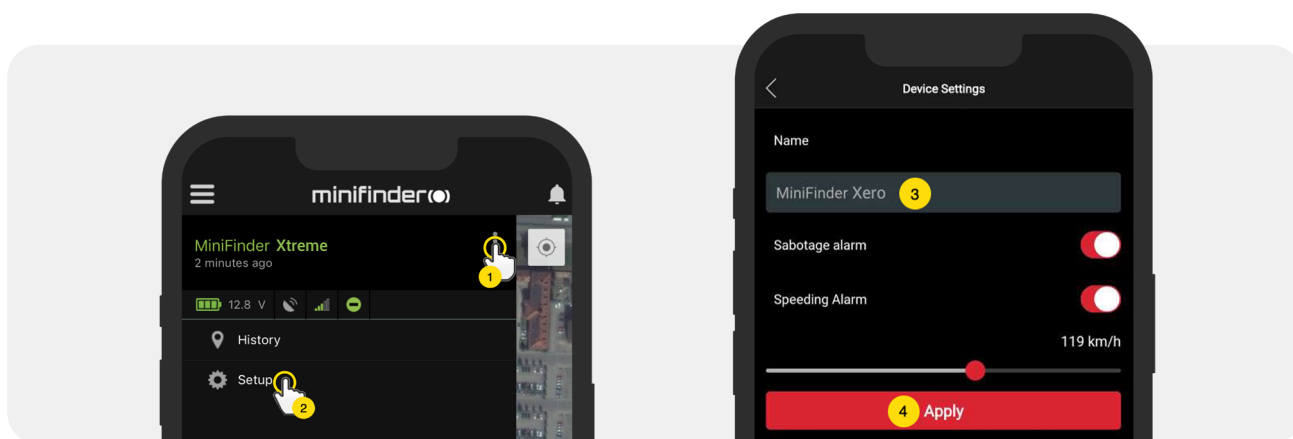

Hastighetsalarm

Klikk på handlingsmenyen i enhetslisten for den enheten du vil sette opp hastighetsalarm for og klikk deretter på "Setup".


Aktivér "Speeding Alarm" (1) og dra sirkelen på hastighetslinjen (2) til ønsket hastighetsgrense. Klikk på "Apply" (3) for å aktivere alarm hvis valgt hastighet overskrides.

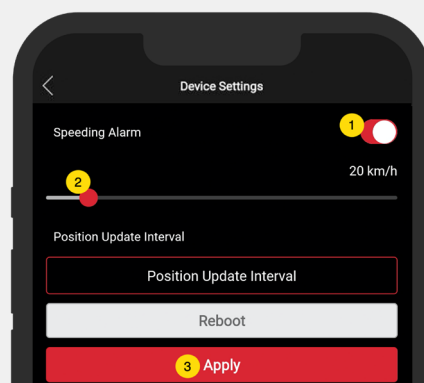

Kommentarer

Blant kommentarene kan du legge til ytterligere informasjon om din MiniFinder. For å legge til en kommentar:

- Klikk på handlingsmenyen og deretter på "Comment".
- Skriv inn kommentaren din i "Write comment" og klikk deretter "Save".

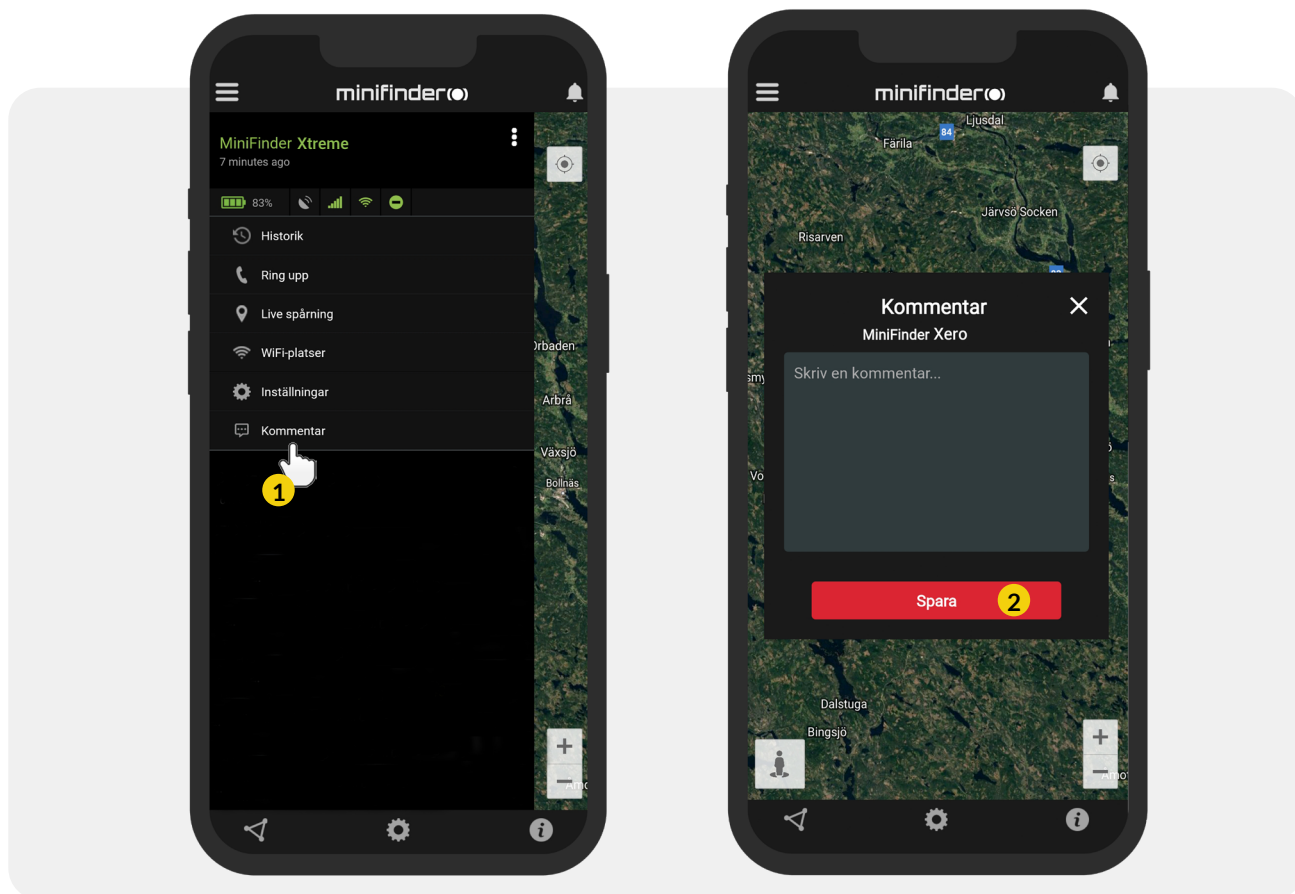



Geofence alarm

GeoFence er et virtuelt avgrenset område på kartet. Når en GPS forlater et avgrenset område sendes alarmvarsel, ringesignal og e-postmelding avhengig av innstilte preferenser.



1) Opprette et GeoFence

- Begynn med å klikke på fanen GeoFence (1) og deretter "Create" (2).
- Avgrens deretter et område på kartet.

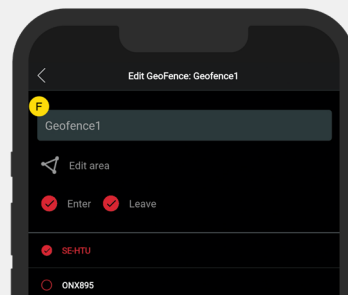
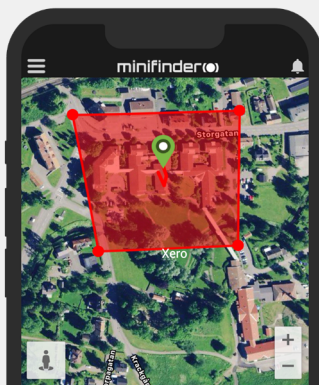


- Trykk en gang på kartet for å angi områdets startpunkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets andre punkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets tredje punkt.
- Trykk igjen for å plassere områdets fjerde punkt.
- Fullfør området ved å trykke på startpunktet (punkt A). Navngi området og velg "Enter", "Leave" eller begge for å opprette en alarm. Velg hvilke enheter som skal omfattes. Avslutt ved å trykke på "Create".


💡 Hvis du ikke er fornøyd med plasseringen av et punkt, klikker du på "Back" for å angre eller hold nede for å fjerne alle og begynne på nytt.

2) Redigere et GeoFence

- Klikk på GeoFence-fanen over bildet nedenfor (1). Klikk deretter på "Edit" (2).

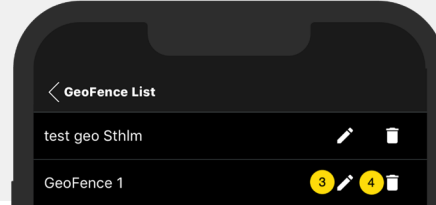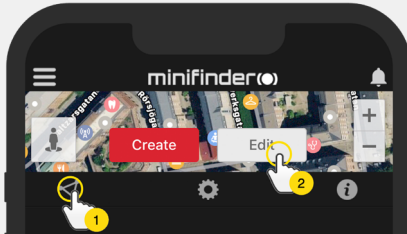


- Velg det GeoFence i listen som du vil redigere (3).
- For å fjerne et GeoFence, klikk på søppelbøtten (4).
- Endre navn (5) på GeoFence-området i tekstfeltet.
- Klikk på "Edit area" (6) for å redigere områdets størrelse eller plass.
- Velg "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller begge for å opprette en alarm.
- Markér (9) hvilke enheter som skal berøres av området.
- Fullfør redigering ved å klikke på "Save".

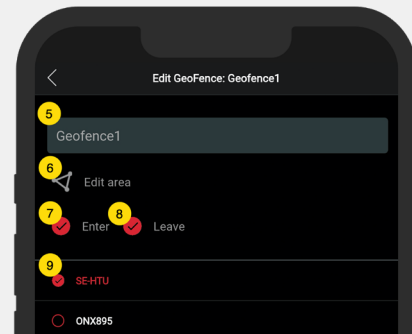

For å inaktivere et GeoFence uten å fjerne området, avmarkér samtlige enheter.

Inforute

Inforuten (såk. "Tooltip") inneholder informasjon fra den siste posisjonsoppdateringen.

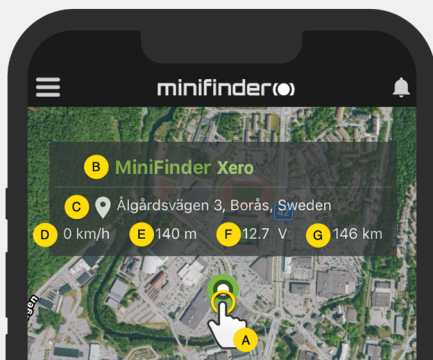


- A) likk på kartnålen (eller på enheten i menyen) for å se inforuten.
- B) Enhetsnavn
- C) Stedsangivelse
- D) Hastighet
- E) Antall meter over havet
- F) Ekstern spenning
- G) Distanse mellom deg og valgt enhet


Taggfunksjon (Markere steder)

På kartet i MiniFinder GO appen kan du markere steder med særskilt informasjon.

- Trykk lenge på stedet du vil markere på kartet (1).
- Du kan angi navn (2), beskrivelse (3), velge ikon (4) og også legge til et bilde (5).
- Trykk deretter på "Opprett" (6) for å lagre.

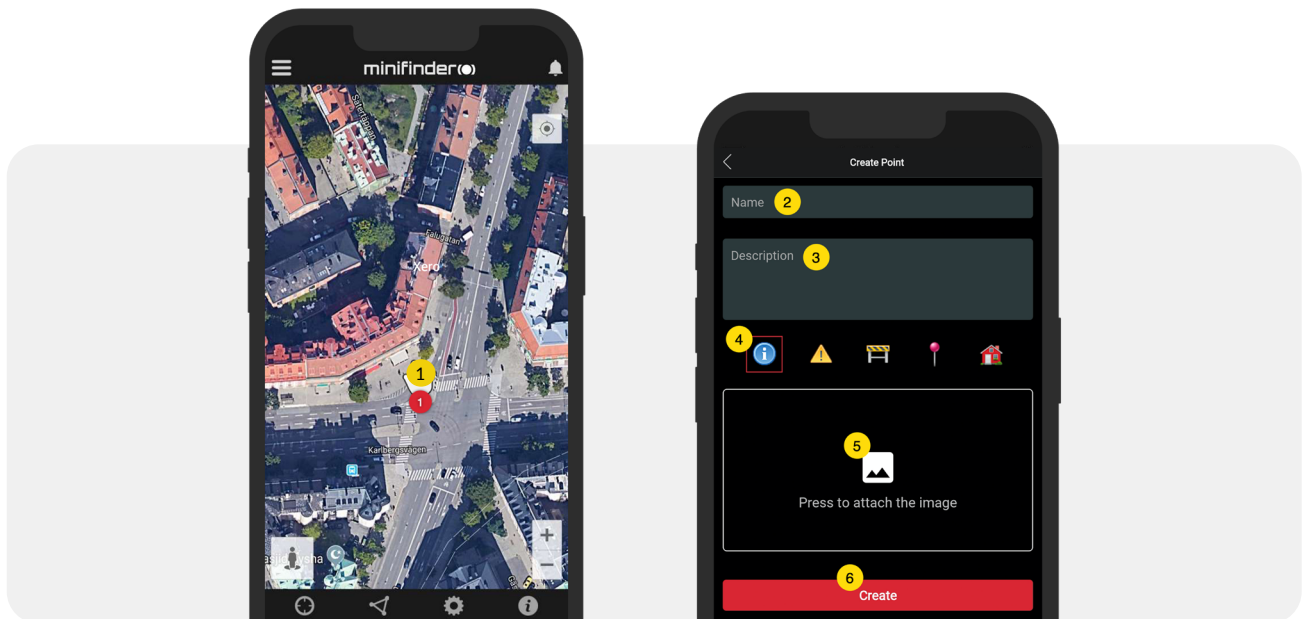


- Trykk på ikonet på kartet (1) for å redigere det markerte stedet og lagre endringene (2) eller fjerne det (3).

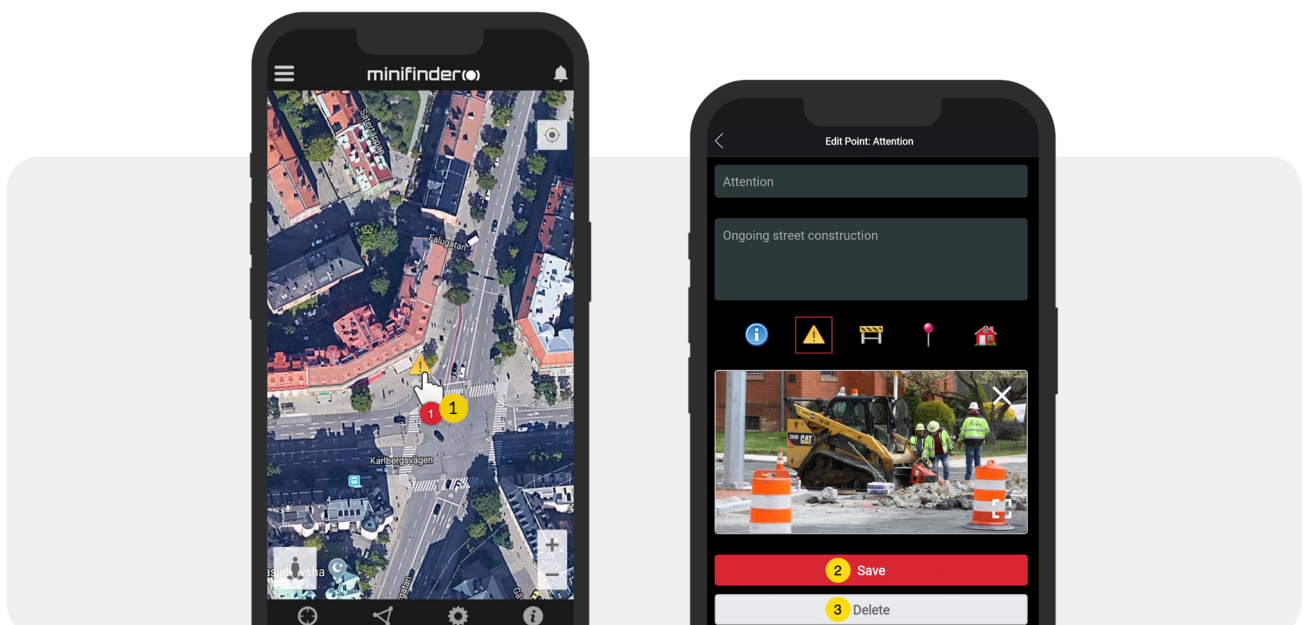


Appinnstillinger

- Klikk på fanen Appinnstillinger for å sette opp din MiniFinder GO app.

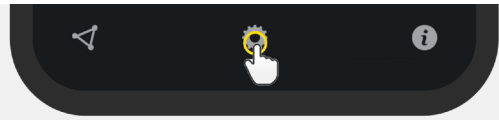


Innstillingsmeny

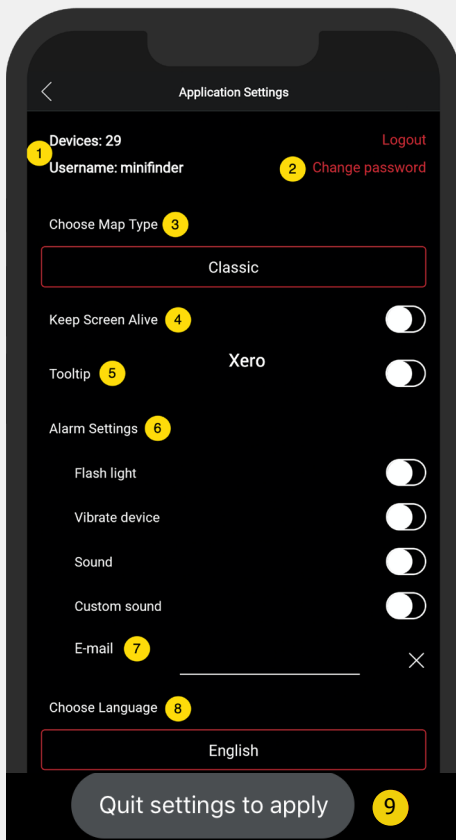


1. Antall lisenser og ditt brukernavn.
2. Endre passordet ditt.
3. Kartvelger (Klassisk, Hybrid, Terreng, Satellitt)
4. Hvis du holder skjermen aktiv, er også telefonens skjerm aktiv (på) til den slås av manuelt. Innstillingen kan bety økt batteriforbruk for telefonen din, avhengig av vanlige telefon- innstillinger.
5. "Tooltip" viser inforute ovenfor kartnålen for din GPS på kartet. Inaktivér hvis du ikke ønsker å vise inforuten.
6. Alarminnstillingene bestemmer hva som skal skje ved utløst alarm.
7. Skriv inn e-postadresse for å motta e-postvarsel ved utløst alarm.
8. Endre språk i appen:
engelsk, svensk, tysk, finsk, fransk
9. Avslutt innstillingene for å lagre endringene.

Bruksanvisninger

- Klikk på infoknappen for å lese mer om MiniFinder og også få tilgang til bruksanvisninger for samtlige MiniFinder modeller.
- Klikk på "MiniFinder "GO Documentation" (1).

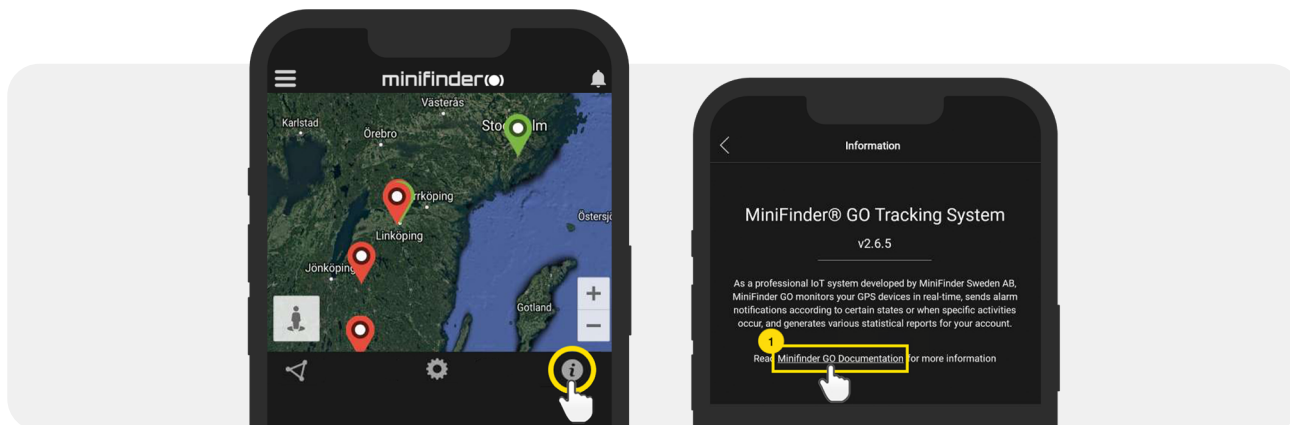

- Klikk på "Select Device" (2) og velg deretter den MiniFinder modellen (3) du ønsker å lese mer om.
- Klikk på "Download" (4) for å laste ned bruksanvisningen for valgt modell.

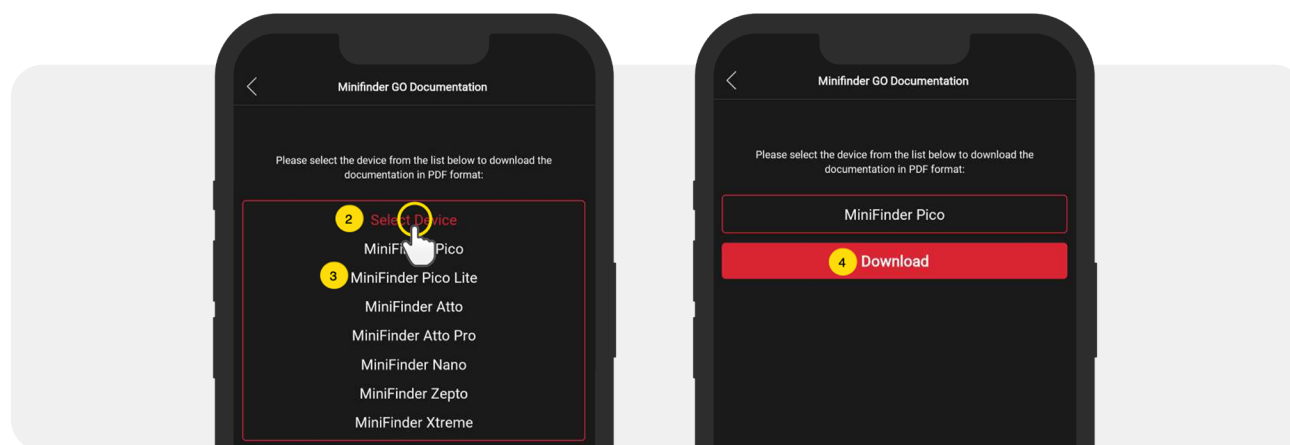

Minnefunksjon

Enheten har et innebygd 16 mb flashminne. Minnet lagrer GPS-informasjon når dekning mot GSM-nettverk mangler (f.eks. i tynt befolkede områder, innendørs, underjordiske steder osv.). Lagrede posisjonsdata overføres automatisk så snart GSM-dekning er tilgjengelig igjen. Denne funksjonen er avhengig av tilleggstjenesten MiniFinder GO. Kontakt din forhandler for mer informasjon.

Sikkerhetsdeklarasjon

Dette utstyret er testet for å oppfylle sikkerhetsattestater i samsvar med spesifikasjonene i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke åpne enheten. Stoffet i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det håndteres feil.
- Ikke tukle med din MiniFinder®.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler for å rengjøre din MiniFinder®.
- Ikke legg MiniFinder® i en oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.
- Ikke utsett MiniFinder® for ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbadstue.
- Ikke utsett din MiniFinder® for direkte sollys over lengre tid.
- Ikke plassér din MiniFinder® nær åpen ild.
- Ikke prøv å demontere MiniFinder®, den inneholder ikke-utskiftbare komponenter.
- La aldri barn under 3 år leke med MiniFinder®. Små komponenter kan utgjøre en kvelningsfare for barnet ditt.

Informasjon om gjenvinning



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet må kastes atskilt fra vanlig husholdningsavfall ved slutten av produktets levetid. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å avhende elektronisk utstyr på gjenbruksstasjon e.l. for å beskytte miljøet.

Maskinvarespesifikasjon

Størrelse	88 mm x 62 mm x34 mm
Vekt	290g
Batteri	7800 mAh Li-ion, laddningsbart, inbyggd
GSM-bånd	Quad Band GSM 850/900/1800/1900Mhz
Strømkilde	3.7V, 7800mA
Arbeidstemperatur	-20°C till +60°C
GPS fikseringsti	Aktiv 1s, Varm 35s, Kall 45s
GPS-følsomhet	-158 dB
Nøyaktighet (position)	5 meter
GPS-chip	UBLOX (Swiss Made)
Batteritid	Opptil 10 år+
Memory	Inbyggd 16Mb flash
LED	3st LED

Notater

minifinder ®

www.minifinder.no