

MiniFinder® Pico

Bruksanvisning

Svenska



Tack!

Tack för ditt köp av en MiniFinder® produkt. Vi tycker att du gjorde rätt val. MiniFinder® Pico är nämligen full av smarta funktioner som hjälper dig övervaka, skydda och lokalisera allt värdefullt på distans.

Innan du börjar använda din Pico, **vänligen läs denna bruksanvisning i sin helhet.**

PAKETINNEHÅLL

1. MiniFinder Pico
2. Micro USB laddkabel
3. Laddstation (**tillbehör**)



OLIKA DELAR

1. På/Av & Ring-knapp
2. USB laddningsport
3. Panikknapp (SOS)
4. Mikrofon
5. GPS LED lampa
6. GSM LED lampa
7. Högtalare
8. Laddkontakter




PRODUKTHANTERING


- A. Vänligen ladda enheten minst 3 timmar innan första användning.
- B. Under laddning lyser blå LED-lampan med fast sken. (Röd lampa lyser på laddstationen)
- C. Blå LED-lampa slocknar vid fulladdning. (Röd lampa slocknar på laddstationen)
- D. **STARTA** enheten genom att trycka på PÅ/AV knappen i 3 sekunder.
- E. **STÄNG AV** enheten genom att **hålla SOS- & PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.**

FÖRKLARING AV LED-LAMPOR


GRÖN LED:



Blinkar långsamt = *Söker GSM-nätet*



Blinkar en gång = *Ansluten till GSM-nätet*




Blinkar två gånger = *Ansluten till GPRS-nätet*




Fast sken = *Inget eller felaktigt SIM-kort*

BLÅ LED:



Blinkar långsamt = *Söker GPS-signal*



Blinkar en gång = *Ansluten till satellit*



Fast sken = *Laddning pågår*



Inget sken = *Viloläge eller fulladdad*

LADDA NER MINIFINDER GO APP

För att kunna ställa in och spåra din MiniFinder® Pico behöver du ladda ned MiniFinder GO GPS Tracking System APP:en.



Om du läser denna dokumentation från din telefon klicka på länk nedan för att ladda ned appen.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>


Android: <http://bit.ly/2IengsS>



Ladda ner appen genom att söka på **"MiniFinder GO GPS Tracking"** i Apple App Store eller Google Play-butiken. Installera appen och logga in med dina skapade eller tilldelade inloggningsuppgifter.

APP-översikt


Efter inloggning i MiniFinder GO appen möts du av denna vy. Vyn består av 9 olika delar som du bör bekanta dig med.

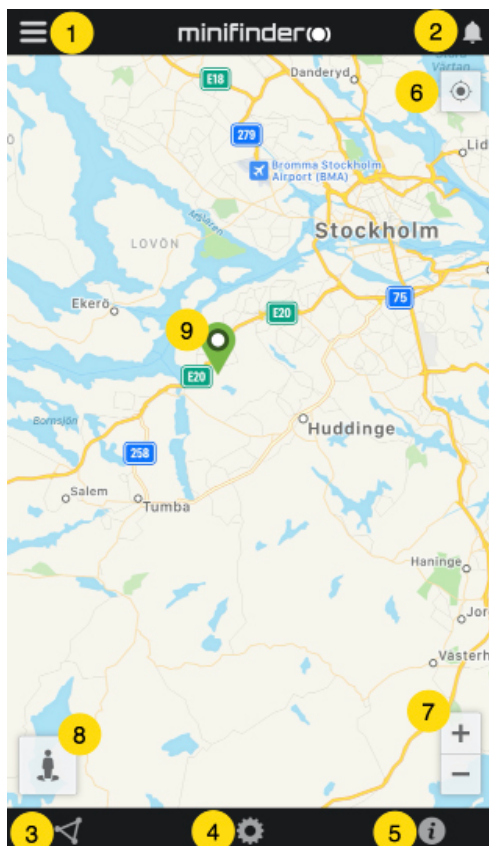

1. Meny (Enhetslista)
2. Larmnotis
3. Skapa/Redigera GeoFence
4. Appinställningar
5. Appinfo & Hjälp
6. Visa min telefons position
7. Zooma in/ut
8. Visa gatuvy för vald GPS-enhet
9. GPS-enhetens platsangivelse på kartan

Meny


Klicka på meny-ikonen för att öppna menyn. Menyn består av en eller fler enheter (GPS:er) beroende på hur många licenser du har i systemet.

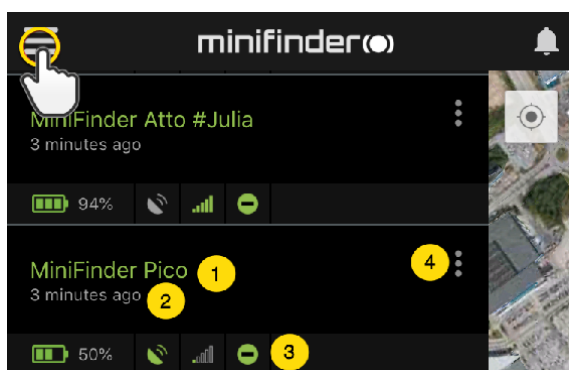

1. Enhetsbenämning
2. Tid för senaste positionen
3. Statusikoner för:
batteri, gps-signal, gsm-signal och rörelse
4. Åtgärds meny (historik, inställningar...)

Enhetsstatus

En GPS-enhet kan ha tre olika statusfärger, Grön (**Online**), Orange (**Passiv**), Röd (**Passiv**) och Vit (**Offline**).

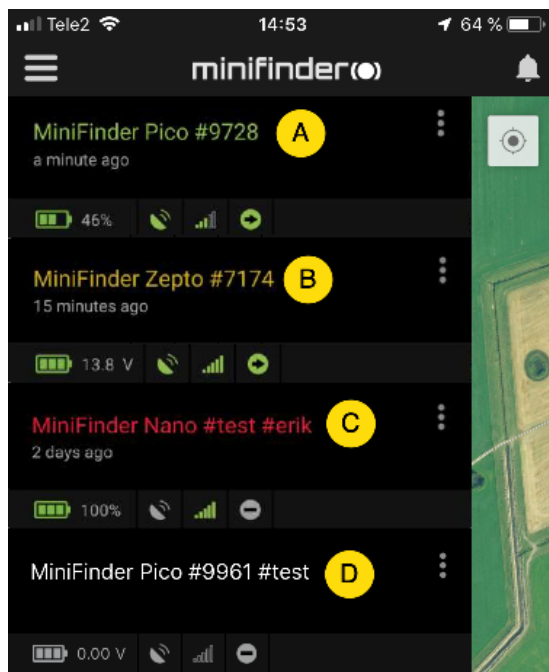

A) Grön enhetstext: Enheten är online och skickar position just nu.

B) Orange enhetstext: Enheten är passiv och skickade senast position för mer än 10 minuter sedan.

C) Röd enhetstext: Enheten är passiv och skickade senast position för mer än 1 timme sedan.

D) Vit enhetstext: Enheten är offline.




Oberoende av enhetens status kan du alltid trycka på enhetsraden för att visa senaste positionen på kartan.

Larmnotis


MiniFinder GO appen stödjer olika typer av larm: Geofence-larm, Fall-larm, SOS-/Paniklarm, Lågt batterilarm och hastighetslarm. Samtliga larm skickar en larmnotis till telefonskärmen. Ljudavisering, vibration och blinkande ringklocka aktiveras när appen öppnas.

Nedan bilder visa exempel på larmnotiser:

- Exempelnotis som visas på telefonens skärm.




- Blinkande ringklocka vid larm på appens startsidan:

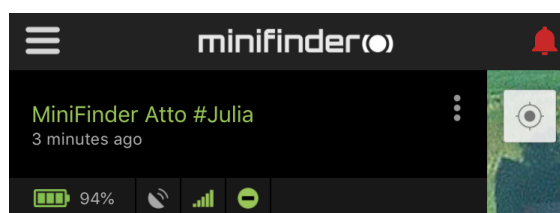

- Klicka på den blinkande ringklockan för att se aktiva larm. Klicka på aktiva larm för att bekräfta och flytta dem till larmhistoriken.

Åtgärdsmeny



Längst till höger på enhetsraden finns en åtgärdsmeny (tre vertikala punkter). I åtgärdsmenyn kan du se historik (History), ringa (Call) och redigera inställningar (Setup).

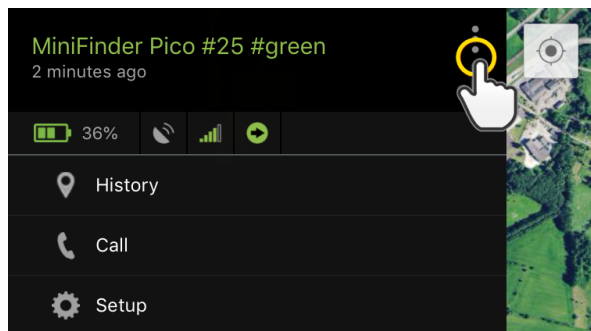


Rutthistorik

Se positioneringshistorik på kartan baserat på datum och tid.

- Börja med att klicka på åtgärdsmenyn (1) och klicka sedan på "History" (2).
- Välj en tidsperiod och klicka sedan på "View History" för att visa enhetens positioneringshistorik.

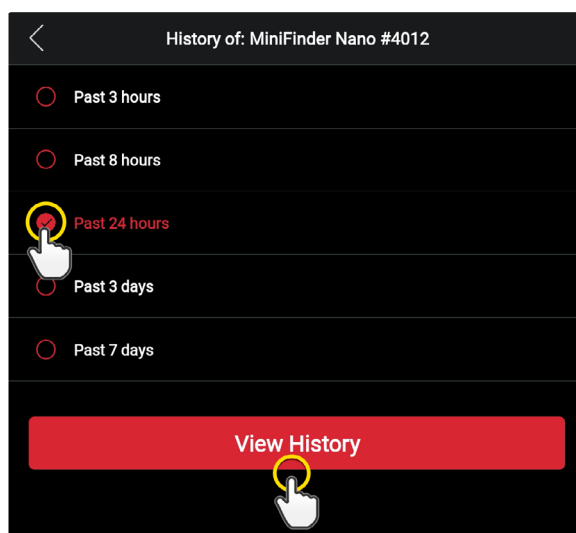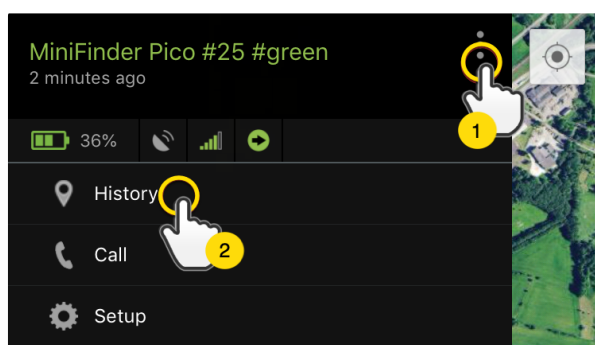


- Följande information visas för positioneringshistorik:

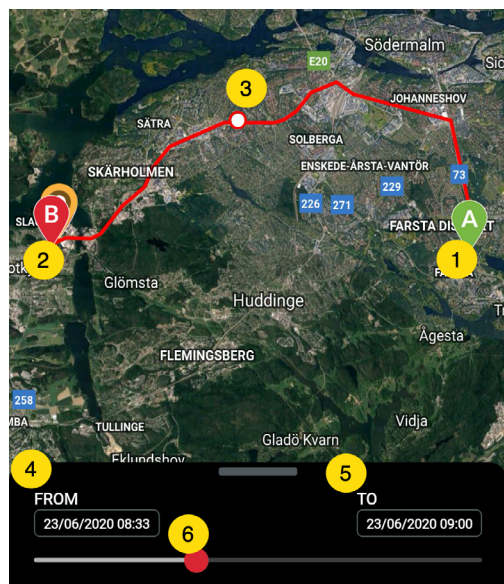


1. A är startpositionen
2. B är slutpositionen
3. Indikerar en särskilt vald position
4. Startdatum och tid
5. Slutdatum och tid
6. Dra den blåa pricken för att se en viss position (3) på kartan.

- Dra upp underskärmen för att se detaljerad statistik, inklusive total distans, total tid och maxhastighet. Klicka på "Clear History" för att rensa den valda historiken.

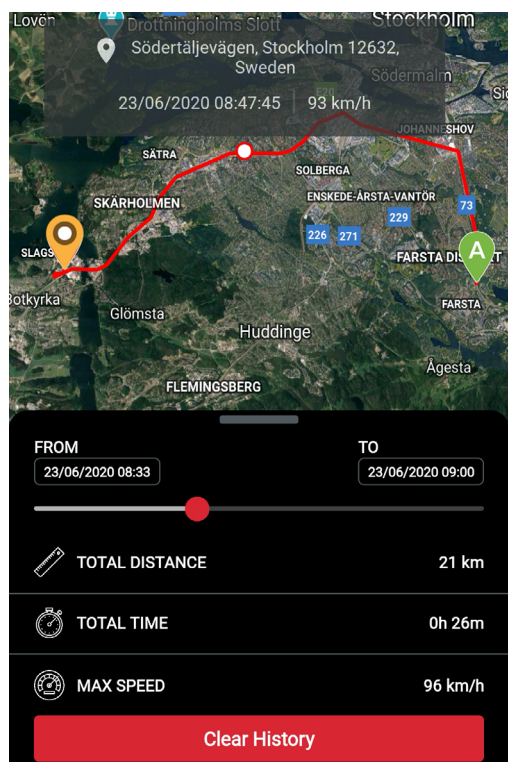

Ring upp



För att ringa upp din enhet från din telefon, klicka på "Ring upp" för att påbörja ett samtal.

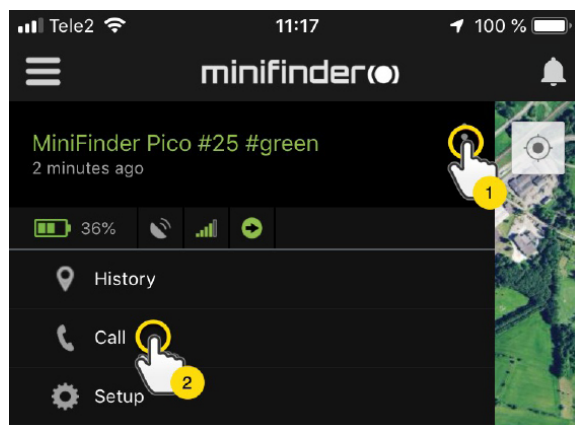

Ändra enhetsnamn

Ändra enhetsnamn genom enhetsinställningar.

Klicka på åtgärdsmenyn (1) och klicka sedan på "Setup" (2). Ändra enhetsnamn (3) efter dina önskemål. Klicka på "Apply"(4) för att tillämpa ändringar.

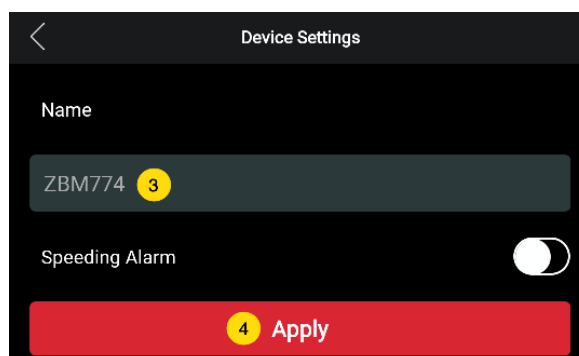
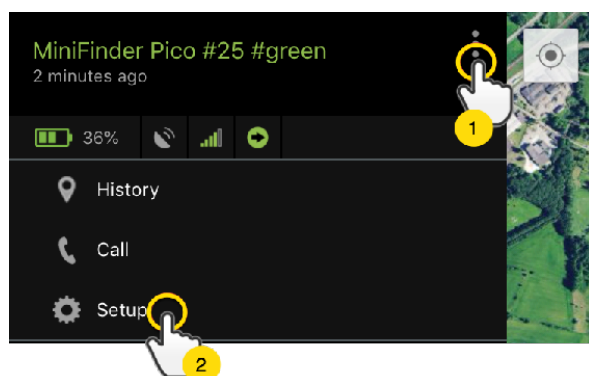


Auktorisera telefonnummer


För att kunna ringa till eller ta emot samtal från enheten behöver ett eller flera telefonnummer auktoriseras med enheten. Telefonnummer 1 används som första larmmottagare av paniklarm (SOS-knappen). Endast telefonnummer 2 tar emot samtal från ring-knappen.

- Öppna MiniFinder GO APP:en, klicka på åtgärdsmenyn (1) och klicka sedan på "Setup" (2).

OBS! MiniFinder innehåller ett roamingfritt simkort med etniskt telefonnummer. Detta på grund av att din MiniFinder ska kunna koppla upp sig på alla svenska nät och därmed kan välja det mobilnät som har bäst täckning i det område enheten befinner sig i.

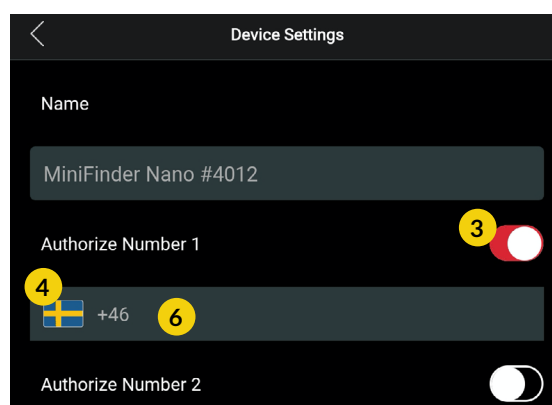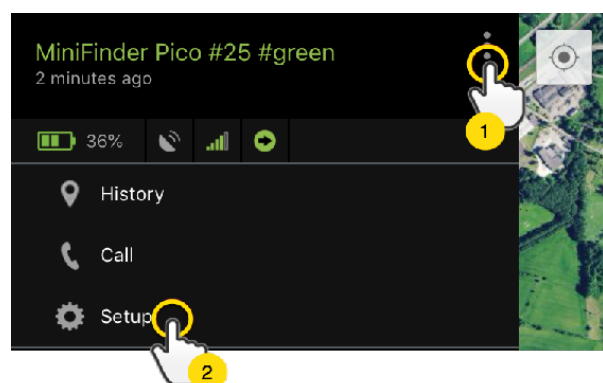

- Aktivera auktorisering (3).
- Klicka på flagan (4) för att välja ett riktnummer.
- Välj land i listan (5).
- Mata in ett telefonnummer (6) som skall ta emot larm.
- Klicka på "Apply" för att spara inställningarna.


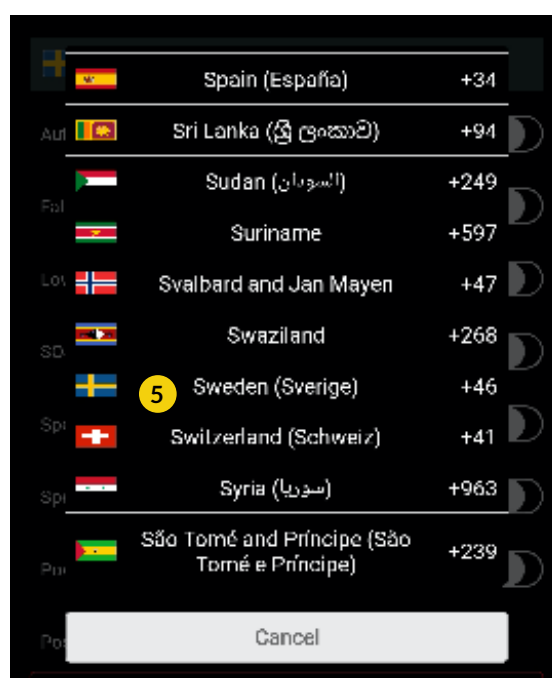


Ring ett samtal

För att ringa ett samtal, tryck och håll nere på/av/ring-knappen i 3 sekunder. Enheten ger ifrån sig indikation, den gröna LED-lampan börjar blinka och uppringning påbörjas till auktoriserat telefonnummer 2. För att avsluta samtalet, tryck på SOS-knappen.

Fallarm

Ett simpelt fall kan orsaka förödande konsekvenser. Vid fall aktiveras enhetens sensor och skickar larm till appen i form av larmnotis till telefonens skärm och ringklocka i appen.

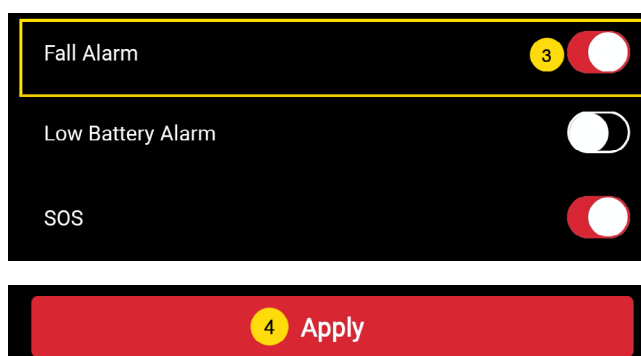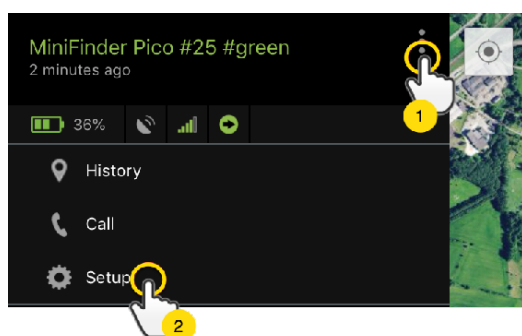

- För att aktivera fallarm klicka på åtgärdsmenyn (1) och väljer sedan "Setup" (2).
- Aktivera "Fall Alarm" (3) enligt bilden ovan och klicka sedan på "Apply" (4) för att tillämpa ändringar.




För att avsluta pågående fallarm, trycka en gång på SOS-knappen.

Lågt batterilarm


💡 Om en enhets batterinivå underskrider 20% varnas du via larmnotis och batteri-ikonen i menyn börjar blinka för att indikera låg batterinivå.

- Aktivera lågt batterilarm genom att klicka på åtgärdsmenyn och välj sedan "Setup".
- Slå på "Low Battery Alarm" och klicka sedan på "Apply" för att tillämpa ändringar.

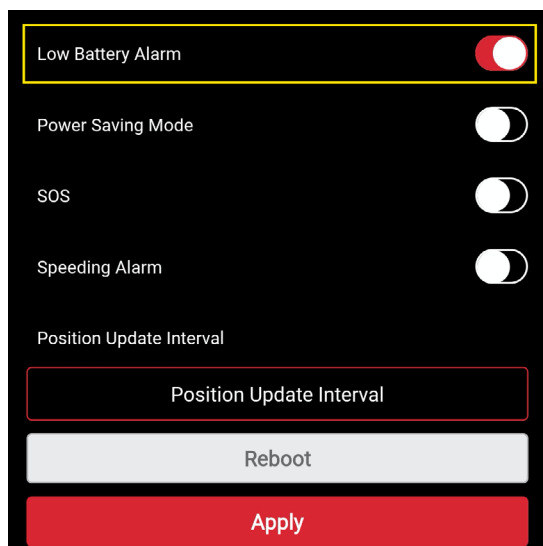

Paniklarm

Efter att SOS-funktionen aktiverats skickas larmnotis till MiniFinder GO appen om SOS-/paniklarm aktiveras på enheten. Larmet följs upp med telefonsamtal till auktoriserade telefonnummer eller en lokal larmcentral.

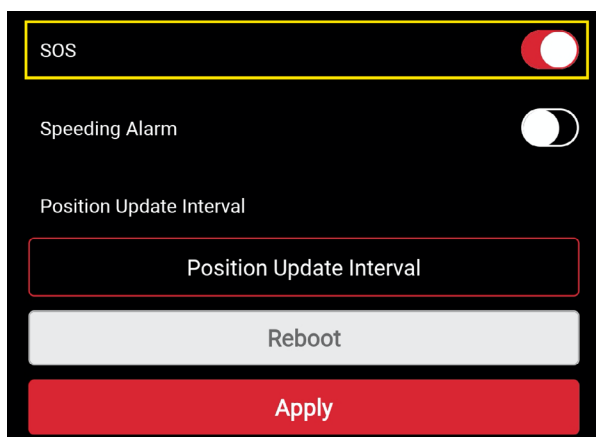

För att aktivera SOS, klicka på Åtgärdsmenyn och välj sedan "Setup" och aktivera "SOS" enligt bild och klicka på "Apply" för att tillämpa ändringar.

MiniFinder Pico ringer till telefonen i 20 sekunder. Om larmet inte besvaras går samtalet vidare till nästa telefonnummer. Tänk på att röstbrevlådan kan påverka hur länge MiniFinder ringer till telefonen innan larmet kopplas vidare. Det är därför viktigt att kontrollera inställningen av antal sekunder innan röstbrevlådan aktiveras.

Justering kan genomföras av MiniFinder om nödvändigt.

Larma via panikknapp (SOS)

Tryck och håll in panik-/SOS-knappen i 3 sekunder. Ett pip ljuder och enhetens gröna lampa börjar blinka. SOS-meddelande skickas till MiniFinder GO appen och visas som larmnotis på telefonens skärm.


Vid aktiverat SOS-larm påbörjar enheten uppringning till auktoriserade telefonnummer enligt kronologisk ordning. Om MiniFinder misslyckas ansluta samtalet till det första telefonnumret påbörjas uppringning till nästa auktoriserade telefonnummer.

Om enheten inte kopplar upp mot någon larmmottagare avbryts uppringningscykeln. Processen återupptas igen efter 5 minuter och pågår tills någon tar emot larmet.

För att avsluta samtalet, tryck på panik-/SOS-knappen.

Hastighetslarm


Klicka på åtgärdsmenyn i enhetslistan för den enhet du vill sätta upp hastighetslarm och klicka sedan på "Setup".

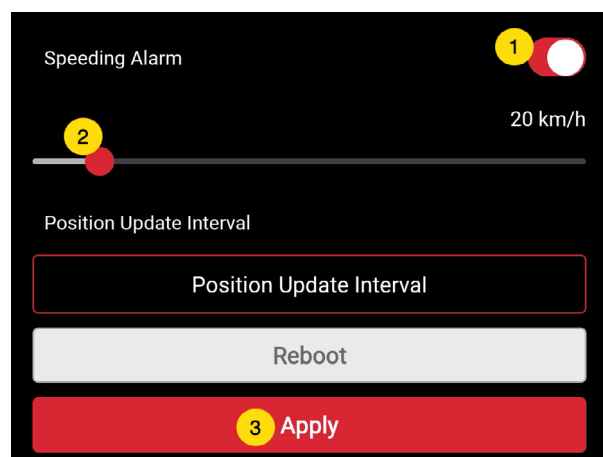

Aktivera "Speeding Alarm" (1) och dra cirkeln på hastighetslinjen (2) till önskad hastighetsgräns. Klicka på "Apply" (3) för att aktivera larm om vald hastighet överskrids.

Strömsparläge


Strömsparläge är ett effektivt sätt att optimera batteritiden när enheten inte används. GPS- och GSM-modulen aktiveras endast om ett larm eller händelse inträffar, annars inaktiverad.

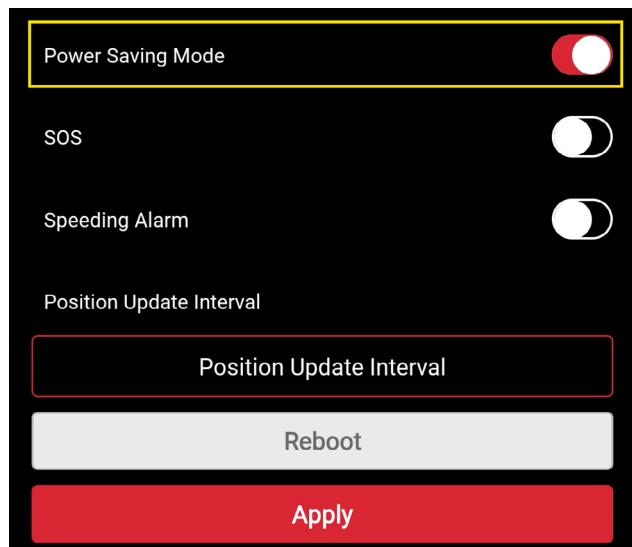

Aktivera strömsparläge genom att klicka på åtgärdsmenyn och välj sedan "Setup". Slå på "Power Saving Mode" och klicka sedan på "Apply" för att spara inställningarna.

Uppdateringsintervall

Anpassa enhetens uppdateringsintervall utifrån engas preferenser. Längre uppdateringsintervall förbrukar mindre batteri.


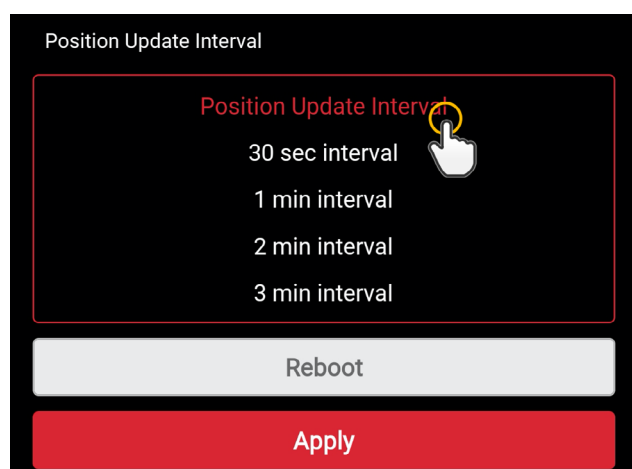


För att ändra uppdateringsintervall, klicka på Åtgärdsmenyn och välj "Setup". Klicka sedan på "Position Update Interval", välj önskad intervall och klicka på "Apply" för att tillämpa ändringar.

Kommentarer

Bland kommentarer kan du lägga till ytterliggare information om din MiniFinder. För att lägga in en kommentar:

- Klicka på återgårdsmenyn och klicka sedan på kommentar.
- Skriv in din kommentar i "skriv en kommentar" och klicka sedan på spara.

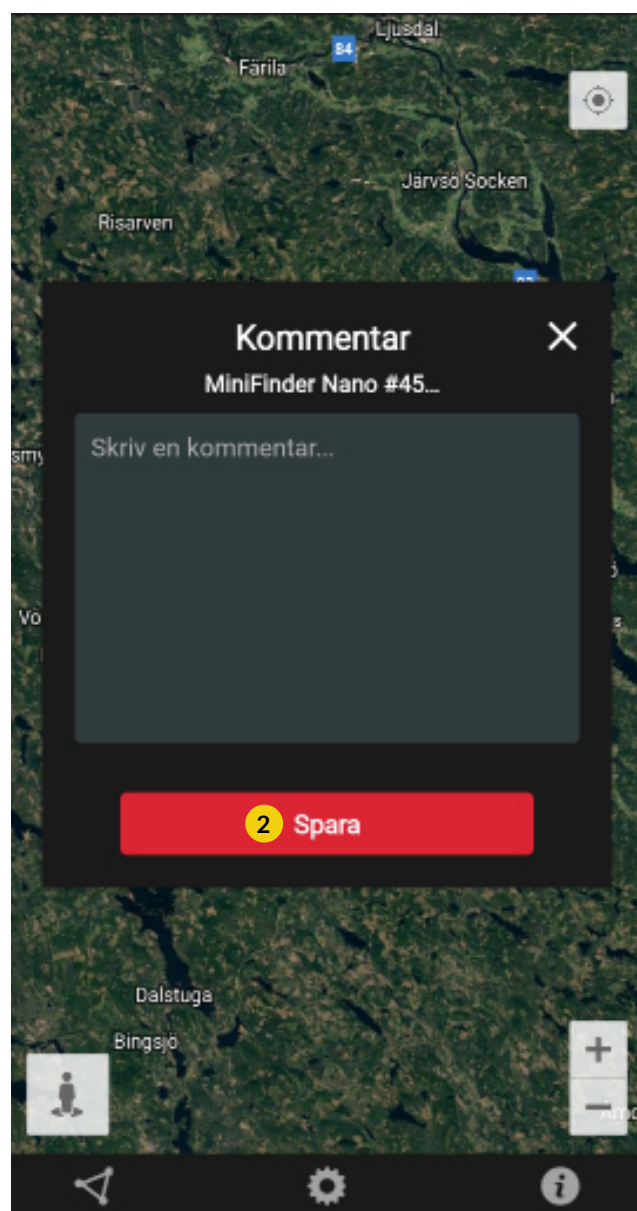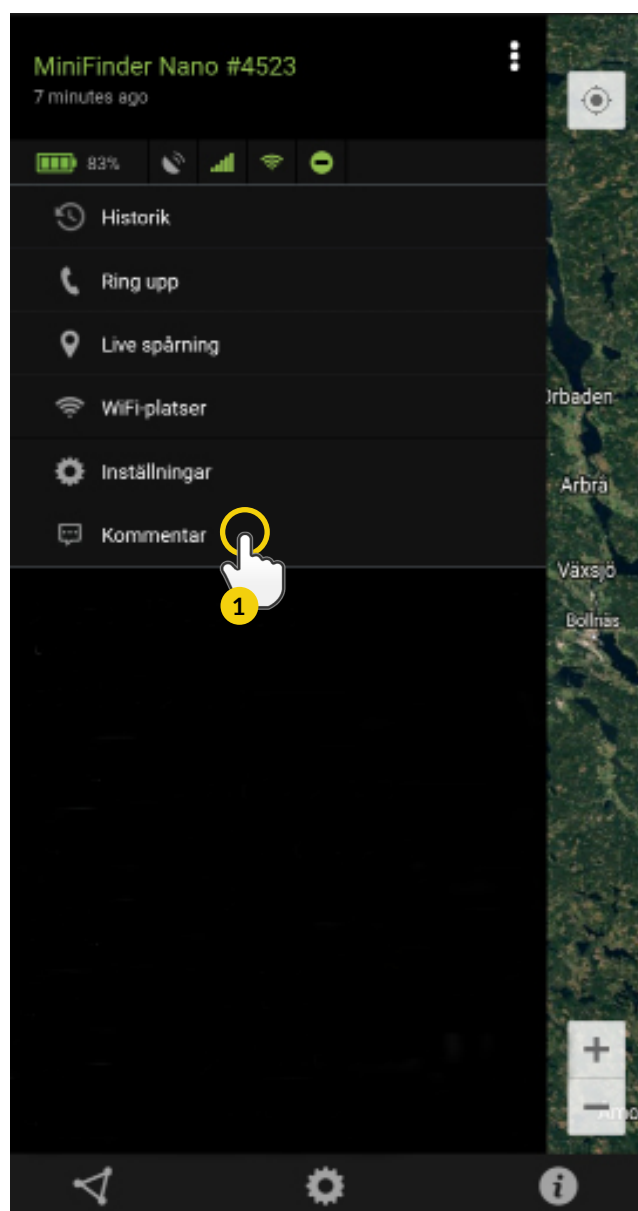


Geofence larm


Geofence är ett virtuellt avgränsat område på kartan. När en GPS lämnar ett avgränsat område skickas larmnotis, ringsignal och e-postmeddelande beroende på inställda preferenser.

1) Skapa ett Geofence


- Börja med att klicka på fliken Geofence (1) och sedan "Create" (2).

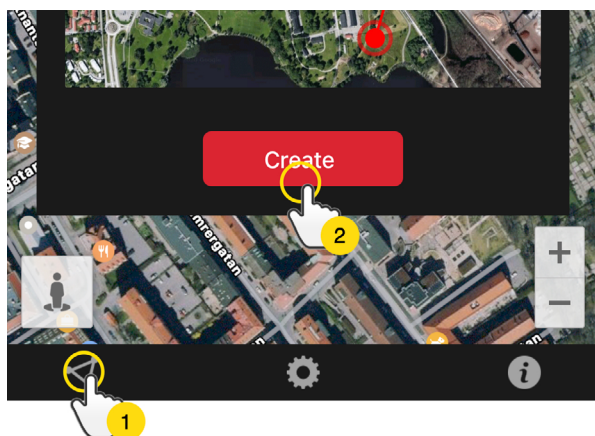

- Avgränsa sedan ett område på kartan.

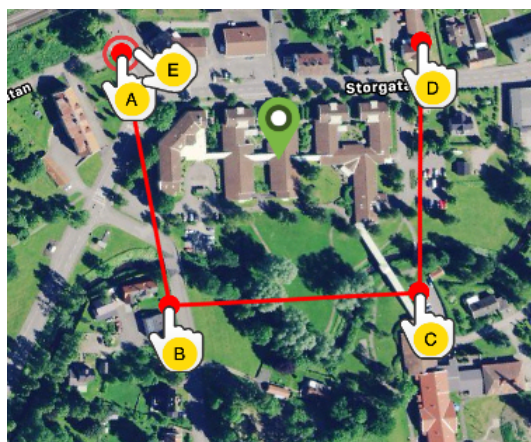



- A) Tryck en gång på kartan för att ange områdets startpunkt.
- B) Tryck igen för att placera områdets andra punkt.
- C) Tryck igen för att placera områdets tredje punkt.
- D) Tryck igen för att placera områdets fjärde punkt.
- E) Slutför området genom att trycka på startpunkten (punkt A).
- F) Namnge området och välj "Enter", "Leave" eller båda för att skapa ett larm. Välj vilka enheter som ska beröras. Avsluta gen om att trycka på "Create".

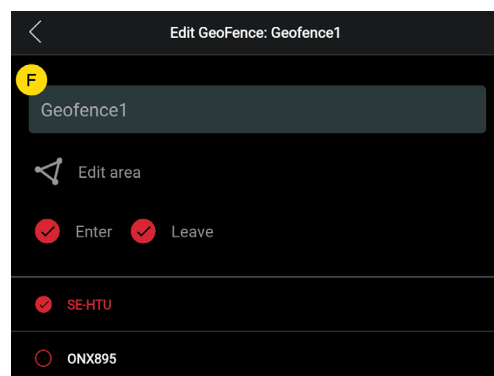


💡 Om du inte är nöjd med placeringen av en punkt klickar du på "Back" för att ångra eller håll ner för att radera alla och börja om.

2) Redigera ett GeoFence

- Klicka på GeoFence-fliken enligt bild nedan (1). Klicka sedan på "Edit" (2).

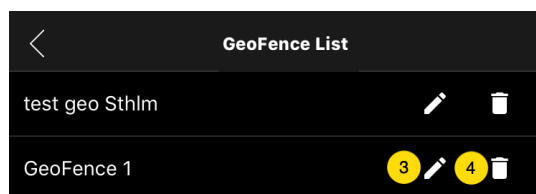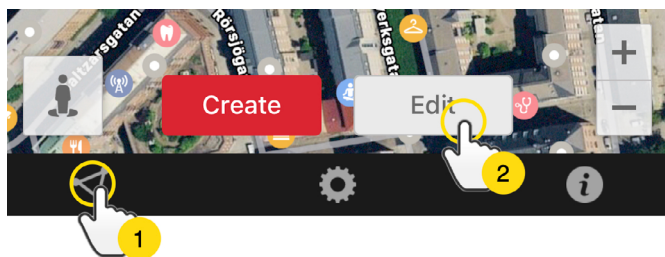


- I listan, välj det GeoFence du vill redigera (3).
- För att radera ett GeoFence, klicka på soptunnan (4).
- Ändra namn (5) på GeoFence-området i textfältet.
- Klicka på "Edit area" (6) för att redigera områdets storlek eller plats.
- Välj "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller båda för att skapa ett larm.
- Markera (9) vilka enheter som ska beröras av området.
- Slutför redigering genom att klicka på "Save".

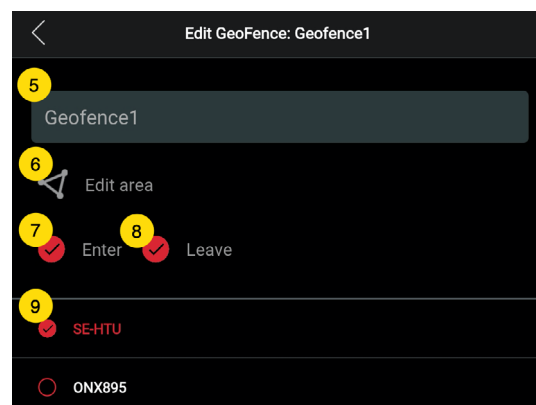

För att inaktivera ett geofence utan att radera området, avmarkera samtliga enheter.

Inforuta

Inforutan (sk. "Tooltip") innehåller information från senaste positionsuppdateringen.


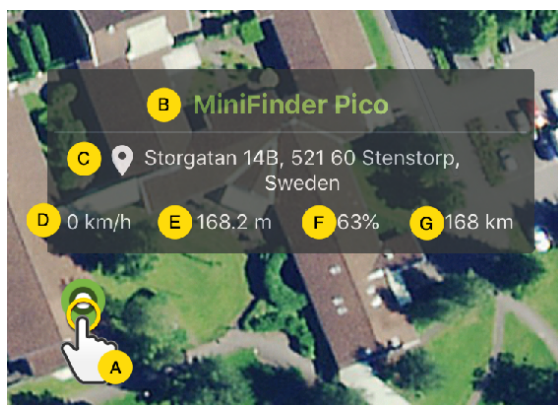


- A) Klicka på kartnålen (eller på enheten i menyn) för att se inforutan.
- B) Enhetsbenämning
- C) Platsangivelse
- D) Hastighet
- E) Antal meter över havet
- F) Batterinivå
- G) Distans mellan dig och vald enhet



Taggfunktion (Markera platser)

På kartan i MiniFinder GO APP:en kan du markera platser med särskild information.

- Tryck länge på platsen där du vill markera på kartan (1).
- Du kan ange namn (2), beskrivning (3), välja ikon (4) och även bifoga en bild (5).
- Tryck sedan på "Skapa" (6) för att spara.

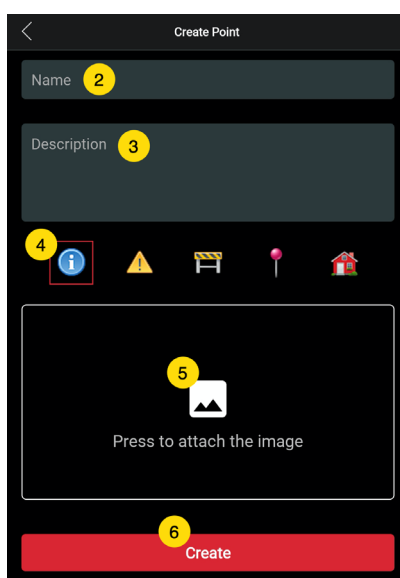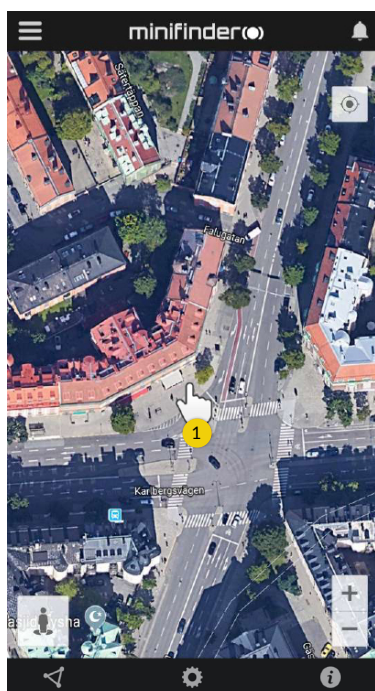

- Tryck på ikonen på kartan (1) för att redigera den markerade platsen och spara ändringarna (2) eller radera den (3).

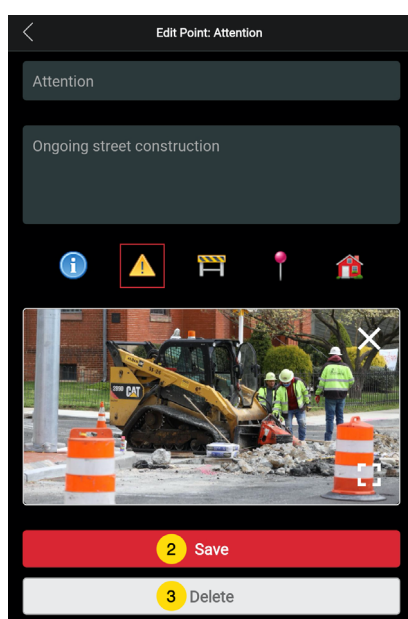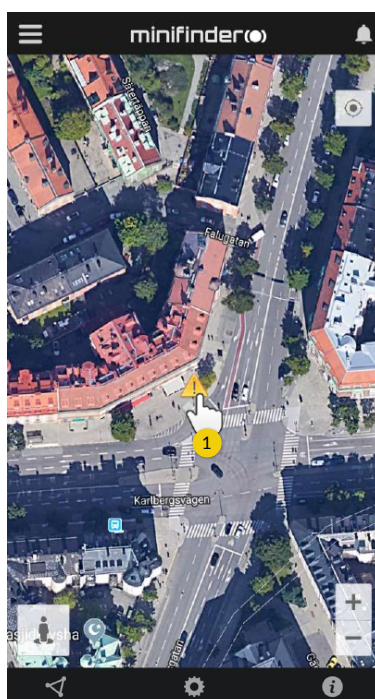


Appinställningar

- Klicka på fliken appinställningar för att ställa in din MiniFinder GO APP.





- Inställningsmeny.

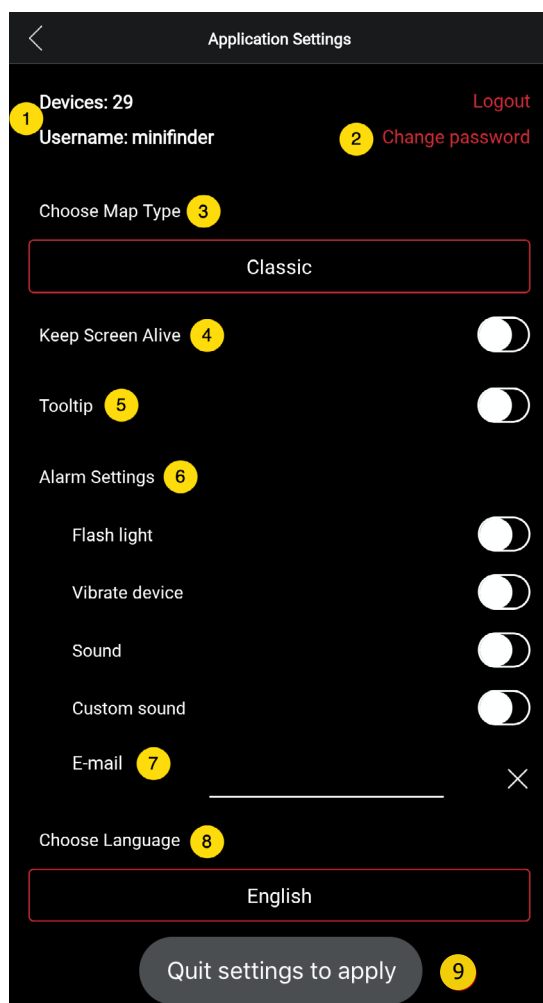



1. Antal licenser och ditt användarnamn.
2. Ändra ditt lösenord.
3. Kartväljare (Klassisk, Hybrid, Terräng, Satellit)
4. Hålls skärm aktiv håller din telefons skärm påslagen tills den stängs av manuellt. Inställningen kan innebära ökad batterianvändning för din telefon beroende på ordinarie telefoninställningar.
5. "Tooltip" visar inforuta ovanför kartnålen för din GPS på kartan. Inaktivera ifall du ej önskar visa info rutan.
6. Larminställningarna identifierar vad som ska ske vid utlöst larm.
7. Ange e-postadress för att erhålla e-postavisering vid utlöst larm.
8. Ändra språk i appen:
engelska, svenska, tyska, finska, franska
9. Avsluta inställningarna för att tillämpa ändringar.

Bruksanvisningar

- Klicka på infoknappen för att läsa mer om MiniFinder och även få tillgång till bruksanvisningar för samtliga MiniFinder modeller.
- Klicka på "MiniFinder GO Documentation" (1).

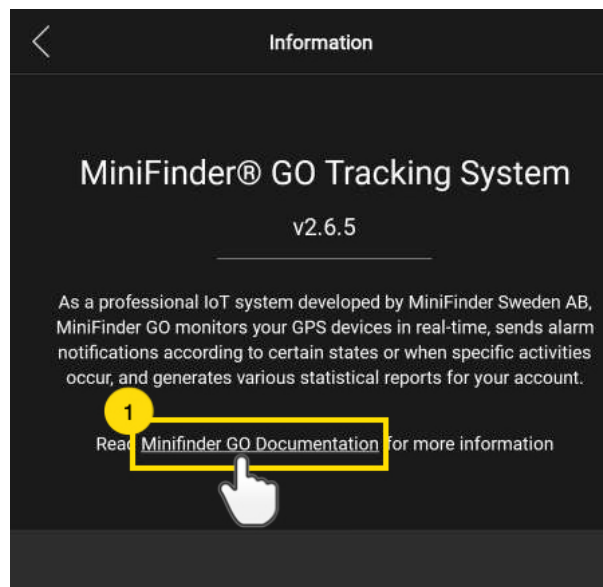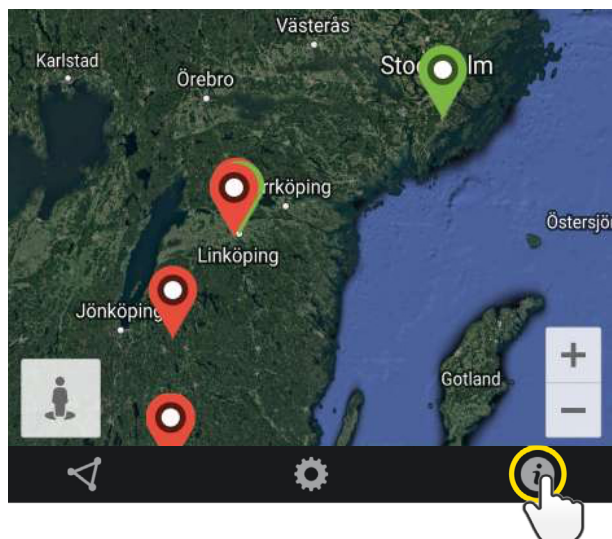

- Klicka på "Select Device" (2) och därefter välj MiniFinder modell (3) som ni önskar läsa mer om.
- Klicka på "Download" (4) för att ladda ner bruksanvisningen till vald modell.

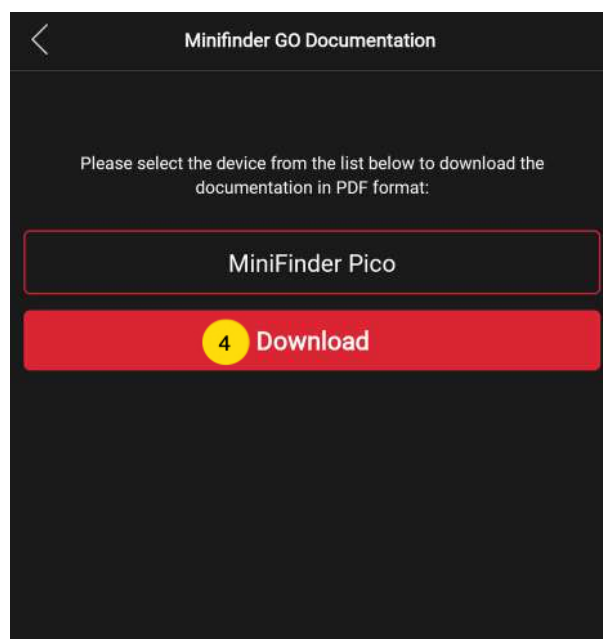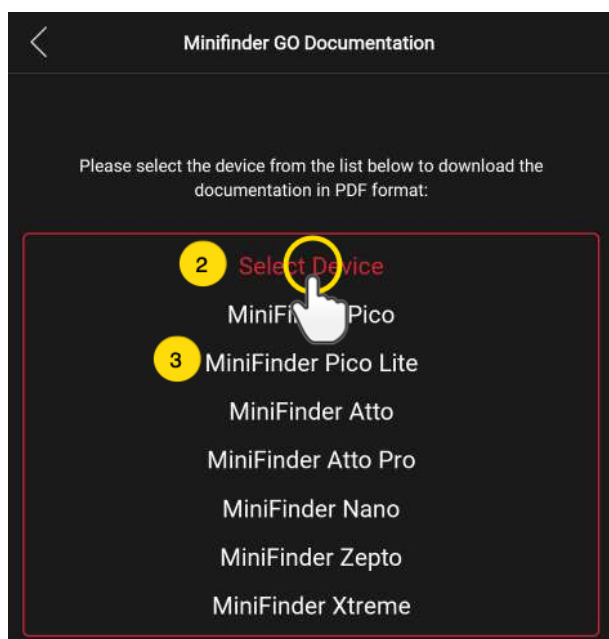

MINNESFUNKTION

Enheten har ett inbyggt 8 mb flashminne. Minnet lagrar GPS-information när täckning mot GSM-nät avsaknas (t.ex. i glesbygd, inomhus, underjordiska platser mm). Lagrad positioneringsdata överförs automatiskt så snart GSM-täckning åter finns tillgängligt. Denna funktion är beroende av tilläggstjänsten MiniFinder GO. Kontakta din återförsäljare för mer information.

SÄKERHETSDEKLARATION

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din MiniFinder®.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.
- Placera inte MiniFinder® i en diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.
- Utsätt inte MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.
- Använd inte MiniFinder® i bastun eller ångbastun.
- Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under en längre tid.
- Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.
- Släng inte din MiniFinder® i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär MiniFinder®, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med MiniFinder®. Små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INBYGGT BATTERI

- Försök inte att byta ut ditt MiniFinder® batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din MiniFinder® med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

INFORMATION OM ÅTERVINNING



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

HÅRDVARUSPECIFIKATION

Storlek	60 mm x 41 mm x 16 mm
Vikt	35g
Batteri	900 mAh Li-ion, uppladdningsbart
Frekvensband för GSM	850/1900mhz 900/1800MHz
Laddningsspänning	Micro USB, DC 4.2V~5.5V/400mA
Drifttemperatur	-10°C till +60°C
Fixtid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 35s, Kallstart 45s
GPS-känslighet	-158dB
Energiförbrukning	45mA standby
GPS chip	u-Blox 7 (Swiss Made)
Standby	Upp ttill 20 dagar (om ej i rörelse)
Minne	Inbyggt 8Mb flash
IP class	IP65

ANTECKNINGAR

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

minifinder ®

www.minifinder.se