


minifinder®

# MiniFinder® Beacons

Bruksanvisning

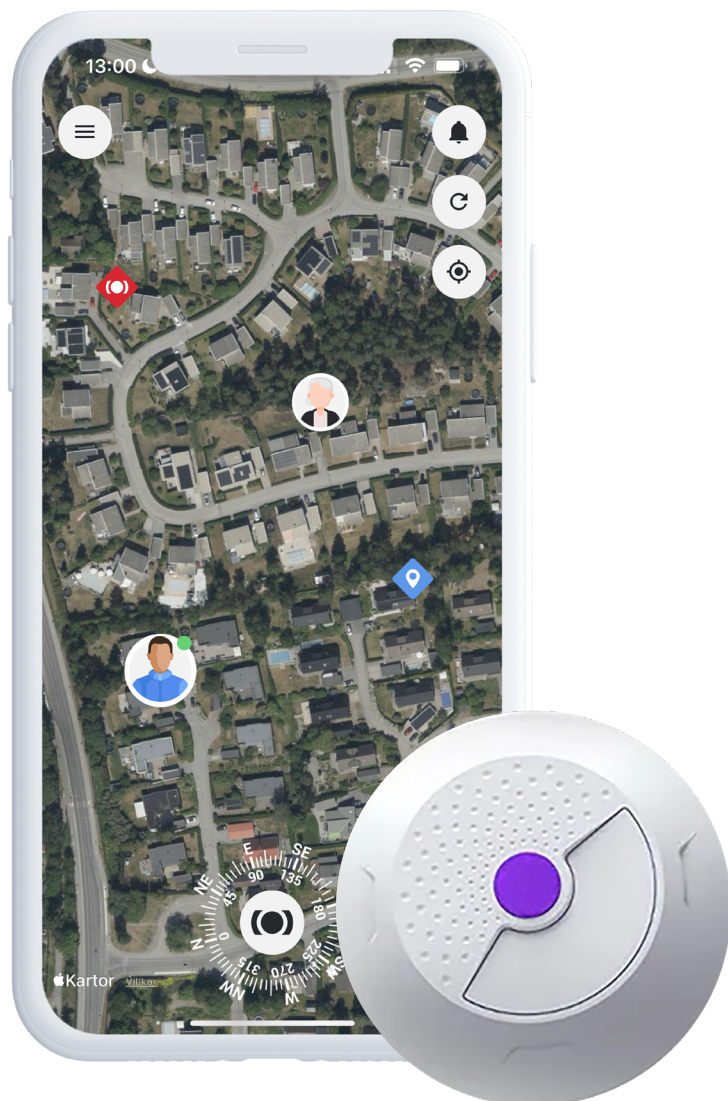

# Introduktion


**MiniFinder Beacon** är baserad på banbrytande Bluetooth Smart-teknik för närhetsdetektering och är utvecklad för att leverera exakt inomhuspositionering samt optimera prestandan hos dina MiniFinder-enheter.

När enheten paras ihop med en MiniFinder-produkt förbättras funktionaliteten genom minskad strömförbrukning, vilket kan förlänga batteritiden med upp till 40 %. Detta gör den till en idealisk lösning för smidig övervakning och längre användning av enheten vid inomhuspositionering.

Beacons erbjuder ett mer effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt att uppnå avancerad positionering och utökad driftkapacitet.

## Nu sätter vi igång med dina Beacons!


Tryck i 3 sekunder

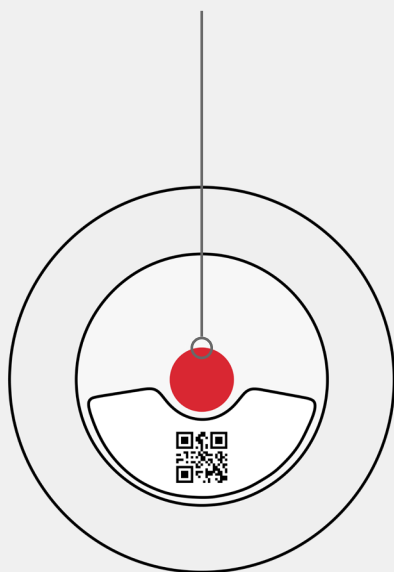

### Starta enheten

Håll in knappen i 3 sekunder. När Beacon har startats korrekt kommer LED-lampan att lysa.


Tryck i mindre än 1 sekund

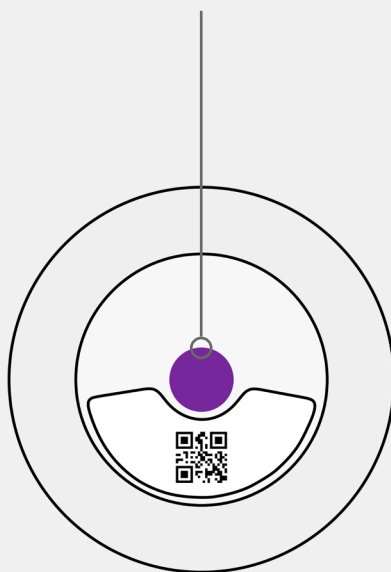

### Statuskontroll

Tryck kort på knappen. LED-lampan lyser så länge knappen är nedtryckt. När statuskontrollen är klar, om LED-lampan blinkar två gånger, innebär det att batterinivån är under 10 %.

Tryck i 3 sekunder



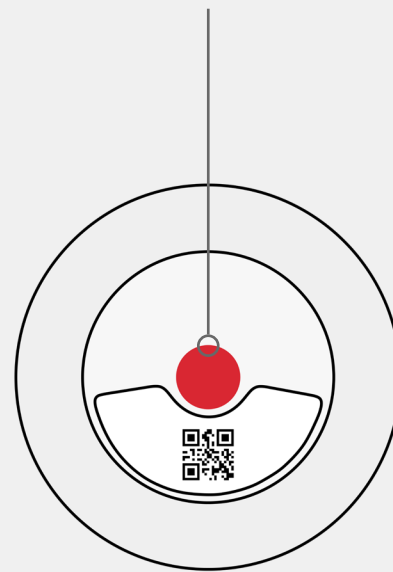


### Stäng av enheten

För att stänga av Beacon, håll in knappen i 3 sekunder.

# Ställ in dina Beacons

1. Starta Beacon genom att använda På/Av-knappen. Kontrollera att den är påslagen genom att trycka kort på På/Av-knappen och se till att lampan lyser rött.
2. Konfigurera Beacon i MiniFinder Live-appen
  - **Välj enhet**  
Tryck på den enhet du vill koppla Beacons till.
  - **Gå till Beacon-inställningar**  
Scrolla ner tills du ser avsnittet Beacon Setup.
  - **Lägg till ny Beacon**  
Tryck på plustecknet i det övre högra hörnet av skärmen.

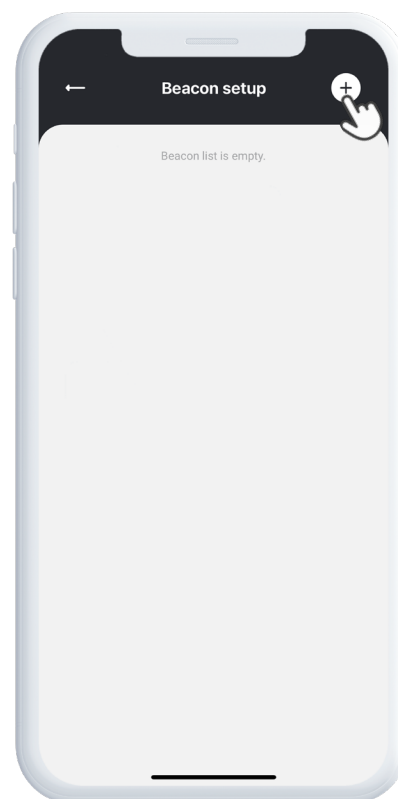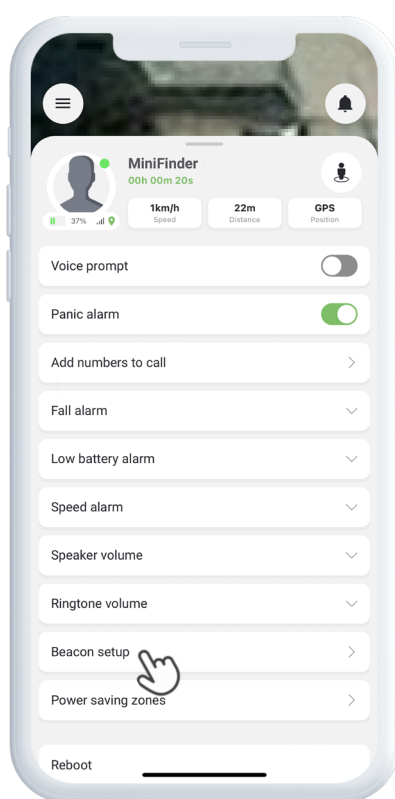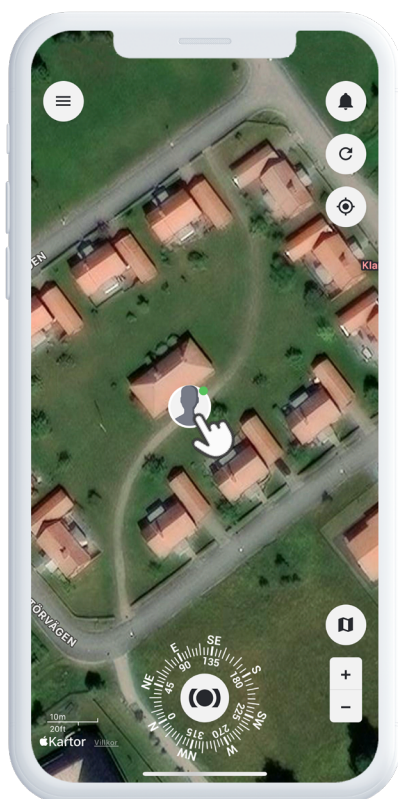

- **Skanna Beaconens QR-kod**


Tryck på QR-kod-symbolen och skanna QR-koden på din Beacon

- **Placera Beaconen på kartan**

Placera det röda plustecknet på den plats där du vill att Beaconen ska vara

- **Namnge och spara Beaconen**

Ge din Beacon ett namn och tryck på Spara för att slutföra installationen

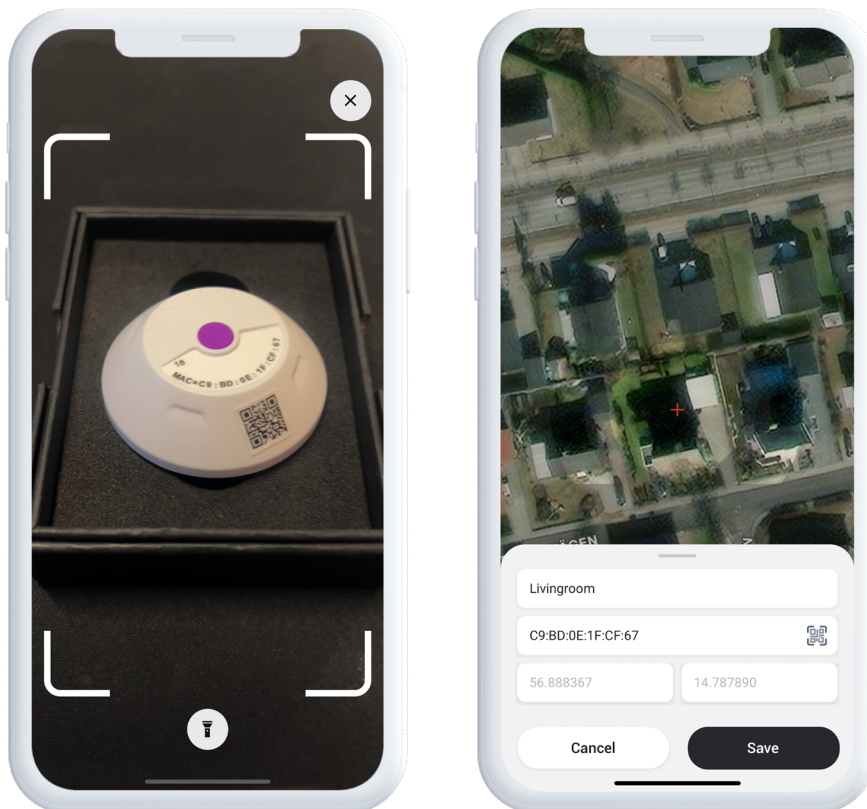

- 3. Montera din Beacon**

Placera Beaconen helst högt upp, inom ett avstånd på 15–20 meter, och undvik att placera den nära andra elektroniska enheter som avger trådlösa signaler.

- 4. Efter montering**

Testa Beaconen genom att röra dig inom dess räckvidd. Du bör då se den position du angett på kartan och kontrollera att det framgår att Home Beacon används.

- 5. Batterikontroll**

Batteristatus visas inte direkt på Beaconen. Det rekommenderas dock att du kontrollerar dess funktion minst en gång i månaden.

# Specifikationer

Mått	61mm x 18mm
Vikt	46g
Distans	20-30m
Batteritid	Upp till 2 år
Vattenresistent	Ja
Bluetooth	BLE 5.0