


minifinder®

MiniFinder® Nano

Käyttöohjeet

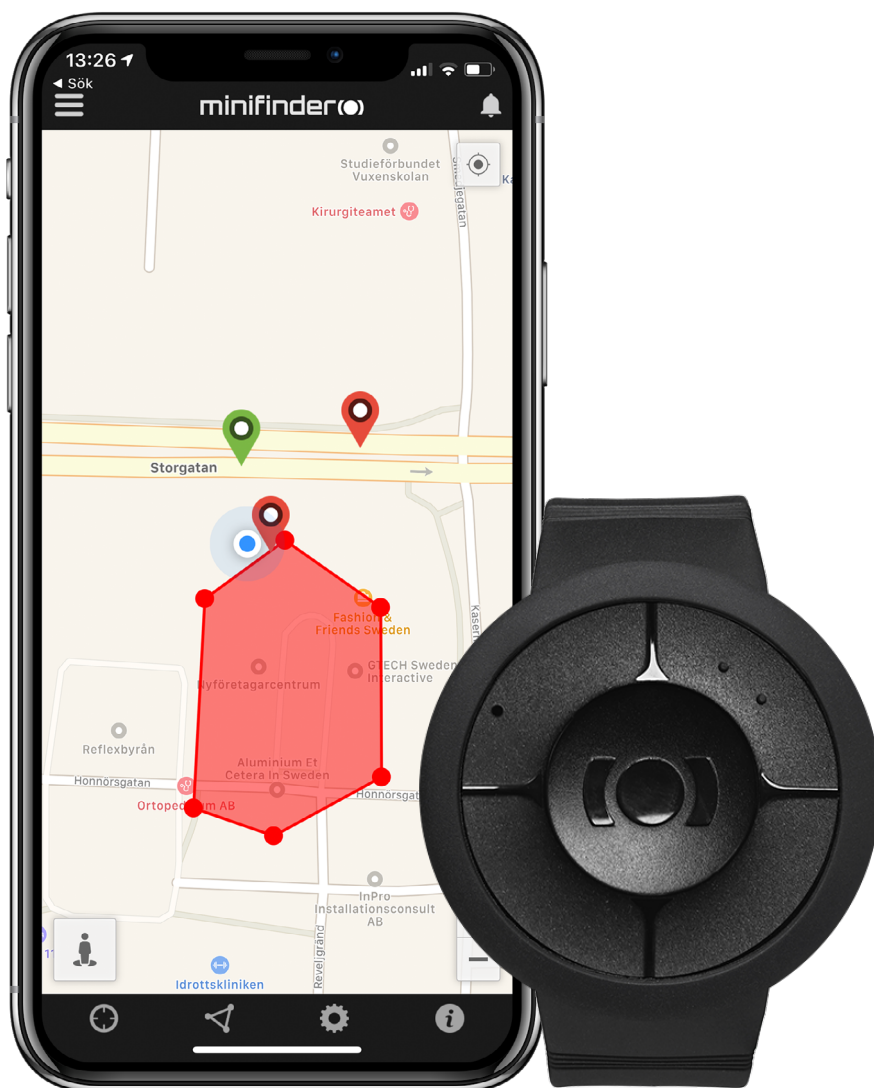

Kiitos!

Kiitos, että ostit MiniFinder®-tuotteen. Mielestämme teit oikean valinnan. MiniFinder® Nano on täynnä älykkäitä ominaisuuksia, joiden avulla voit seurata, suojata ja paikallistaa kaikkea arvokasta etänä.

Ennen kuin aloitat Nano-laitteesi käytön, **lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan.**

Pakkauksen sisältö

1. MiniFinder Nano
2. Magneettinen latauskaapeli
3. Virtalähde


1



2




3

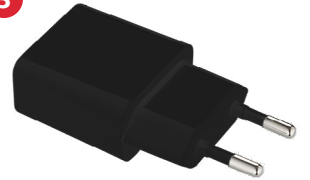

Eri osat

1. Virtapainike
2. GSM LED lamppu
3. GPS LED lamppu
4. Mikrofoni
5. Paniikkipainike (SOS)
6. Kaiuttimet
7. Latauskontaktit

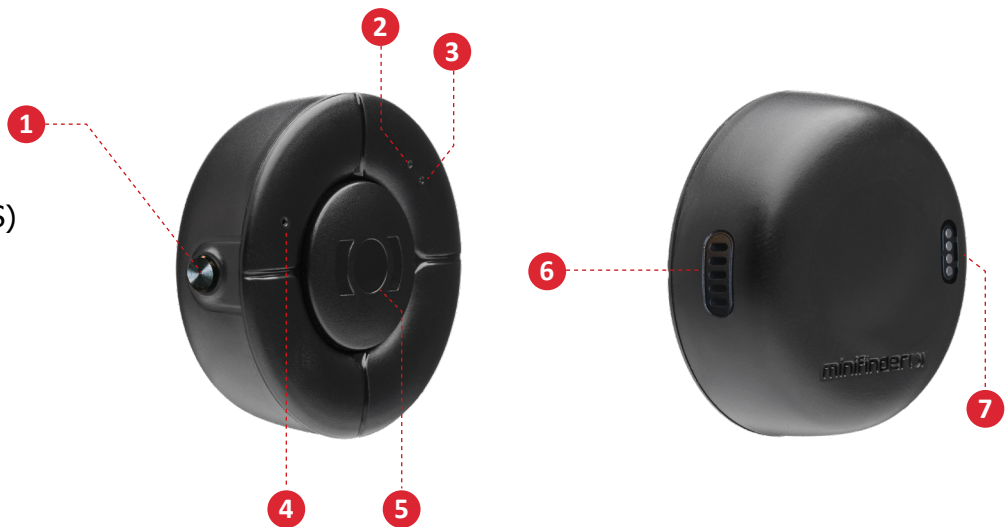


Tuotteen käsittely

- A. Lataa laitetta vähintään 4 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- B. Latauksen aikana sininen LED-valo palaa tasaisesti.
- C. Sininen LED-valo sammuu, kun se on ladattu täyteen.
- D. **KÄYNNISTÄ** laite painamalla virtapainiketta 3:n sekunnin ajan.
- E. **SAMMUTA** laite pitämällä virtapainiketta painettuna 12-13 sekunnin ajan.


HUOM! Jos olet ostanut Nanosi 27. helmikuuta 2025 jälkeen, sammuta laite pitämällä sekä SOS- että sivupainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Aseta magneettinen latauskaapeli latausliittimiä vasten latauksen aloittamiseksi. Katso alla oleva kuva.

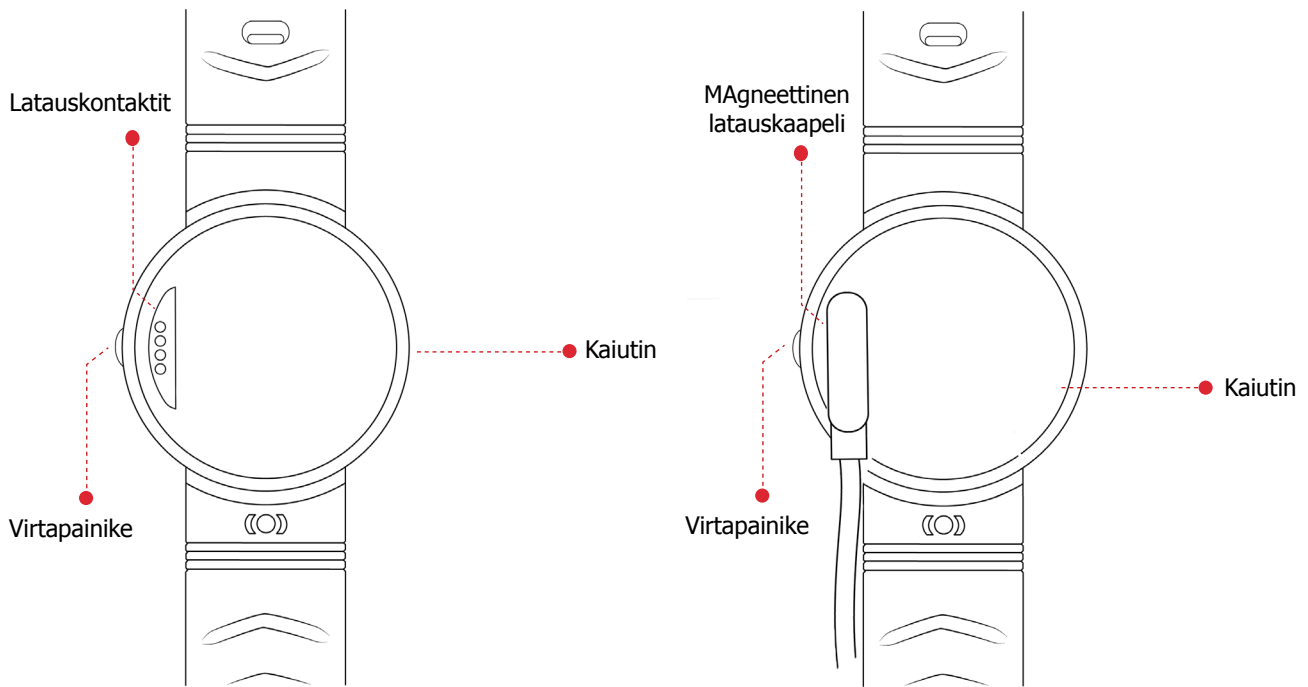


LED-lamppujen tulkinta


VIHREÄ LED:



Vilkkuu hitaasti = *Etsii GSM-verkkoa*



Vilkkuu kerran = *Yhdistetty GSM-verkkoon*




Vilkkuu kahdesti = *Yhdistetty GPRS-verkkoon*




Pysyvä valo = *SIM-korttia ei ole tai se on väärä*

SININEN LED:



Vilkkuu hitaasti = *Etsii GPS-signaalia*



Vilkkuu kerran = *Yhdistetty satelliittiin*



Tasainen valo = *Lataus käynnissä*



Ei valoa = *lepotilassa tai ladattu*

Ääniviestien selitykset

1. **"Your mobile alarm is charging"**
= *Nano latauksessa.*
2. **"Your alarm has been activated"**
= *Hälytys on lähetetty hälytyksen vastaanottajalle.*
3. **"Battery is low, please recharge your battery"**
= *Nanolla on matala akun taso. Ääni toistetaan kolme kertaa.*
4. **"Fall alarm has been activated, press the SOS button to stop"**
= *Nano on havainnut kaatumisen. Paina SOS-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen.*
5. **"Calling contact number 1"**
= *Hälytys on havaittu, Nano soittaa valtuutettuun numeroon 1.*

Lataa MiniFinder GO-sovellus

Jotta voimme asentaa ja seurata MiniFinder® Nanoasi, sinun on ladattava MiniFinder GO GPS -seurantajärjestelmä -sovellus.



Jos luet näitä ohjeita puhelimellasi, lataa sovellus napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

Apple iPhone: <https://apple.co/2P3oYxN>

Android: <http://bit.ly/2IengsS>




Lataa sovellus etsimällä ""MiniFinder GO GPS Tracking"" Apple App Storesta tai Google Play- kaupasta. Asenna sovellus ja kirjaudu sisään luomillasi tai määritetyillä kirjautumistiedoillasi.

Sovelluksen yleiskatsaus

Kun olet kirjautunut sisään MiniFinder GO -sovellukseen, tämä näkymä tervehtii sinua. Näkymä koostuu 10:stä eri osasta, joihin sinun tulisi tutustua.


1. Valikko (laiteluettelo)
2. Hälytysilmoitukset
3. Luo / muokkaa Geofence
4. Sovelluksen asetukset
5. Sovelluksen Tiedot ja Tuki
6. Tarkastele puhelimen sijaintia
7. Lähennä / loitonna
8. Näytä valitun GPS-laitteen katunäkymä
9. GPS-laitteen sijainti kartalla
10. Virhemarginaali näytetään, muodostettaessa yhteys WiFi-verkkoon

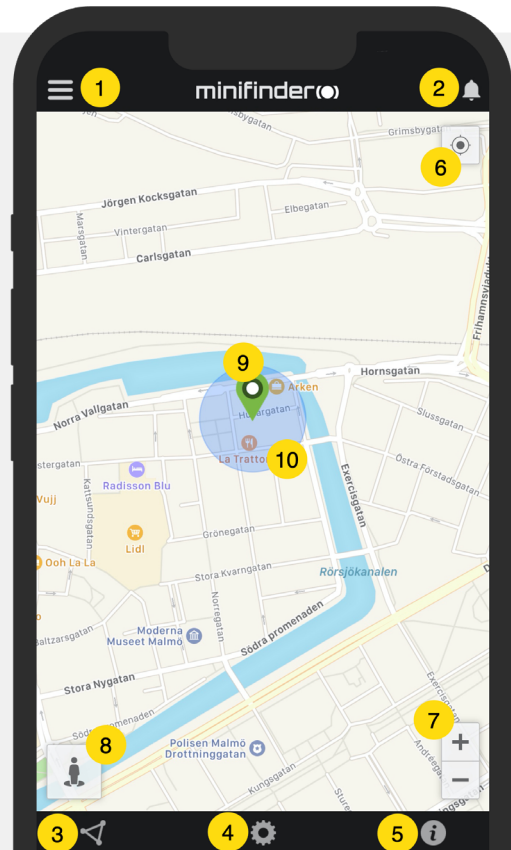

Valikko

Napsauta valikkokuvaketta avataksesi valikon. Valikko koostuu yhdestä tai useammasta laitteesta (GPS) sen mukaan, kuinka monta lisenssiä sinulla on järjestelmässä.

1. Laitteen nimi
2. Viimeisen sijainnin aika
3. Tilakuvakkeet:
akku, gps-signaali, gsm-signaali ja liike
4. Toimintovalikko (historia, asetukset ...)

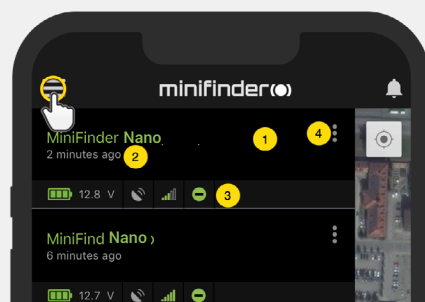

Laitteen tila

GPS-laitteella voi olla kolme erilaista tilaväriä:

A. Vihreä (Online)

Laite on online-tilassa ja lähettää sijaintia juuri nyt.

B. Oranssi (Passiv)


Laite on passiivinen ja viimeksi lähetetty sijainti oli yli 10 minuuttia sitten.

C. Punainen (Passiv)

Laite on passiivinen ja viimeisin lähetetty sijainti oli yli tunti sitten.

D. Valkoinen(Offline)

Laite on offline-tilassa.

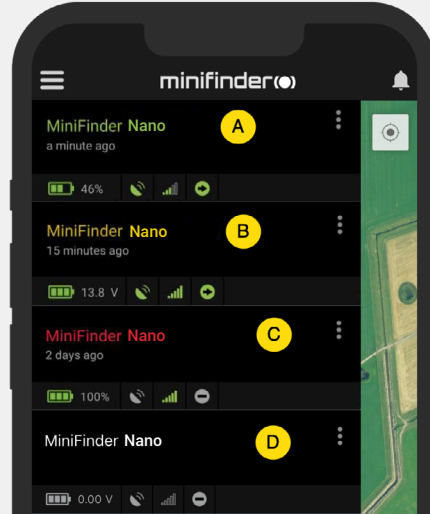


Laitteen tilasta riippumatta voit aina painaa laitelinjaa nähdäksesi viimeisimmän sijainnin kartalla.

Hälytys


MiniFinder GO -sovellus tukee erityyppisiä hälytyksiä: Geofence-hälytykset, kaatumishälytykset, SOS- / paniikkihälytykset, akku vähissä-hälytykset ja nopeushälytykset.

Kaikki hälytykset lähettävät hälytysil- moituksen puhelimen näytölle. Ääni-ilmoitus, tärinä ja vilkkuva kello aktivoituvat, kun sovellus avataan. Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä hälytysilmoituksista:

- Esimerkki huomautus, joka näkyy puhelimen näytöllä:

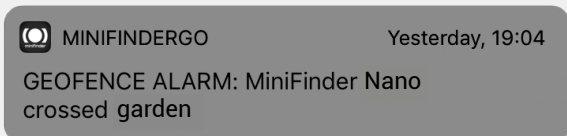

- Vilkkuva kello hälytyksen sattuessa sovelluksen kotisivulla.

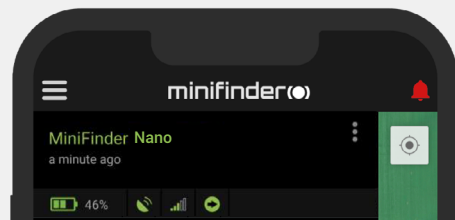


- Napsauta vilkkuvaa kelloa nähdäksesi aktiiviset hälytykset. Napsauta aktiivisia hälytyksiä vahvistaaksesi ja siirtääksesi ne hälytyshistoriaan.

Toiminto-valikko

Laiteviivan oikeassa reunassa on toimintovalikko (kolme pystysuoraa pistettä).


Toimintovalikossa voit tarkastella historiaa (History), puheluita (Call), ottaa käyttöön reaaliaikaisen seurannan (Live tracking) ja muokata ensiasetuksia (Setup).

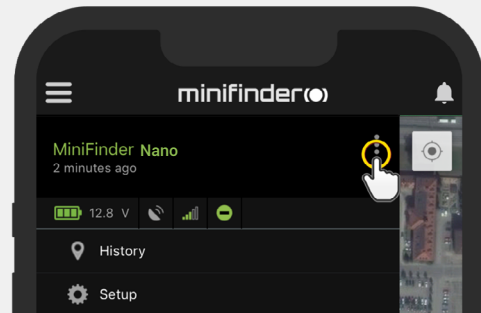

Reittihistoria


Katso sijaintihistoria kartalla päivämäärän ja ajan perusteella.


- Aloita napsauttamalla toimintovalikkoa (1) ja napsauttamalla sitten "History" (2).
- Valitse ajanjakso ja napsauta sitten "View History" nähdäksesi laitteen paikannushistorian.

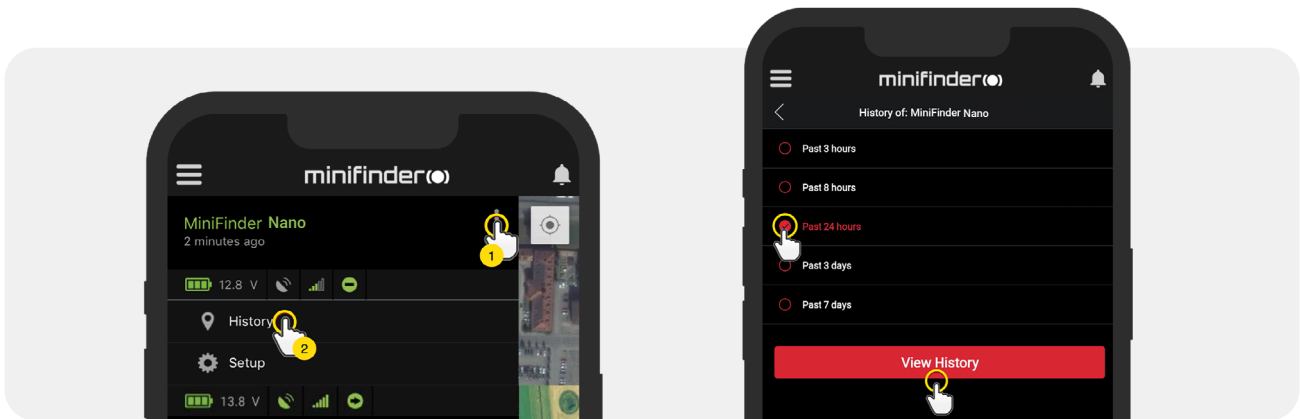

- Seuraavat tiedot näytetään paikannushistoriaa varten:

1. A on lähtösijainti
2. B on loppusijainti
3. Osoittaa erityisesti valitun sijainnin
4. Aloituspäivä ja -aika
5. Lopetuspäivä ja -aika
6. Vedä punainen pistettä nähdäksesi tietyn sijainnin (3) kartalla.

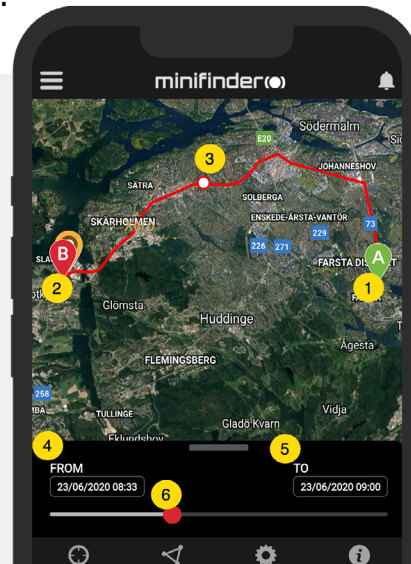


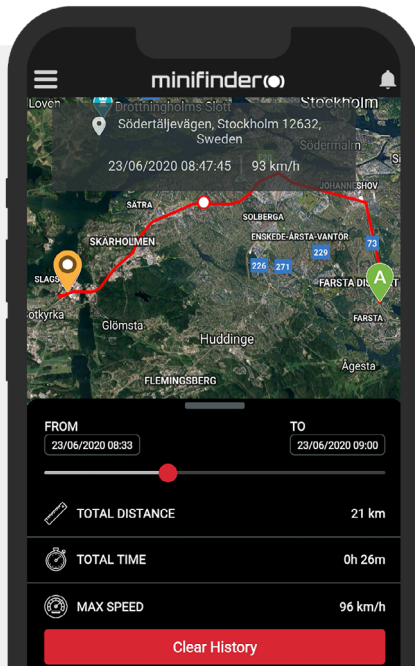

- Vedä ylös alanäyttöä nähdäksesi yksityiskohtaiset tilastot, mukaan lukien kokonaismatka, kokonaisaika ja suurin nopeus.
- Napsauta "Clear History" tyhjentääksesi valitun historian.


Puhelu

Soita laitteellesi puhelimestasi napsauttamalla "Soita" aloittaaksesi puhelun.

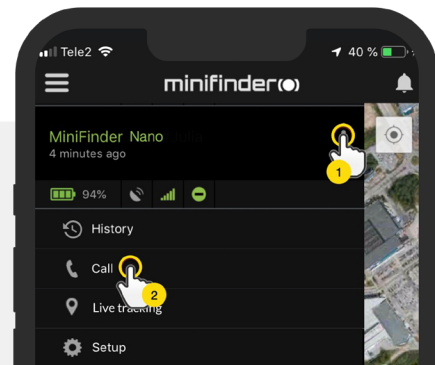

Live-seuranta


Live-seurannan avulla käyttäjät voivat seurata MiniFinder Nanoa reaaliajassa nopeasti ja helposti lyhyellä ajanjaksolla. Reaaliaikaisen seurannan napsauttaminen muuttaa sijainnin päivitysvälin **10:ksi sekunniksi 10:ksi minuutiksi**. Sen jälkeen seuranta palaa aiemmin valittuun seurantatilaan.

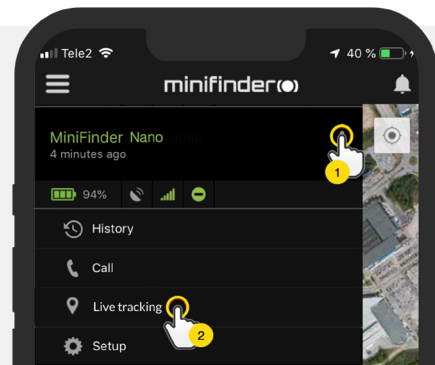

Vaihda laitteen nimi

Muuta laitteen nimeä laitteen asetusten kautta.

Napsauta toimintovalikkoa (1) ja sitten "Setup" (2). Muuta laitteen nimi (3) haluamaasi. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla "Apply" (4).

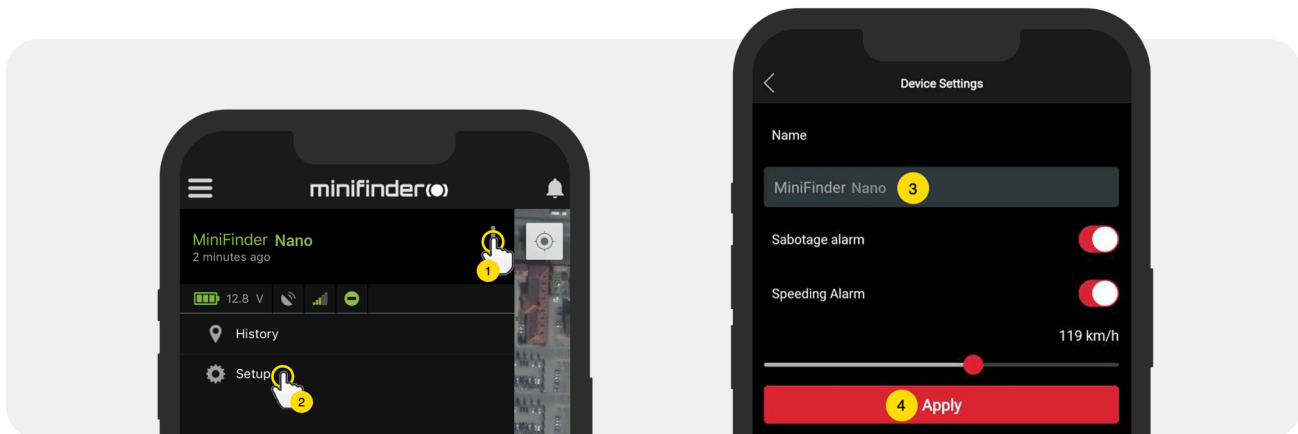

Valtuuta puhelinnumeroita

Jotta laitteesta voidaan soittaa tai vastaanottaa puheluita, laitteella on oltava valtuutettuna yksi tai useampi puhelinnumero. Puhelinnumeroa 1 käytetään ensimmäisenä paniikkihälytyksen hälytysvastaanottimena (SOS-painike). Vain puhelinnumero 2 vastaanottaa puheluita soittonäppäimestä.

- Avaa MiniFinder GO-sovellus, napsauta toimintovalikkoa (1) ja napsauta sitten "Setup" (2).


MERKINTÄ! Kaikissa MiniFinder-laitteissa on verkkovierailuton SIM-kortti, jossa on ulkomainen puhelinnumero.

- Aktivoi valtuutus (3).
- Valitse suuntanumero napsauttamalla lippua (4).
- Valitse maa luettelosta (5).
- Syötä puhelinnumero (6) hälytysten vastaanottamiseksi.
- Tallenna asetukset napsauttamalla "Apply".



Kaatumishälytys

Yksinkertainen kaatuminen voi aiheuttaa tuhoisia seurauksia. Onnettomuuden sattuessa laitteen anturi aktivoituu ja lähettää hälytykset sovellukselle hälytysilmoitusten muodossa puhelimen näytölle ja sovel-
luksen kellolle.

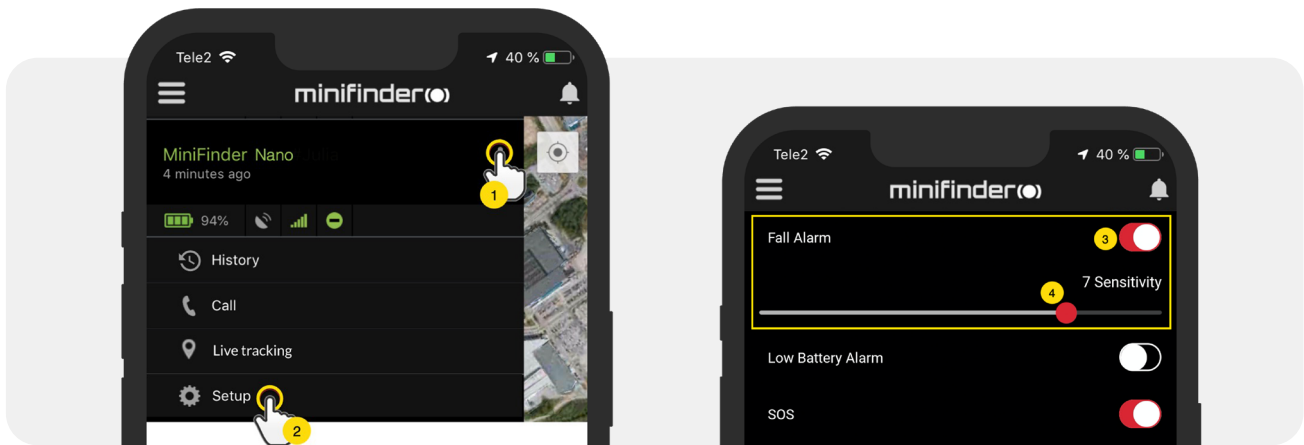

- Aktivoi kaatumishälytys napsauttamalla toimintovalikkoa (1) ja valitsemalla sitten "Setup" (2).
- Aktivoi putoamishälytys kuvan osoittamalla tavalla (3) ja säädä halutulle herkkyydelle siirtämällä ympyrää linjalla (4). Ota muutokset käyttöön napsauttamalla "Apply" (5).



"1" tarkoittaa pienintä herkkyyttä, "9" osoittaa suurinta herkkyyttä.


Nanon on oltava paikallaan 10 sekunnin ajan pudotuksen jälkeen voidakseen laukaista putoamisen. Lopeta nykyinen kaatumishälytys painamalla SOS-painiketta kerran.

Akku vähissä-hälytys



Jos laitteen akun lataustaso laskee alle 10%:n, sinua varoitetaan hälytysilmoituksella ja valikon akkukuvake alkaa vilkkua osoittamaan akun vähäistä lataustasoa.

- Aktivoi akku vähissä-hälytys napsauttamalla toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup".
- Ota käyttöön "Low Battery Alarm" ja napsauta sitten "Apply" tehdäkseen muutokset.

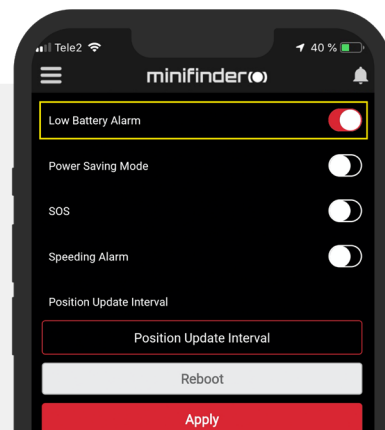


Paniikkihälytys

Kun SOS-toiminto on aktivoitu, hälytysilmoitukset lähetetään MiniFinder GO -sovellukseen, jos laitteeseen on aktivoitu SOS- / paniikkihälytykset. Hälytystä seuraa soitto valtuutettuihin puhelinnumeroihin tai paikalliseen hälytyskeskukseen.

Aktivoi SOS napsauttamalla Toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup" ja aktivoi "SOS" kuvan osoittamalla tavalla ja napsauta "Apply" tehdäkseen muutokset.

MiniFinder Nano soi puhelimeen 24 sekuntia. Jos hälytykseen ei vastata, puhelu siirretään seuraavaan puhelinnumeroon. Muista, että vastaaja voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan MiniFinder soi puhelimeen ennen kuin herätys kytketään päälle.

Siksi on tärkeää tarkistaa sekuntien lukumäärän asetus ennen vastaajaviestin aktivoimista. Säättö voidaan suorittaa tarvittaessa MiniFinderillä.

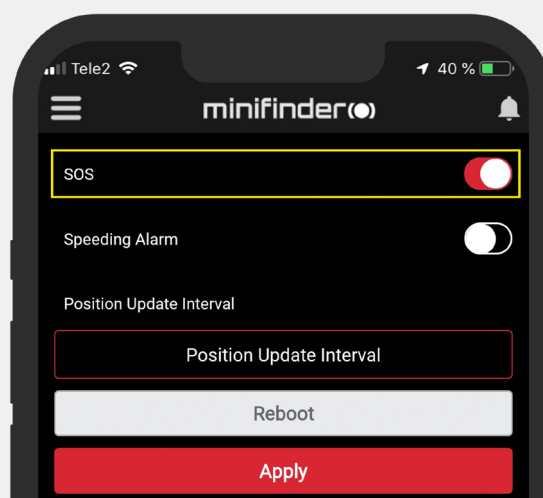

Hälytys paniikkipainikkeella (SOS)

Paina paniikki / SOS-painiketta 3:n sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja yksikön vihreä valo alkaa vilkkua. SOS-viesti lähetetään MiniFinder GO -sovellukseen ja näytetään hälytysilmoituksena puhelimen näytöllä.

Kun SOS-hälytys aktivoituu, laite aloittaa soittamaan valtuutettuihin puhelinnumeroihin aikajärjestyksessä. Jos MiniFinder ei yhdistä puhelua ensimmäiseen puhelinnumeroon, soitto seuraavaan valtuutettuun puhelinnumeroon alkaa.


Jos laite ei muodosta yhteyttä hälytysvastaanottimeen, soittojakso keskeytyy. Prosessi jatkuu 5:n minuutin kuluttua ja jatkuu, kunnes joku vastaanottaa hälytyksen.

Lopeta käynnissä oleva hälytyspuhelu soitettuun puhelimeen painamalla 1a. Jos lopetat puhelun painamalla luuria puhelimesta, laitteen soittojakso jatkuu.

Nopeushälytys

Napsauta sen laitteen laiteluettelon toimintovalikkoa, jolle haluat asettaa nopeushälytykset, ja napsauta sitten "Setup".


Aktivoi "Speeding Alarm" (1) ja vedä nopeusviivan (2) ympyrä haluamaasi nopeusrajaan. Napsauta "Apply" (3) aktivoiaksesi hälytykset, jos valittu nopeus ylitetään.

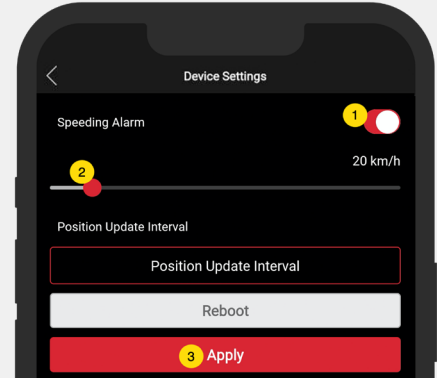

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Napsauta sen laitteen laiteluettelon toimintovalikkoa, jolle haluat asettaa kaiuttimen äänenvoimakkuuden, ja napsauta sitten "Setup".


- Aktivoi "Speaker volume" (1) ja säädä halutulle kaiuttimen äänenvoimakkuudelle siirtämällä ympyrää linjalla (2). Tallenna painamalla "Apply".

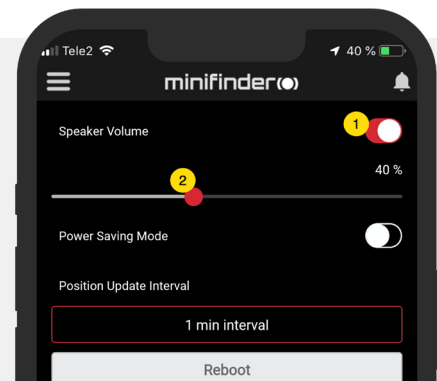

Virransäästötila

Virransäästötila on tehokas tapa optimoida akun käyttöikä, kun laite ei ole käytössä. GPS- ja GSM-moduulit aktivoidaan vain, jos tapahtuu hälytys tai tapahtuma, muuten ne ovat pois käytöstä.


- Aktivoi virransäästötila napsauttamalla toimintovalikkoa ja valitsemalla sitten "Setup".
- Ota "Power Saving Mode" käyttöön ja tallenna asetukset napsauttamalla "Apply".

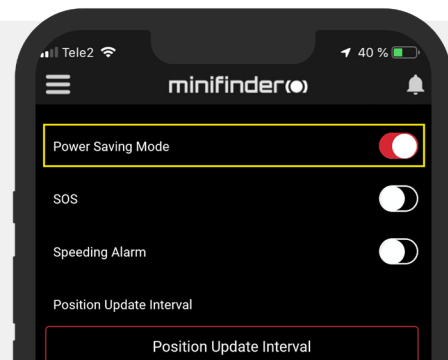

Päivitysväli

Säädä laitepäivitysten päivitysväli mieltymysten mukaan. Pidemmät päivitysvälit kuluttavat vähemmän akkua.



- Muuta päivitysväliä napsauttamalla Toimintovalikkoa ja valitsemalla "Setup".
- Napsauta sitten "Position Update Interval", valitse haluamasi aikaväli ja napsauta "Apply" muutosten tekemiseen.

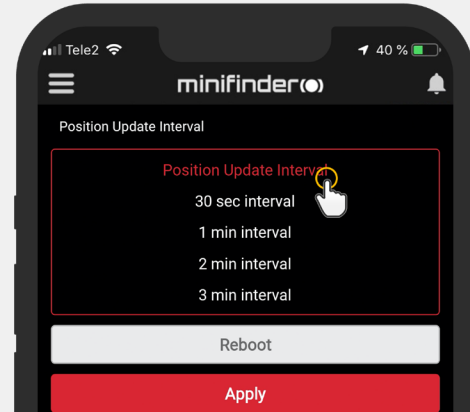

Kommentti

Kommenttien joukossa voit lisätä lisätietoja MiniFinderistä. Voit lisätä yhden kommentti:

- Napsauta toimintovalikkoa ja napsauta sitten "Comment".
- Kirjoita kommenttisi kohtaan "Write comment" ja napsauta sitten "Save".

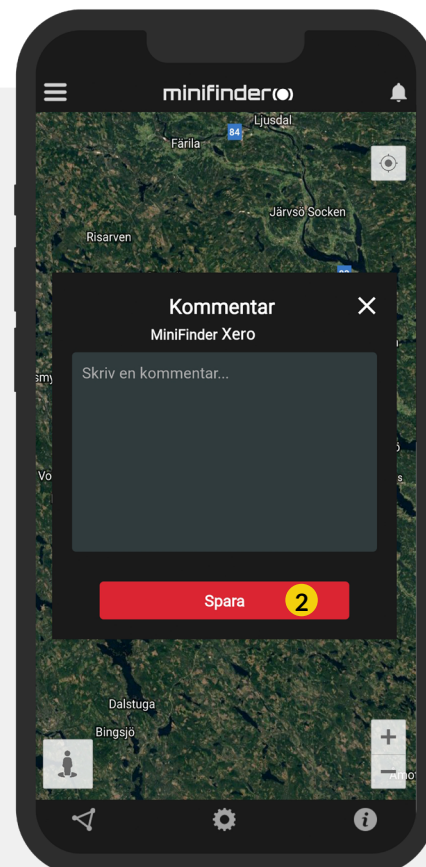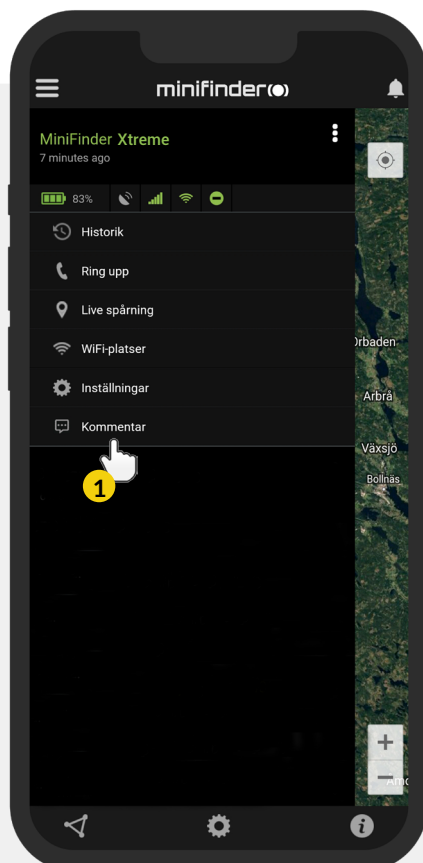




Geofence-hälytys

Geofence on käytännössä rajattu alue kartalla. Kun GPS poistuu rajoitetulta alueelta, hälytys, soittoääni ja sähköpostiviesti lähetetään asetuksista riippuen.



1) Luo Geofence

- Aloita napsauttamalla Geofence-välilehteä (1) ja sitten "Create" (2).
- Määritä sitten alue kartalle.

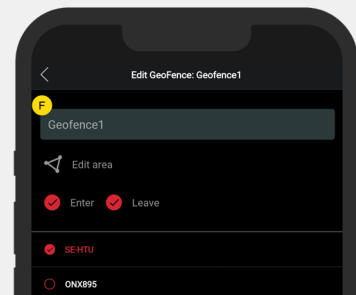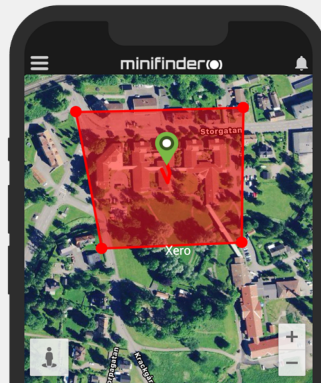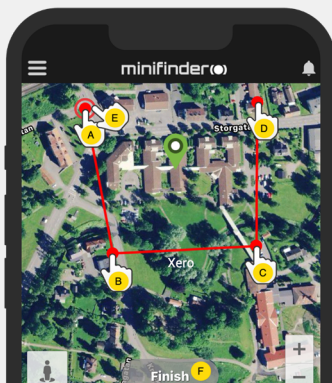

- Paina kerran karttaa osoittaaksesi alueen aloituspisteen.
- Paina uudelleen asettaaksesi alueen toisen pisteen.
- Paina uudelleen asettaaksesi alueen kolmannen pisteen.
- Paina uudelleen asettaaksesi alueen neljännen piste.
- Painamalla aloituspistettä uudelleen määrität koko alueen (kohta A).
- Nimeä alue ja luo hälytys valitsemalla "Enter", "Leave" tai molemmat. Valitse laitteet joihin tämä vaikuttaa. Vahvista painamalla "Create".


💡 Jos et ole tyytyväinen pisteen sijaintiin, peruuta napsauttamalla "Back" tai pidä painettuna poistaaksesi kaikki ja aloittaaksesi alusta.

2) Muokkaa Geofence

- Napsauta Geofence-välilehteä alla olevan kuvan mukaisesti (1). Napsauta sitten "Edit" (2).




- Valitse luettelosta muokattava Geofence (3).
- Poista Geofence napsauttamalla roskakoria (4).
- Nimeä uudelleen (5) Geofence-alue tekstikentässä.
- Muokkaa alueen kokoa tai sijaintia napsauttamalla "Edit area" (6).
- Luo hälytys valitsemalla "Enter" (7) tai "Leave" (8) tai molemmat.
- Merkitse (9), mihin yksiköihin alue vaikuttaa.
- Viimeistele muokkaus napsauttamalla "Save".

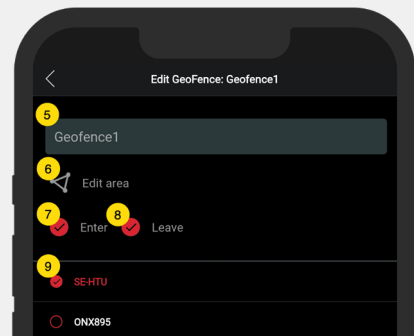

Poistamalla kaikki valitut laitteet, voit poistaa Geofencen käytöstä poistamalla aluetta.

Tietoruutu

Tietoruutu (ns. "Tooltip") sisältää viimeisimmän sijaintipäivityksen tiedot.

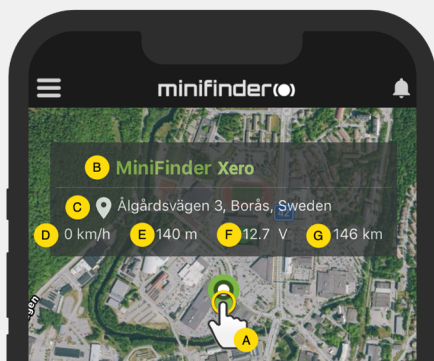


- A) Napsauta karttanappia (tai laitetta valikossa) nähdäksesi tietoruudun.
- B) Laitteen nimi
- C) Sijainti-ilmoitus
- D) Nopeus
- E) Kuinka monta metriä merenpinnan yläpuolella
- F) Akun lataustaso
- G) Etäisyys sinun ja valitun laitteen välillä


Tag-toiminto (Merkitse paikkoja)

MiniFinder GO-sovelluksen kartalla voit merkitä paikkoja erityistiedoilla.

- Paina pitkään paikkaa, jonka haluat merkitä kartalle (1).
- Voit kirjoittaa nimen (2), kuvauksen (2), valita kuvakkeen (4) ja liittää jopa kuvan (5).
- Tallenna sitten painamalla "Luo" (6).

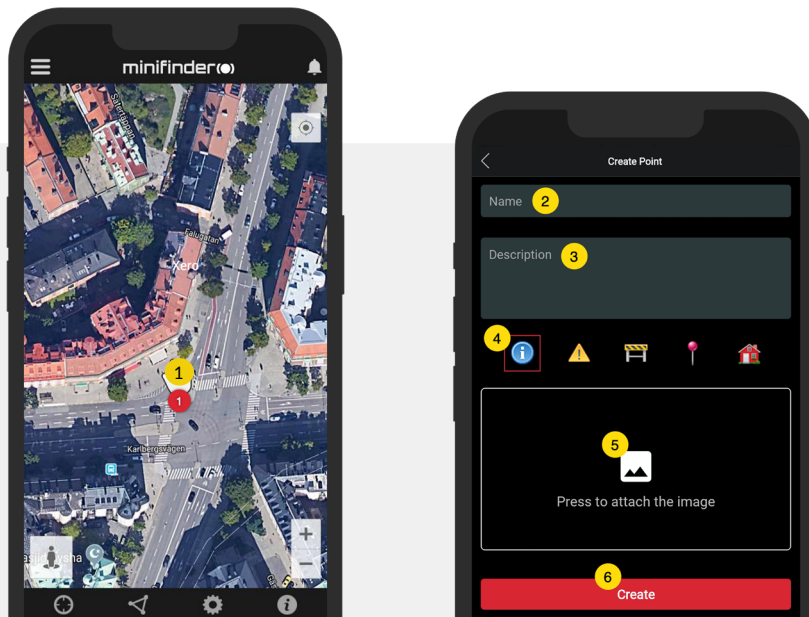


- Voit muokata valittua sijaintia ja tallentaa muutokset (2) tai poistaa sen (3) koskettamalla kuvaketta kartalla (1).

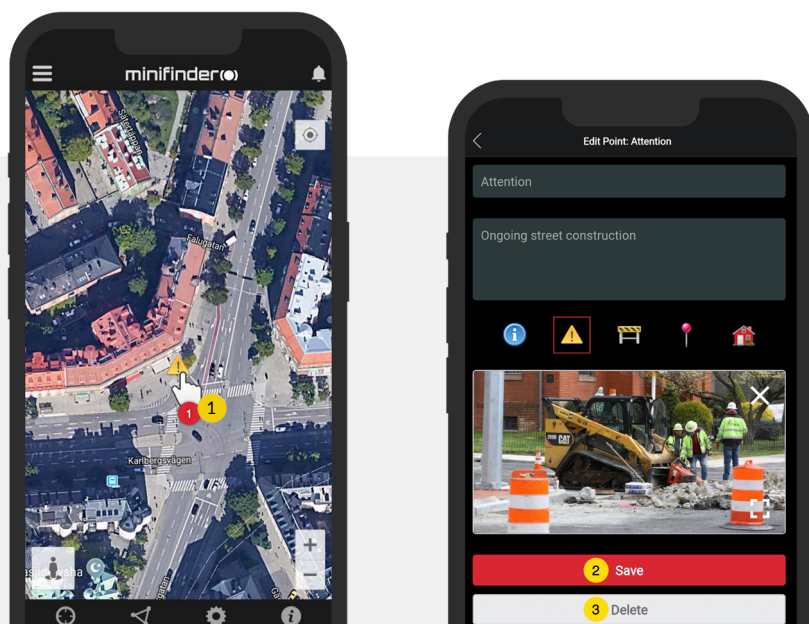


Sovelluksen asetukset

- Asenna MiniFinder GO-sovellus napsauttamalla sovelluksen asetukset -välilehteä.

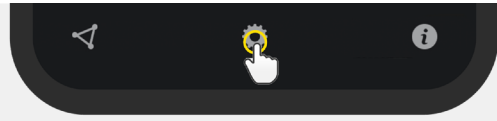


Asetukset-valikko

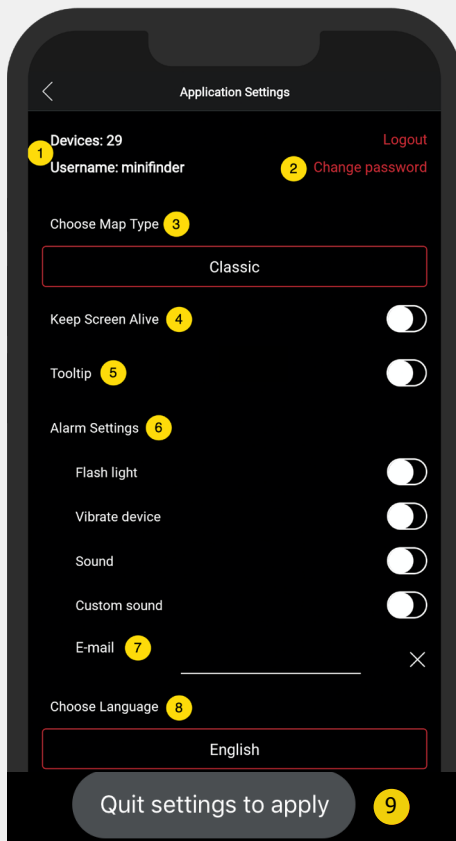


1. Lisenssien määrä ja käyttäjänimesi.
2. Vaihda salasanasasi.
3. Kartta-valikko (Klassinen, Hybridi, Maasto, Satelliitti)
4. Näytön pitäminen aktiivisena pitää puhelimen näytön päällä, kunnes se sammutetaan manuaalisesti. Asetus voi tarkoittaa lisääntyntä puhelimen akunkäyttöä tavallisista puhelinasetuksista riippuen.
5. "Tooltip" näyttää tietoruudun karttamerkinän yläpuolella GPS-sijaintisi mukaan kartalla. Poista käytöstä, jos et halua Näytä tietoruutu.
6. Hälytysasetuksissa määritetään, mitä pitäisi tapahtua laukaistun hälytyksen sattuessa.
7. Syötä sähköpostiosoite saadaksesi sähköposti-ilmoituksen hälytyksen sattuessa.
8. Vaihda kieli sovelluksessa:
Englanti, Ruotsi, Saksa, Suomi, Ranska
9. Poistu asetuksista ottaaksesi muutokset käyttöön.

Käyttöohjeet

- Napsauttamalla tietopainiketta voit lukea lisää MiniFinderista ja tutustua myös kaikkien MiniFinder mallien käyttöohjeisiin.
- Napsauta "MiniFinder GO Documentation" (1).

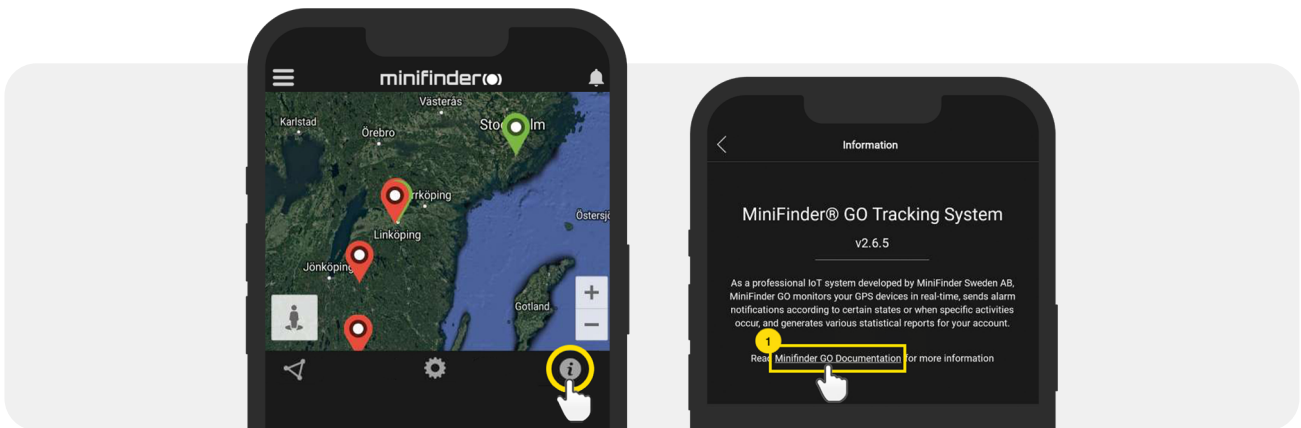

- Napsauta "Select Device" (2) ja valitse sitten MiniFinder-malli (3), josta haluat lukea lisää.
- Napsauta "Download" (4) ladataksesi valitun mallin käyttöohjeet.

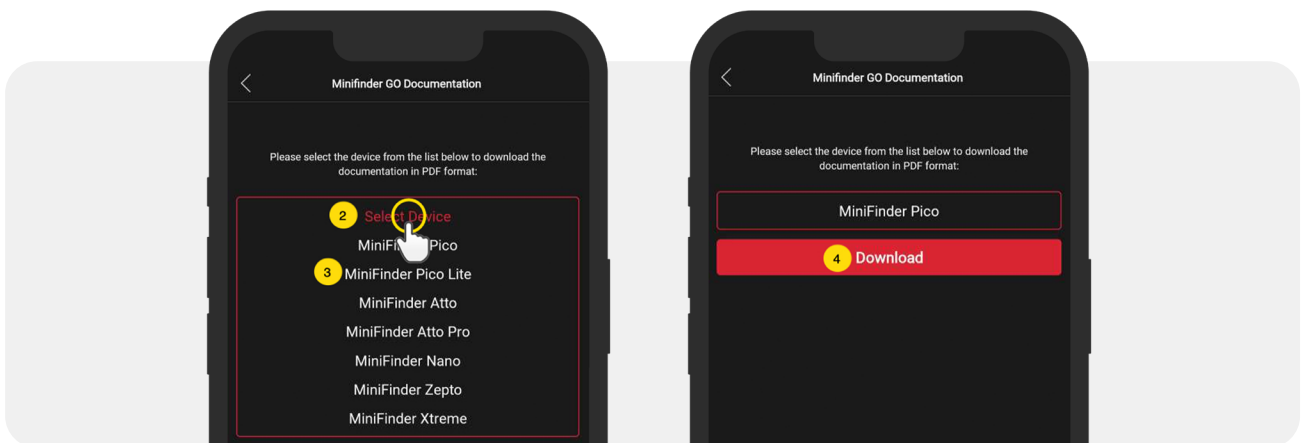

MUISTITOIMINTO

Laitteessa on sisäänrakennettu 16 Mt: n salama-muisti. Muisti tallentaa GPS-tietoja, kun taajuus GSM-verkoilta puuttuu (esim. harvaanasutuilla alueilla, sisätiloissa, maanalaisissa paikoissa jne.). Tallennetut paikannustiedot siirretään automaattisesti heti, kun GSM-taajuus on jälleen käytettävissä. Tämä ominaisuus on riippuvainen MiniFinder GO -lisäpalvelusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja.

TURVALLISUUSJULISTUS

Tämä laite on testattu vastaamaan turvallisuustodistusta EN-standardin: EN60950-1: 2006 + A12: 2011 spesifikaatioiden mukaisesti.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata näitä ohjeita.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä avaa laitetta. Tämän tuotteen aineet ja / tai akku voivat vahingoittaa ympäristöä, ja / tai olla haitallisia ihmisten terveydelle, jos niitä käsitellään väärin.
- Älä sekoita MiniFinder®-laitteeseesi.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.
- Älä aseta MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.
- Älä altista MiniFinder®-laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.
- Älä jätä MiniFinder®-laitettasi suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen lähelle.
- Älä hävitä MiniFinder®-laitettasi tulesta. Akku voi räjähtää!
- Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta, se ei sisällä vaihdettavia osia.
- Älä koskaan anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä MiniFinder®:n kanssa. Pienet komponentit voivat olla tukehtumisvaara lapsellesi.

VAROTOIMET SISÄÄNRAKENNETULLE PARISTOLLE

- Älä yritä vaihtaa MiniFinder®-akkuja. Se on sisäänrakennettu eikä sitä voi vaihtaa.
- Lataa akku tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain CE-sertifioituja latureita akun lataamiseen.
- Lataa MiniFinder® sertifioidulla tietokoneella, keskittimellä tai virtalähteellä.

KIERRÄTYSTIEDOT



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään normaalista kotitalousjätteestä sen käyttöiän lopussa. Huomaa, että tämä on sinun vastuullasi hävittää elektroniset laitteet kierrätyskeskuksissa luonnonvarojen säästämiseksi.

minifinder(●)[®]

www.minifinder.fi