

minifinder®

MiniFinder® Laddstation

Bruksanvisning



Tack!

Tack för ditt köp av en MiniFinder® produkt. Med hjälp av Pico 4G laddstation slipper du krångla med sladdar till din Pico 4G. Docka bara enheten i laddstationen så laddas den fullt snabbt och enkelt.

Innan du börjar använda din Pico 4G laddstation, **vänligen läs denna bruksanvisning i sin helhet.**

Paketinnehåll

1. Pico 4G laddstation med medföljande USB-kabel



Olika delar


1. Laddkontakter
2. Ringknapp
3. Panikknapp (SOS)
4. Röstmeddelandeknapp
5. LED-lampa
6. Högtalare
7. USB kabel




Produkthantering

- A. Vänligen ladda laddstationen i ungefär 2-3 timmar innan första användning genom att koppla USB kabeln från laddstationen i en strömadapter.
- B. Placera Pico 4G i laddstationen för att ladda enheten.
- C. Laddstationen är utrustad med ett 2000mAh backup-batteri, vilket laddar Pico 4G enheten när den inte har tillgång till elektricitet.
- D. Laddstationen använder sig av inomhuspositionering via bluetooth.
- E. **STARTA** eller **STÄNG AV** laddstationen genom att hålla SOS- & ringknappen intryckt i 3 sekunder.

Förklaring av LED lampor

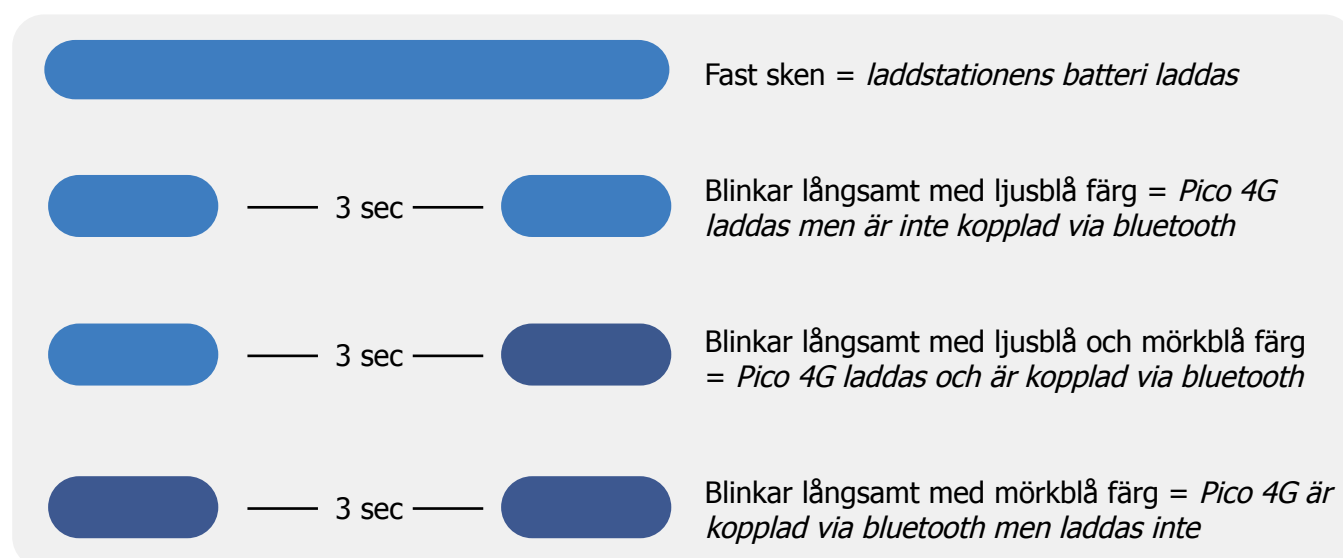

 Håll in ringknappen och röstmeddelandeknappen samtidigt för att stänga av eller sätta på laddstationens LED-lampa.

Koppla laddstation med Pico 4G

För att **koppla en Pico 4G med en Pico 4G laddstation via bluetooth**, håll in knapparna för röstmeddelande på både Pico 4G enheten och Pico 4G laddstationen samtidigt i 3 sekunder. Kopplingen av enheterna sker automatiskt.

Med barriär är anslutningsavståndet cirka 25 till 30 meter. Utan barriär är anslutningsavståndet cirka 80 till 100 meter.

Larma via panikknapp (SOS)

Tryck och håll in panik-/SOS-knappen på laddstationen i 3 sekunder. Laddstationen kommer då att skicka en signal till den kopplade Pico 4G enheten.

Ett pip ljuder och en röst säger "Your alarm has been activated, push the SOS button to stop". Denna röst kommer repeteras 3 gånger. Under denna tid kan man avbryta larmet genom att trycka på SOS-knappen. När larmet aktiveras så kommer enhetens LED-lampa att börja blinka. SOS-meddelande skickas till MiniFinder GO appen och visas som larmnotis på telefonens skärm.

Vid aktiverat SOS-larm påbörjar enheten uppringning till auktoriserade telefonnummer enligt kronologisk ordning. Om MiniFinder misslyckas ansluta samtalet till det första telefonnumret påbörjas uppringning till nästa auktoriserade telefonnummer.

Om enheten inte kopplar upp mot någon larmmottagare avbryts uppringningscykeln. Processen återupptas igen totalt 5 gånger.

För att avsluta pågående larmsamtal på uppringd telefon, lägg på samtalet. Enhetens uppringningscykel kommer att fortsätta.

Ringa upp

För att ringa ett samtal, tryck och håll nere ringknappen i 3 sekunder. Enheten ger ifrån sig indikation, LED-lampan börjar blinka och uppringning påbörjas till auktoriserat telefonnummer 2 på den kopplade Pico 4G enheten.

Röstmeddelanden

Laddstationen tar emot röstmeddelanden från den kopplade Pico 4G enheten. **För att stänga av eller sätta på röstmeddelanden på laddstationen**, håll in röstmeddelandeknappen i 3 sekunder.



Dubbelklicka snabbt på röstmeddelandeknappen för att stänga av allt ljud från laddstationen.

Lågt batterilarm

Om batterinivån underskrider 20% på laddstationen skickas en larmnotis i MiniFinder GO APP.

Lågt batterilarm aktivieras/avaktiveras i MiniFinder GO APP.

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din MiniFinder®.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.
- Placera inte MiniFinder® i en diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.
- Utsätt inte MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.
- Använd inte MiniFinder® i bastun eller ångbastun.
- Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under en längre tid.
- Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.
- Släng inte din MiniFinder® i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär MiniFinder®, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med MiniFinder®. Små komponenterna kan vara en kvävningrisk för ditt barn.

Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte att byta ut ditt MiniFinder® batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din MiniFinder® med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

minifinder ®

www.minifinder.se