

# MiniFinder® Watch

Käyttöopas



# Sisällysluettelo

## MiniFinder Watch

<u>Pakkauksen sisältö</u> .....	1
<u>Käyttö</u> .....	1
<u>Ääniviestien selitys</u> .....	2
<u>Tekniset tiedot</u> .....	20

## App: MiniFinder Live

<u>Aloit</u> s .....	2
<u>Yleiskatsaus</u> .....	3
<u>Valikko</u> .....	4
<u>Lisää uusi laite</u> .....	5
<u>Valitse tilaus</u> .....	6
<u>Laitelista</u> .....	7
<u>Laittepaneeli &amp; asetukset</u> .....	8
<u>Soita laitteeseen</u> .....	12
<u>Hälytys</u> .....	13
<u>Luo geofence</u> .....	14
<u>Tunnisteet</u> .....	15
<u>Lisää yhteystieto</u> .....	16
<u>Jaa sijainti yhteystiedon kanssa</u> .....	18
<u>Muistutukset</u> .....	19
<u>Ohje</u> .....	20

## Pakkauksen sisältö

1 MiniFinder Watch




2 Lataustelakka



3 USB-latauskaapeli



4 Seinälaturi

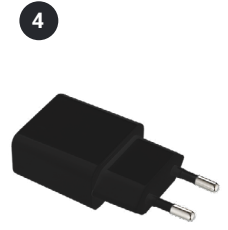

## Tuotteen käyttö

### 1 Lataa ennen ensimmäistä käyttöä

Lataa laitetta vähintään 3 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran

### 2 Latauksen aikana

Latauksen aikana laitteen näytöllä näkyy akun tämänhetkinen varausprosentti

### 3 Lataaminen

Lataa laite asettamalla magneettinen latausalusta laitteen päälle

### 4 Käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla etupuolella olevaa painiketta, kunnes näet MiniFinder-logon

### 5 Sammutus

Sammuta laite valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Sammuta

Huomaa, että laitetta ei voi sammuttaa latauksen aikana

## Ääniviestien selitys

MiniFinder Watch voi antaa ääniviestejä, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi latauksesta tai eri tiloista. Toiminto on oletusarvoisesti pois päältä, mutta sen voi helposti aktivoida lisäämällä kaiuttimen äänenvoimakkuutta sovelluksessa.

- A Laitettasi ladataan**  
MiniFinder Watch on kytketty virtalähteeseen ja latautuu.
- B Akku on vähissä, lataa laite**  
MiniFinder Watchin akun varaus on alhainen ja laite tulisi ladata. Viesti toistetaan kolme kertaa.
- C Hätähälytys on aktivoitu, paina SOS-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen**  
SOS-hälytys on aktivoitu. Paina MiniFinder-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen ennen kuin soitto alkaa.
- D Kaatumishälytys on aktivoitu, paina SOS-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen**  
Kaatumishälytys on aktivoitu MiniFinder Watch -laitteessasi. Paina painiketta peruuttaaksesi hälytyksen.
- E Soitetaan yhteystiedolle X**  
Laite soittaa nyt sovelluksessa määritetyille valtuutetuille puhelinnumeroille.  
Jos ensimmäinen numero ei vastaa, soitto jatkuu seuraavaan numeroon.

## Aloitusta – Lataa MiniFinder Live -sovellus

**MiniFinder Watch** -laitteen käyttöönottoa varten sinun tulee ensin ladata **MiniFinder Live** -sovellus.

Jos luet tätä opasta mobiililaitteellasi, voit siirtyä suoraan lataussivulle napsauttamalla Google Play- tai App Store -kuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit avata App Storen tai Google Playn ja hakea "MiniFinder Live" ladataksesi sovelluksen manuaalisesti.



# MiniFinder Live -sovelluksen esittely

Tervetuloa käyttämään **MiniFinder Live** -sovellusta – järjestelmää, joka tarjoaa reaaliaikaista paikannusta, älykkäitä hälytyksiä ja hyödyllistä tietoa henkilökohtaisen turvallisuuden ja itsenäisen elämän tukemiseksi. Yhdistettynä MiniFinder Watch -laitteeseen tämä alusta antaa käyttöösi älykkäitä hälytystoimintoja, ilmoituksia ja työkaluja, jotka tukevat turvallisuuttasi ja päivittäisiä rutiinejasi.

Tämä käyttöopas sisältää vaiheittaiset ohjeet **MiniFinder Live -sovelluksen** tehokkaaseen käyttöön. Seuraa ohjeita aloittaaksesi ja saadaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

## Sovelluksen yleiskatsaus

Kun sovellus on asennettu, ensimmäinen vaihe on luoda käyttäjätili. Napauta **Rekisteröidy**, syötä sähköpostiosoitteesi ja luo salasana aloittaaksesi.


Kirjautumisen jälkeen näet **sovelluksen yleiskatsauksen**, joka näkyy näytön oikeassa reunassa.



## Valikko

Avaa pikalista napauttamalla **MiniFinder-painiketta**. Tämän kautta saat nopean pääsyn tärkeisiin toimintoihin, kuten Tunnisteet ja Geofence.




Lisäasetuksia löydät päävalikosta, joka sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Napauttamalla tätä valikkoa pääset käsiksi profiiliisi, laitteisiisi, yhteystietoihin, muistutuksiin ja muihin toimintoihin.

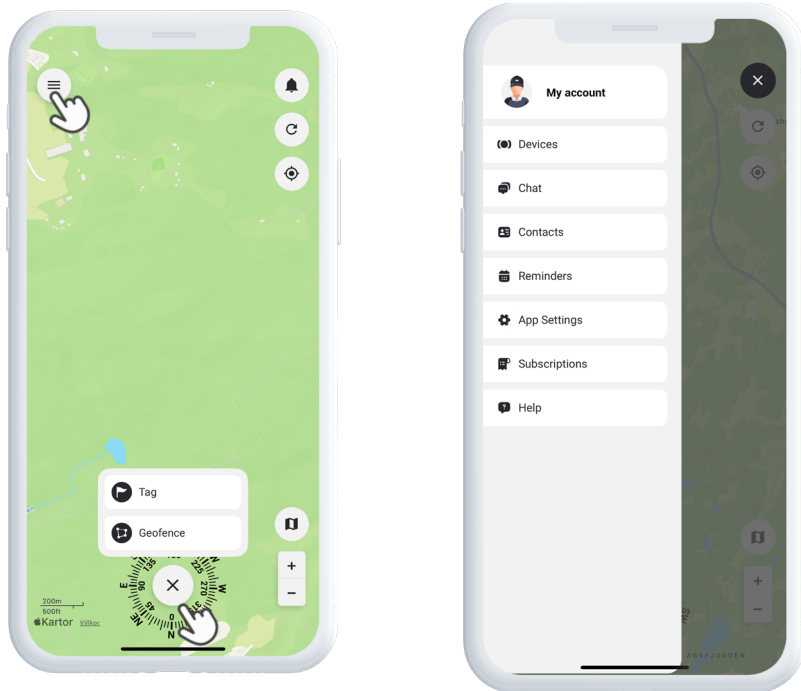

## Lisää uusi laite


Lisätäksesi uuden laitteen tiliisi, siirry näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan valikkoon ja valitse **Laitteet**. Paina sen jälkeen plusmerkkiä. Nyt voit valita, minkä tyyppisen laitteen haluat lisätä. Kun olet tehnyt valintasi, sovellus etsii automaattisesti lähistöllä olevia laitteita.

Varmista, että laite on päällä ja että Bluetooth on aktivoitu puhelimessasi, jotta asennus onnistuu sujuvasti.

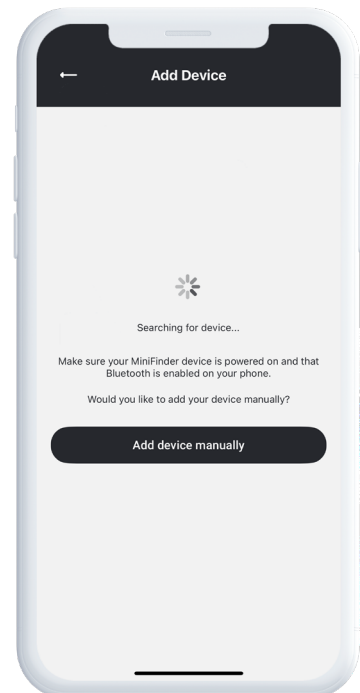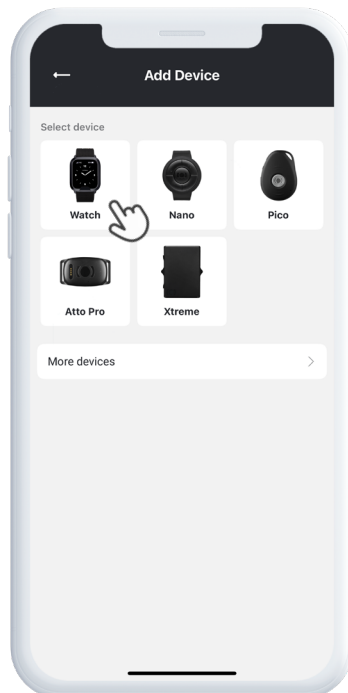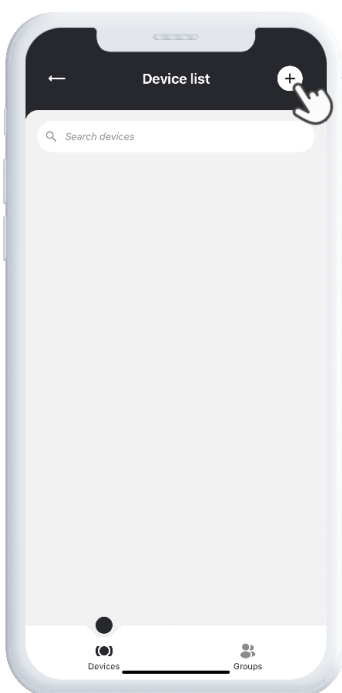

Saat nyt ehdotuksen laitteesta. Tarkista, että näytöllä näkyvät neljä viimeistä numeroa (#XXXX) täsmäävät tuotepakkauksen IMEI-numeron neljän viimeisen numeron kanssa. Jos numerot täsmäävät, paina **Kyllä**. Muussa tapauksessa valitse laitteen lisääminen manuaalisesti. Tämä onnistuu helposti syöttämällä IMEI-koodi käsin tai skannaamalla pakkauksessa olevan viivakoodin.

Lopuksi valitse MiniFinderillesi nimi ja napsauta **Lisää laite**.

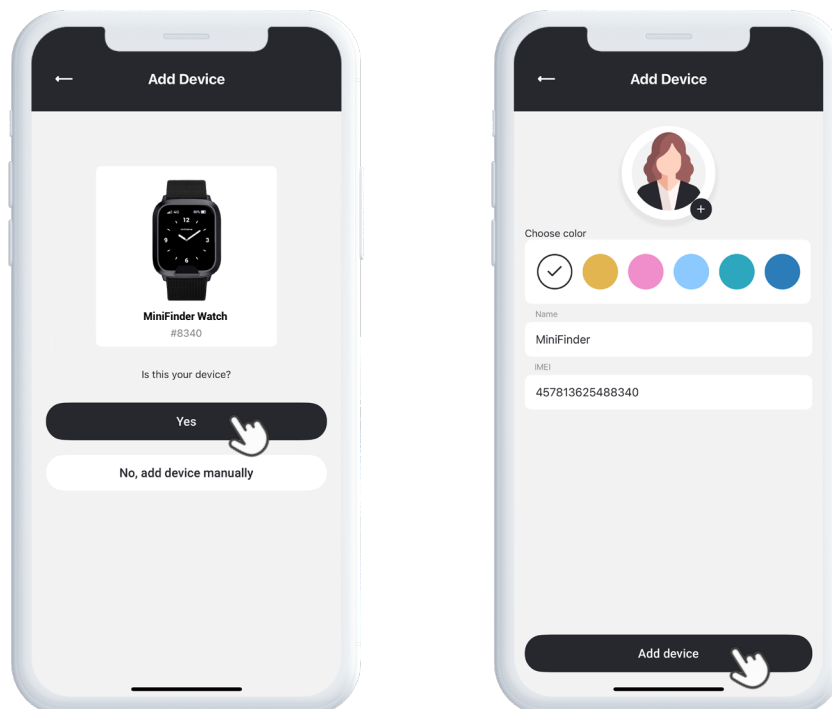

## Valitse tilaus

Sinut ohjataan nyt automaattisesti tilausvalintasivulle.

Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva tilauspaketti ja seuraa ohjeita oston viimeistelemiseksi.


# Laiteluettelo

Löydät nyt laitteesi laitelistauksesta, joka sijaitsee **Laitteet**-kohdassa päävalikossa.

Napauta oikealla olevaa nuolta laitteen kohdalla avataksesi pudotusvalikon, josta pääset seuraaviin toimintoihin:

- A Näytä kartalla** – Näe laitteen tämänhetkinen sijainti
- B Laitteen asetukset** – Muokkaa laitteen tietoja
- C Profiili** – Tarkastele tapahtumahistoriaa
- D Lokit** – View event history
- E Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä muistiinpanoja


Näiden työkalujen avulla voit helposti hallita ja seurata laitettasi.

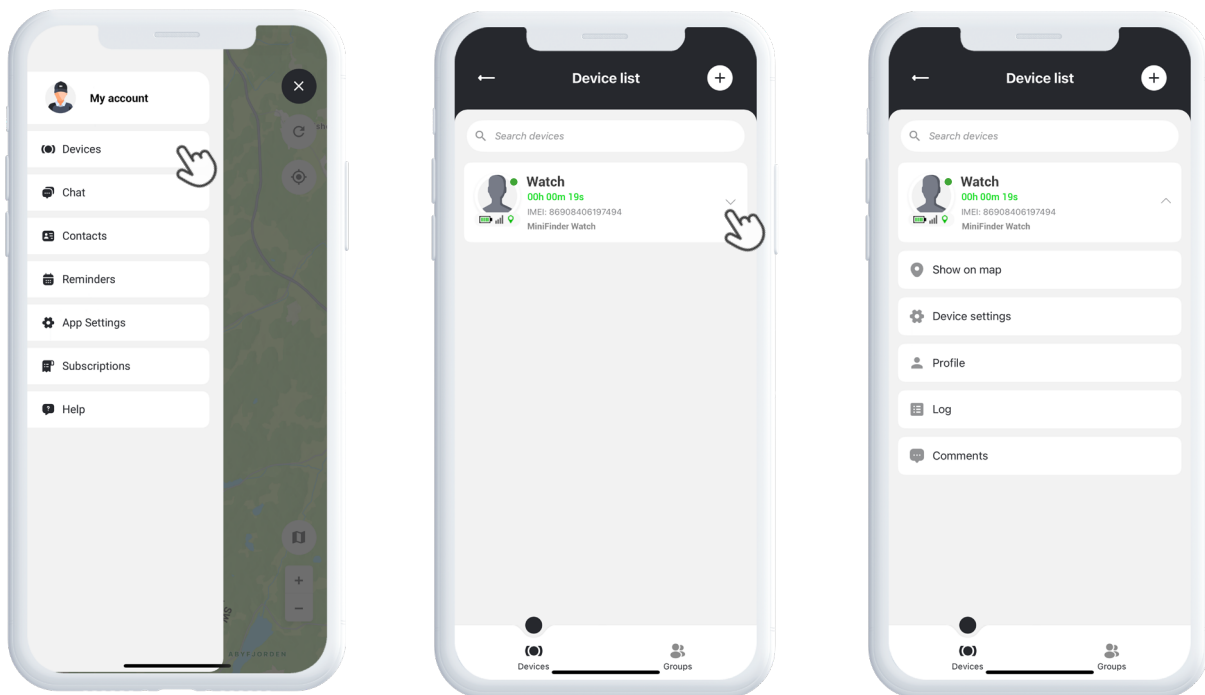

## Laittepaneeli & asetukset

Laittepaneeli tarjoaa arvokasta tietoa laitteen sijaintihistoriasta ja liikkumismalleista, mikä antaa selkeämmän kuvan toiminnasta ajan myötä.

Avaa laittepaneeli painamalla laitteen kuvaketta suoraan kartalla. Tämä avaa yksityiskohtaisen näkymän, jossa näkyy tietoja, kuten viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut tärkeät mittaustiedot.

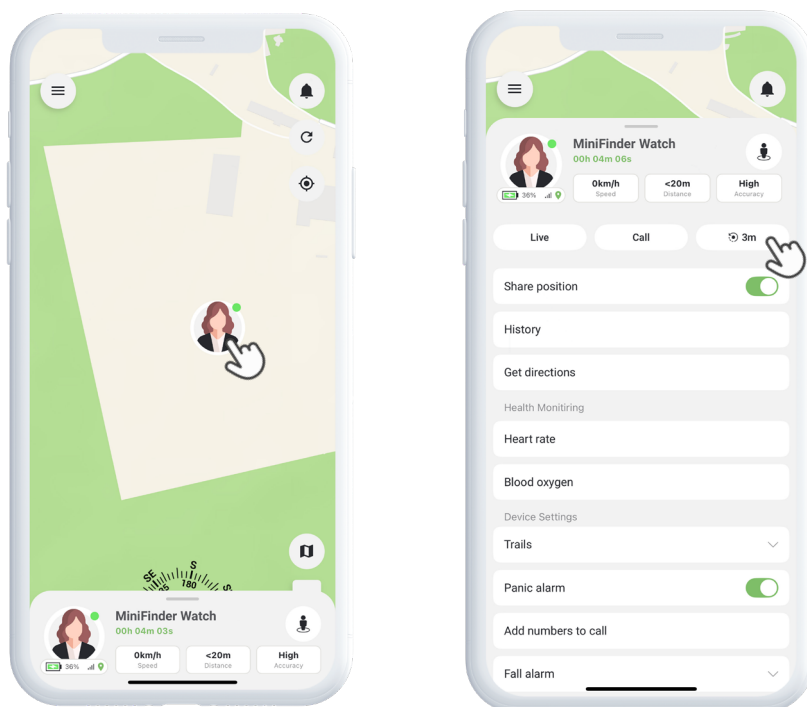

### Päivitysväli

Täällä voit valita, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä päivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista seurantaa, mutta voi kuluttaa enemmän akkua. Pidempi väli säästää akkua, mutta näyttää sijainnin harvemmin.

Päivitysväliasetuksen vieressä on vaihtoehto **Live-sijainti**. Kun tämä tila on käytössä, laite päivittää sijaintinsa kymmenen sekunnin välein kymmenen minuutin ajan. Tämä mahdollistaa liikkeiden seuraamisen reaaliajassa rajoitetun ajan, esimerkiksi silloin kun tarvittavat erityistä tarkkuutta. Kun live-seuranta on aktivoitu, Live-painikkeen vasemmalla puolella näkyy vihreä merkkivalo.

## Jaa sijainti

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti on päällä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Jos kytket sen pois päältä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa asetuksia jokaisen yhteystiedon kohdalla erikseen.

## Street View



Paneelin oikeassa yläkulmassa on Street View -kuvake. Kun painat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen sijainnin ympäristön. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

## Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Historian avulla voit seurata liikkumismalleja ja tarkastella laitteen sijainteja vaihe vaiheelta valitun ajan kuluessa.

Selkeämmän yleiskuvan saat käyttämällä lämpökarttaa, joka näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useammin. Väriskaala vaihtelee vaaleasta tummempaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Näin voit helposti tunnistaa alueet, joissa laite säännöllisesti sijaitsee.

## Jälki

Jälki



Täällä voit määrittää, kuinka kauan laitteen liikkeistä jäävä jälki näkyy kartalla, esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jokin muu aikaväli. Voit myös valita jäljen värin, jotta sen erottaminen muista laitteista tai aiemmista reiteistä on helpompaa.

## Hälytys

Kaatumishälytyksen



Paniikkihälytys



Tässä näkymässä voit hallita laitteen eri hälytystoimintoja. Paniikkihälytys aktivoi MiniFinder Watch -laitteen suuren hälytyspainikkeen. Kun paniikkihälytys on aktivoitu ja siihen on liitetty puhelinnumeroita, laitteen käyttäjä voi pitää suurta painiketta pohjassa soittaakseen yhteystiedoille hätätilanteessa.

Voit myös aktivoida kaatumishälytyksen ja akun varoituksen. Aloita kytkemällä päälle ne hälytykset, joita haluat käyttää, ja säädä sen jälkeen niiden herkkyyttä. Asteikko on 1–9, jossa 1 tarkoittaa alhaista herkkyyttä ja 9 erittäin korkeaa herkkyyttä. Näin voit mukauttaa hälytykset tarpeidesi mukaan ja varmistaa, että saat aina luotettavan varoituksen oikeaan aikaan.


## Hae reittiohjeet

Painamalla tätä toimintoa saat reittiohjeet, jotka näyttävät, miten pääset laitteen tämänhetkiseen sijaintiin. Tämä helpottaa perille löytämistä nopeasti riippumatta siitä, kuljetko jalan, pyörällä vai autolla.

## Terveydenseuranta: Pulssi ja Happisaturaatio

MiniFinder Watch on varustettu toiminnoilla, joilla voidaan mitata sekä pulssi että veren happisaturaatio. Kun pulssi- ja happisaturaatiomittaus on aktivoitu, saat jatkuvan yleiskuvan terveydentilastasi.

Kaikki mittaustulokset tallentuvat automaattisesti ja esitetään selkeästi sovelluksessa. Siellä voit helposti seurata kehitystä ajan mittaan, tarkastella kaavioita ja trendejä sekä saada nopean yleiskuvan ajankohtaisista arvoista. Näin on helppo seurata omaa terveyttä arjessa ja reagoida ajoissa, jos jotakin poikkeavaa ilmenee.

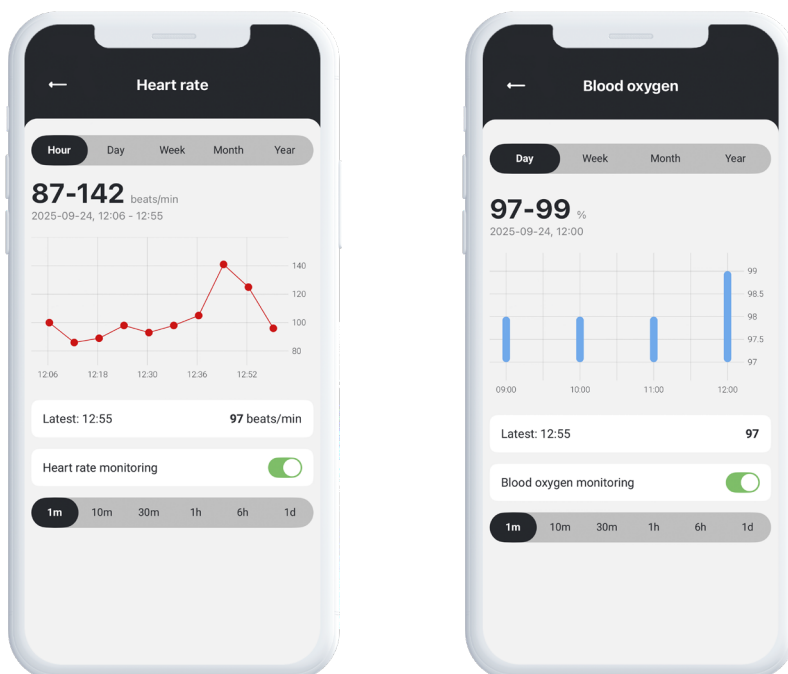

## Lisää soittonumerot

[Lisää soittonumerot](#)

Tässä näkymässä voit lisätä ne puhelinnumerot, joihin laite soittaa automaattisesti hälytyksen yhteydessä. Nämä numerot toimivat ennalta asetettuina vastaanottajina ja varmistavat, että apua voidaan saada nopeasti silloin, kun sitä tarvitaan.

## Äänenvoimakkuus

- A Kaiuttimen äänenvoimakkuus** = Säädettäessä kaiuttimen äänenvoimakkuutta muuttuu MiniFinder Watch -laitteen sisäänrakennetun äänenvoimakkuus, jota käytetään järjestelmäviesteihin, hälytyksiin ja vastaaviin ilmoituksiin.
- B Puheäänenvoimakkuus** = Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun aikana, jotta kuulet paremmin henkilön, joka vastaa puheluun, säätämällä puheäänenvoimakkuuden liikusäädintä.
- C Soittoäänenvoimakkuus** = MiniFinder Watch -laitteessa on, aivan kuten matkapuhelimessa, soittoääni, kun siihen soitetaan. Soittoäänen voimakkuutta voi muuttaa säätämällä soittoäänenvoimakkuuden liikusäädintä.

## Beacons

[Määritä majakat](#)

Beaconit käytetään parantamaan paikannusta silloin, kun laite on sisätiloissa. GPS-signaalin tarkkuus voi joskus heikentyä sisätiloissa, mikä voi tehdä sijainnista vähemmän tarkan. Asentamalla ja aktivoimalla beaconin voit liittää sen sijainnin karttaan, mikä auttaa laitetta raportoimaan luotettavamman sijainnin myös rakennuksissa.

## Energiasäästöalueet

[Määritä virransäästöalueet](#)

Kun yhdistät MiniFinder-laitteesi WiFi-verkkoon ja liität verkon sen sijaintiin kartalla, luodaan energiansäästöalue. Energiansäästöalueet pidentävät akun käyttöikää samalla kun laite pysyy edelleen yhteydessä ja käyttövalmiina sen poistuessa WiFi-verkostasi. Beaconien tavoin myös energiansäästöalueet parantavat tarkkuutta sisätiloissa.

## Käynnistä uudelleen


Käynnistä uudelleen

Valitsemalla tämän toiminnon käynnistät laitteen uudelleen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos laite ei vastaa odotetulla tavalla tai jos haluat tehdä nopean uudelleenkäynnistyksen laitteen normaalin toiminnan palauttamiseksi.

## Soita laitteeseen

Soittaaksesi MiniFinder-laitteeseesi paina laitteen kuvaketta suoraan kartalla ja avaa laitepaneeli. Paina sen jälkeen Soita aloittaaksesi puhelun.

Huomaa, että joissakin tapauksissa MiniFinder-laitteessasi on kansainvälinen numero. Tämä johtuu siitä, että laitteen on pystyttävä käyttämään vapaasti parasta saatavilla olevaa mobiiliverkkoa sijainnista riippumatta. Tarkista siksi operaattoriltasi, mitkä kustannukset koskevat ulkomaille soitettavia puheluita, jotta olet tietoinen mahdollisista maksuista.

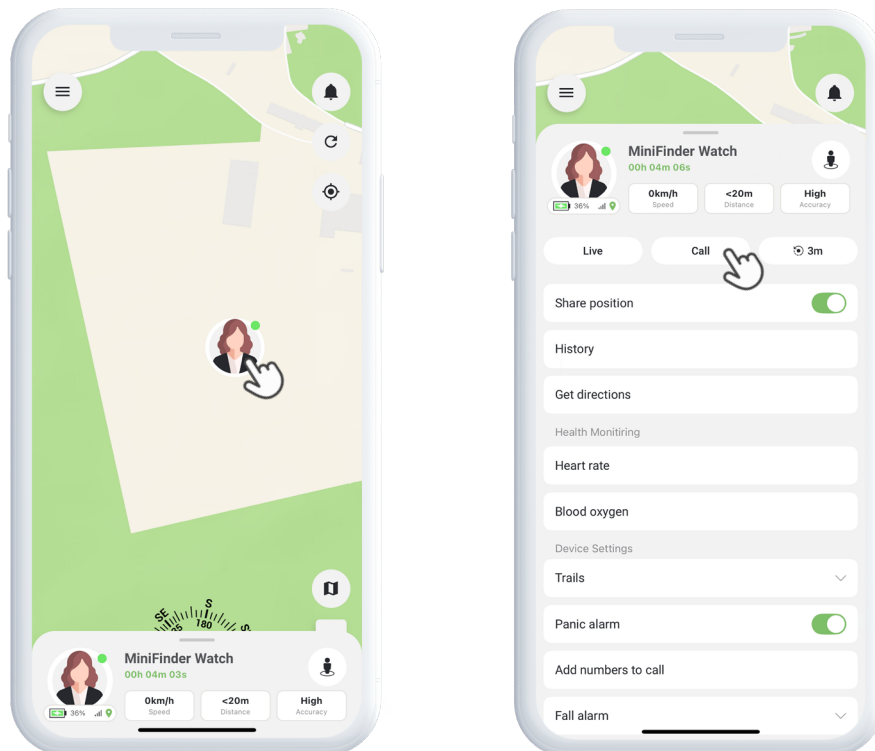


# Hälytysilmoitukset

Pääset hälytysilmoitukseen napauttamalla **vilkkuvaa kellokuvaketta**, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä osio on jaettu kolmeen kategoriaan:

- 1 **Hälytykset** – Näyttää kriittiset hälytykset, jotka vaativat välitöntä huomiota
- 2 **Ilmoitukset** – Näyttää yleisiä järjestelmäviestejä ja päivityksiä
- 3 **Historia** – Mahdollistaa kaikkien aiempien hälytysten ja ilmoitusten tarkastelun

Kussakin kategoriassa voit hylätä hälytyksen sen poistamiseksi, tarkastella lisätietoja tai painaa neulakuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat MiniFinderin sijainnin jonkun kanssa, on lisäksi suositeltavaa klikata Vastaa/Toimi, jotta myös hän näkee, että hälytys on käsitelty.

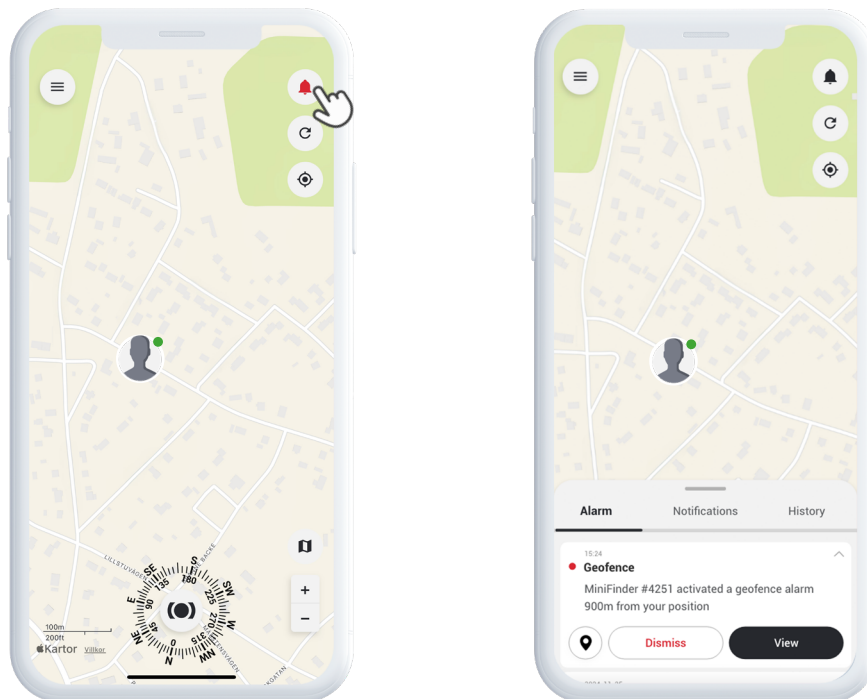

# Hälytysten hallinta




Jos laitteeseen on lisätty useita numeroita, on tärkeää, että puheluun vastaava henkilö painaa numeron 1 näppäimistöltään vahvistaakseen puhelun. Ellei tätä tehdä, laite jatkaa soittamista seuraavaan numeroon listalla, kunnes joku vahvistaa.

# Aluevahdin luominen

Voit luoda aluevahdin avaamalla **Aluevahti (Geofence)** -toiminnon pikalistasta. Valitse, haluatko piirtää alueen monikulmion vai ympyrän avulla.

Jos valitset monikulmion, merkitse haluamasi alue kartalle asettamalla ja yhdistämällä pisteitä. Tämän jälkeen valitse laite, jonka haluat liittää aluevahtiin, ja määritä, tulisiko hälytyksen aktivoitua, kun laite saapuu alueelle, poistuu alueelta tai molemmissa tapauksissa.

Lopuksi anna aluevahdille nimi, valitse väri ja napauta **Tallenna**.

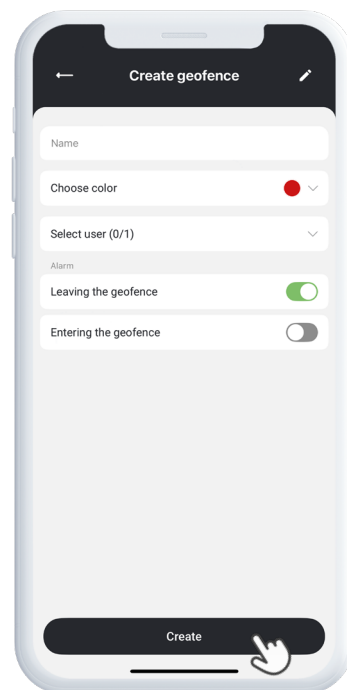
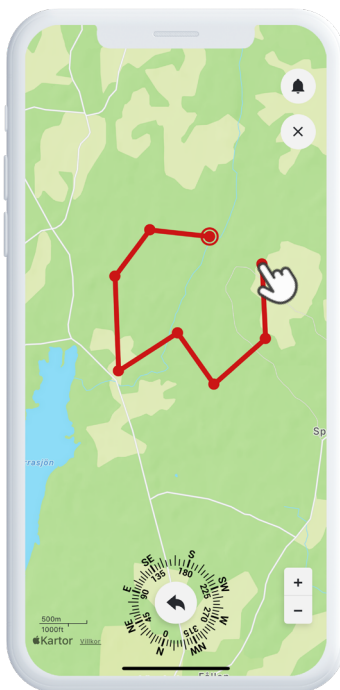
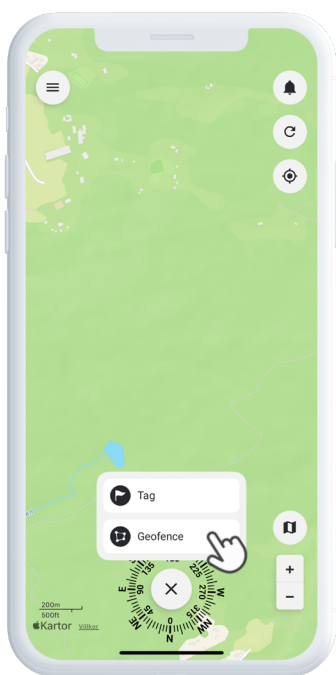


## Tunnisteet

Tunnisteiden (Tags) avulla voit merkitä kartalle tärkeitä paikkoja, jotka ovat oleellisia seurannan kannalta.

Luodaksesi tunnisteeseen, valitse **Tunnisteet** pikalistasta ja siirrä osoitin haluamaasi kohtaan kartalla. Valitse tunnisteeseen tyyppi, lisää nimi ja tarvittaessa lisätietoja.




Napauta **Tallenna**, ja tunniste ilmestyy heti kartalle.

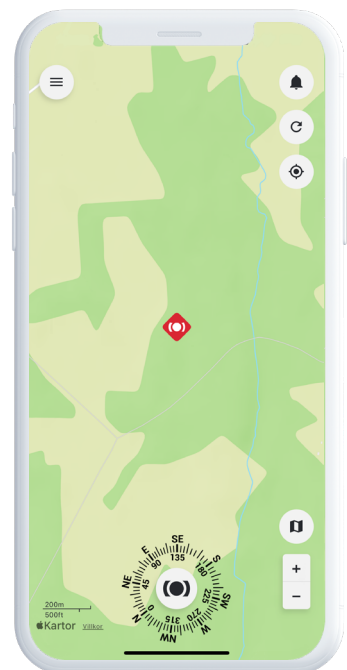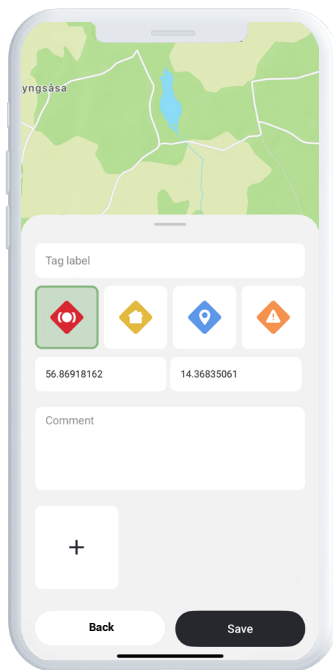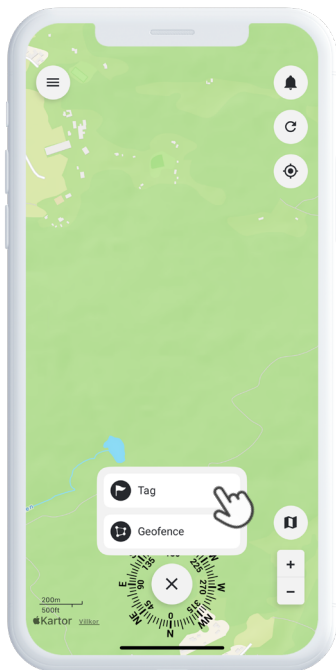

## Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän on ensin lisättävä toisianne sovelluksessa yhteystiedoiksi.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus avattuna ja että he ovat kirjautuneet sisään.
- 2 Siirry valikkoon ja valitse Yhteystiedot. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja painaa myös oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 4 Skanna koodi – yhteystieto lisätään välittömästi.

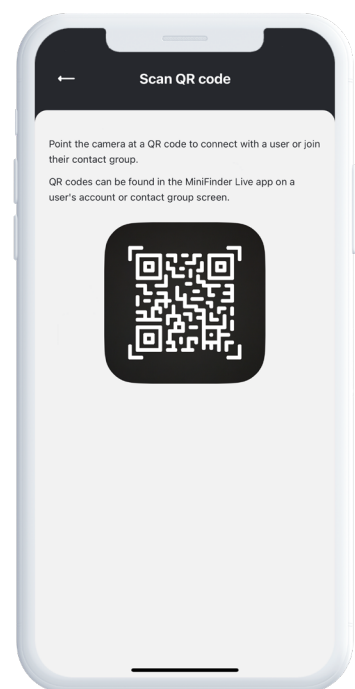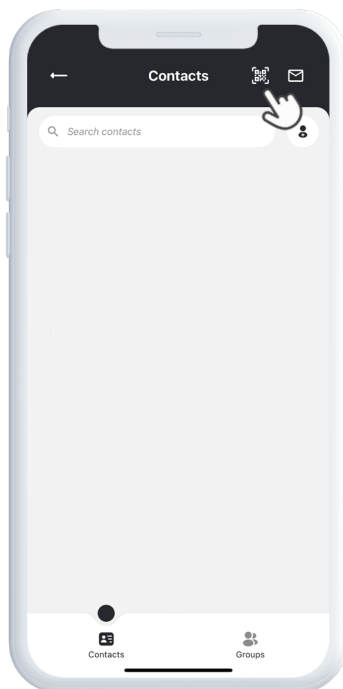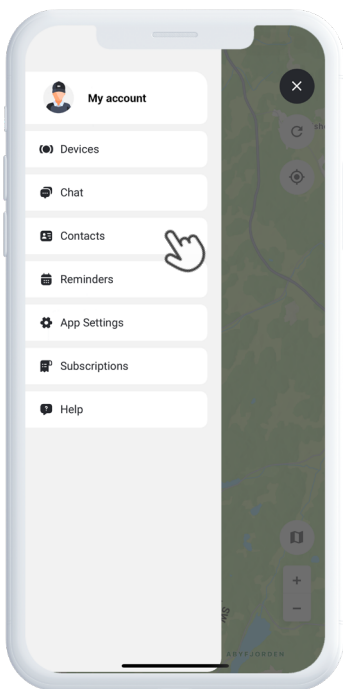

Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1 Valitse Yhteystiedot valikosta.
- 2 Paina hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja anna henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja paina suurennuslasia hakeaksesi.
- 3 Kun oikea yhteystieto tulee näkyviin, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteyspyyntösi lähetetään suoraan.


Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoja, henkilön on ensin hyväksyttävä pyyntösi.



## Jaa sijainti yhteystiedon kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan **Yhteystiedot** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja se on näkyvässä vastaanottajalle.

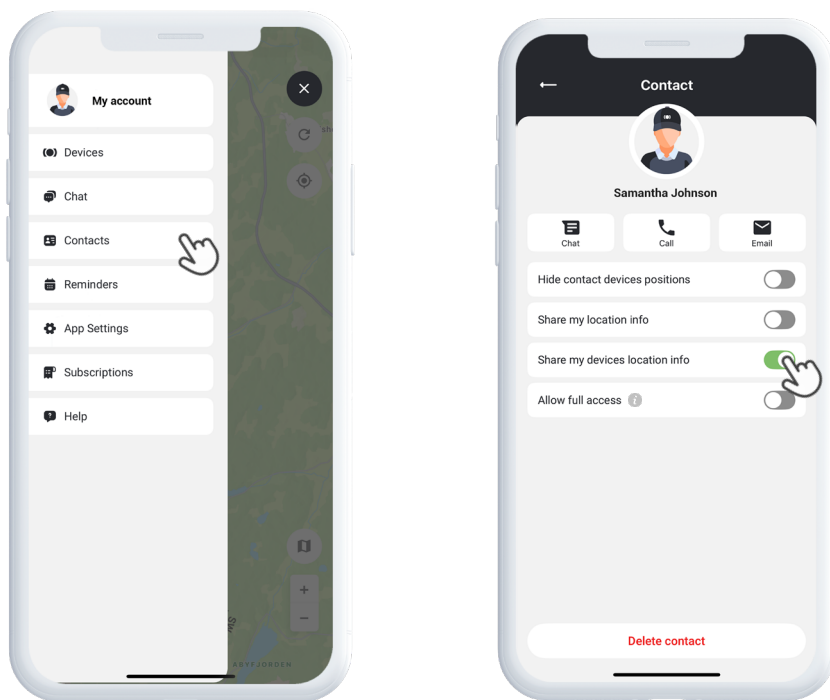


# Muistutus

MiniFinder Live sisältää sisäänrakennetun kalenteritoiminnon, jonka avulla pysyt järjestyksessä.


Muistutuksen luomiseksi avaa valikko ja valitse **Muistutus**. Täällä voit ajastaa tärkeitä tapahtumia, kuten lääkemuistutuksia, päivittäisiä rutiineja tai muita tehtäviä.

Valitse päivämäärä ja määritä, kuinka usein muistutus toistetaan. Liitä muistutus sen jälkeen MiniFinder Watch -laitteeseen, jotta saat ilmoituksen suoraan kelloon, ja valitse lopuksi **Tallenna**. Muistutus näkyy nyt kalenterissa ja auttaa sinua seuraamaan tärkeitä aktiviteetteja.

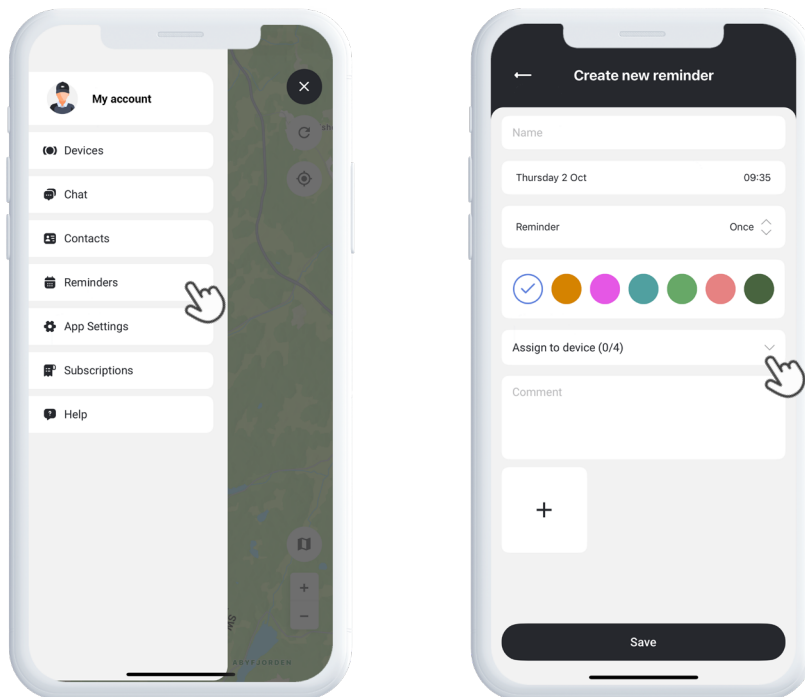

## Tarvitsetko lisäapua?

Tukea ja toimintojen dokumentaatiota varten siirry päävalikon Ohje-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöohjeet, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja on suunniteltu auttamaan sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

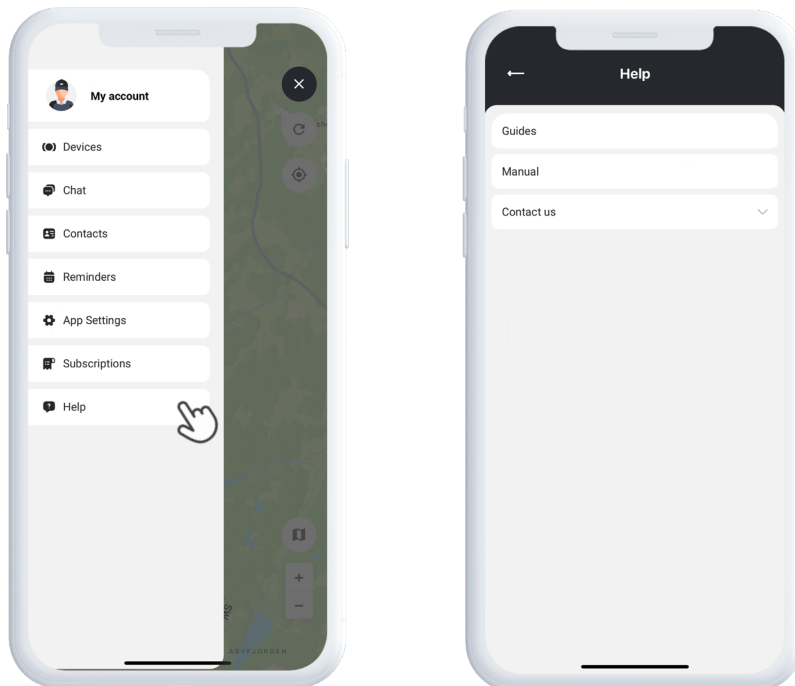

## Lisätiedot

Mitat	47 mm x 42 mm x 15 mm
Paino	38g
Akunkesto	48h, 3 min Aikaväli
Liitettävyyttä	LTE/4G (CatM1), GSM
Virtalähde	5V DC 1.0A
SIM	Esiasennettu
Äänipuhelu	Kyllä
Kaatumisanturi	Kyllä
Näyttö	1.3" TFT (240 x 240)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo

## Muisti

Laite on varustettu sisäänrakennetulla 64 Mt flash-muistilla. Tämä muisti tallentaa GPS-tietoja silloin, kun GSM-verkon kuuluvuus puuttuu (esimerkiksi maaseudulla, sisätiloissa tai maanalaisissa paikoissa). Tallennetut sijaintitiedot lähetetään automaattisesti heti, kun GSM-yhteys palautuu.

## Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän turvallisuussertifiointin vaatimukset seuraavan EN-standardin mukaisesti: EN60950-1: 2006 + A12: 2011

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Noudata kaikkia varoituksia.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä yritä muokata MiniFinder®-laitetta.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistukseen.

Älä laita MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyryhuoneessa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen läheisyyteen.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta – laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia.

## Kierrätystiedot

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämä tuote tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä sen käyttöiän päätyttyä. Ole hyvä ja huomioi, että vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisesta kierrättämisestä kuuluu sinulle. Palauta laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen luonnonvarojen säästämiseksi.