

MiniFinder® Watch

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

MiniFinder Watch

| | |
|--|---|
| <u>Einführung</u> | 3 |
| <u>Paketinhalt</u> | 3 |
| <u>Übersicht</u> | 3 |
| <u>Handhabung</u> | 4 |
| <u>Erklärung der Sprachnachrichten</u> | 5 |
| <u>Funktionen & Einstellungen</u> | 6 |
| <u>SOS-Alarm aktivieren</u> | 7 |
| <u>SOS-Alarm abbrechen</u> | 7 |
| <u>Mailbox</u> | 8 |
| <u>Sturzalarm</u> | 9 |

MiniFinder Live - Alarmverwaltungssystem

| | |
|--|----|
| <u>Einführung in MiniFinder Live</u> | 10 |
| <u>App Übersicht</u> | 11 |
| <u>Ladestation als Beacon</u> | 12 |
| <u>Menü</u> | 13 |
| <u>Neues Gerät hinzufügen</u> | 15 |
| <u>Geräteliste</u> | 16 |
| <u>Gerätepanel & Einstellungen</u> | 20 |
| <u>Gerät anrufen</u> | 21 |
| <u>Alarmbenachrichtigungen</u> | 22 |
| <u>Geofence erstellen</u> | 23 |
| <u>Tags</u> | 24 |
| <u>Kontakt hinzufügen</u> | 26 |
| <u>Position mit einem Kontakt teilen</u> | 27 |
| <u>Erinnerung</u> | 28 |
| <u>Hilfe</u> | 29 |

Einführung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Nutzer der MiniFinder Watch. Sie enthält Informationen zur Installation, zu den Funktionen und zur Nutzung der Uhr im Alltag.

Alle wichtigen Informationen sind in dieser Anleitung zusammengefasst, sodass Sie schnell starten und das Beste aus Ihrer Sicherheitsuhr herausholen können.

Paketinhalt

- 1 MiniFinder Watch
 - 2 Ladeplatte
 - 3 USB-Ladekabel
 - 4 Netzadapter
- 

Übersicht

Die MiniFinder Watch ist eine moderne Sicherheitsuhr, die für mehr Sicherheit im Alltag entwickelt wurde.

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.



Handhabung

- 1 Vor dem ersten Gebrauch aufladen**
Lade das Gerät mindestens 3 Stunden, bevor du es zum ersten Mal benutzt.
- 2 Gerät aufladen**
Um das Gerät aufzuladen, lege die magnetische Ladeplatte auf das Gerät.
- 3 Während des Ladevorgangs**
Während des Ladevorgangs wird der aktuelle Batteriestand in Prozent auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Gerät einschalten**
Um das Gerät einzuschalten, halte die Taste an der Vorderseite gedrückt, bis das MiniFinder-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
- 5 Gerät ausschalten**
Um das Gerät auszuschalten, tippen Sie auf das Gerät auf der Karte > ziehen Sie das Informationsfeld nach oben, um das Gerätemenü zu öffnen > wählen Sie Ausschalten am unteren Rand des Menüs.



Ladevorgang


Erklärung der Sprachnachrichten

Die MiniFinder Watch kann Sprachnachrichten mit Informationen ausgeben, zum Beispiel zum Ladevorgang oder zu verschiedenen Statusmeldungen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert, kann aber in der App zusammen mit der Lautstärke angepasst oder aktiviert werden.

- A Der Akku Ihrer MiniFinder wird geladen.**
Deine MiniFinder Watch ist an eine Stromquelle angeschlossen und wird geladen.
- B Der Akku Ihrer MiniFinder ist schwach. Bitte schließen Sie das Ladegerät an.**
Der Batteriestand deiner MiniFinder Watch ist niedrig und sollte aufgeladen werden.
Die Ansage wird dreimal wiederholt.
- C Ihr SOS-Alarm wurde aktiviert. Drücken Sie die Alarmtaste, um abzubrechen.**
Der SOS-Alarm wurde ausgelöst. Drücken Sie die Alarmtaste, um den Alarm vor Beginn des Anrufs abzubrechen.
- D Ihr Sturzalarm wurde aktiviert. Drücken Sie die Alarmtaste, um abzubrechen.**
Der Sturzalarm auf Ihrer MiniFinder Watch wurde aktiviert. Drücken Sie die Alarmtaste, um den Alarm abzubrechen.
- E Anruf an Kontakt Nummer...**
Das Gerät ruft die in der App festgelegten Notfallkontakte in der angegebenen Reihenfolge an. Wenn der erste Notfallkontakt nicht antwortet, wird automatisch der nächste Kontakt in der Liste angerufen.

Funktionen & Einstellungen

Wenn die MiniFinder Watch eingeschaltet ist, wischen Sie nach links oder rechts, um durch alle verfügbaren Funktionen wie Herzfrequenzmesser, Kontakte, Schrittzähler und weitere zu blättern.

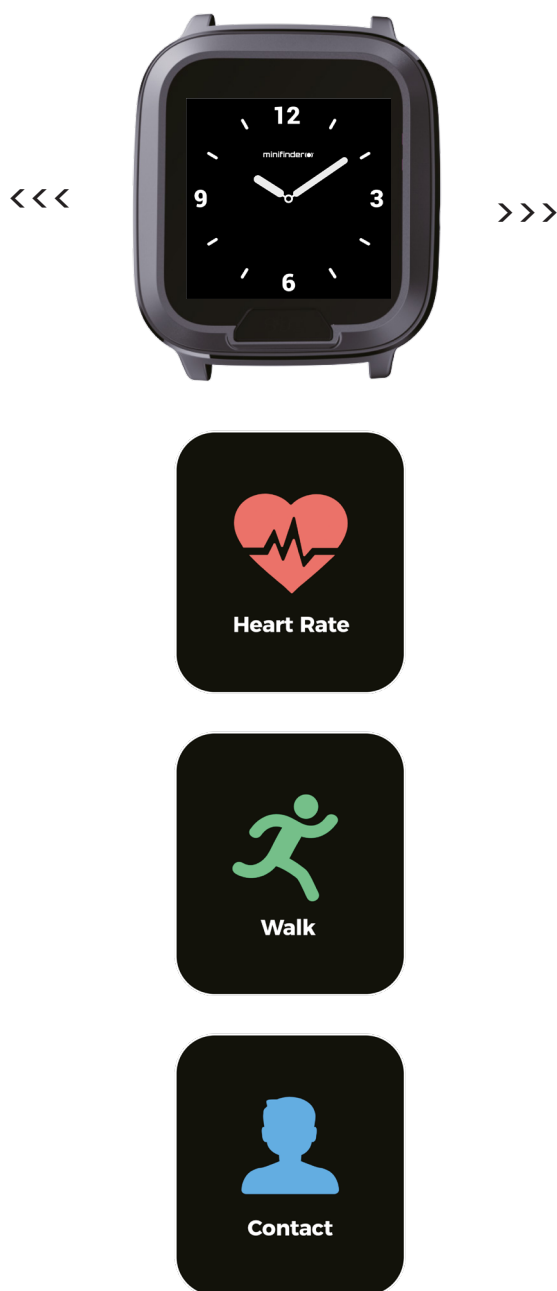

SOS-Alarm aktivieren

Drücken und halten Sie die Alarmtaste 3 Sekunden lang. Das Gerät vibriert und zeigt den Status des SOS-Alarms auf dem Bildschirm an. Anschließend wird eine Sprachnachricht abgespielt:

„Ihr Alarm wurde aktiviert“

Die Meldung wird dreimal wiederholt. Wird der Alarm nicht abgebrochen, beginnt das Gerät, den ersten gespeicherten Kontakt anzurufen.

SOS-Alarm abbrechen

Der Alarm kann während der Sprachnachricht durch Drücken von „Abbrechen“ gestoppt werden. Wird der Alarm nicht beendet, ruft das Gerät die gespeicherten Notfallkontakte in der festgelegten Reihenfolge an. Sobald der Anruf gestartet wurde, kann der Alarm standardmäßig nicht mehr abgebrochen werden.



Mailbox

Wir empfehlen, dass Notfallkontakte ihre Mailbox deaktivieren, um Verzögerungen bei der Hilfe zu vermeiden. Folgende Maßnahmen gelten, wenn ein Anruf an die Mailbox weitergeleitet wird:

- A** Der Benutzer kann das laufende Gespräch durch Drücken der SOS-Taste beenden. Die Anrufsequenz wird fortgesetzt, wenn die Mailbox den Anruf nicht automatisch beendet.
- B** Ein Notfallkontakt kann die MiniFinder Watch zurückrufen, wenn der Anruf unterbrochen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Uhr den nächsten Kontakt anrufen kann, wenn die Alarmsequenz nicht gestoppt wurde.



Sturzalarm

Die MiniFinder Watch kann einen Sturz automatisch erkennen. In diesem Fall zeigt die Uhr eine Warnmeldung für den Benutzer an.

Während die Sprachnachricht abgespielt wird, kann der Benutzer den Alarm durch Drücken von „Abbrechen“ stoppen. Wird der Alarm nicht innerhalb der festgelegten Zeit beendet, ruft das Gerät die Notfallkontakte an.



Einführung in MiniFinder Live

Für die Nutzung Ihrer **MiniFinder Watch** benötigen Sie **MiniFinder Live**. Die App ist im **Google Play** Store und **App Store** verfügbar.



MiniFinder Live ist ein benutzerfreundliches System mit Echtzeitortung, Alarmen und Funktionen für mehr Sicherheit im Alltag. Zusammen mit Ihrer **MiniFinder Watch** erhalten Sie eine klare Übersicht über Alarme, Benachrichtigungen und wichtige Informationen direkt auf Ihrem Smartphone.

Alle Nutzer sollten ein eigenes Konto mit individuellen Zugangsdaten erstellen. Eine Person registriert die Uhr und kann den Zugriff bei Bedarf mit weiteren Kontakten teilen. Separate Konten sind wichtig, damit Alarmbenachrichtigungen korrekt zugestellt werden.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Nutzung von **MiniFinder Live** und hilft Ihnen, schnell und einfach zu starten.

App-Übersicht

Sobald die App installiert ist, besteht der erste Schritt darin, ein Konto zu erstellen. Tippen Sie auf **Registrieren**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein Passwort, um loszulegen.

Nach dem Einloggen wird Ihnen eine Übersicht der App angezeigt, die sich auf der rechten Seite des Bildschirms befindet.



Ladestation als Beacon

Wenn du die Ladestation als Beacon verwendest, dient sie als fester Referenzpunkt in Innenräumen. Dadurch wird die Positionsgenauigkeit verbessert, wenn das Signal schwach ist, und gleichzeitig arbeitet das Gerät energieeffizienter.

1 Registrierung starten

Stelle sicher, dass die Uhr eingeschaltet ist. Nach der Registrierung deines Kontos kannst du auswählen, die Ladestation als Beacon zu verwenden. Beachte, dass die Ladestation an eine Steckdose angeschlossen sein muss. Wenn du Nein wählst, wird die Registrierung abgeschlossen und du kannst die Uhr wie gewohnt verwenden.

2 Standort benennen

Gib einen Namen für den Ort ein, an dem die Ladestation verwendet wird, zum Beispiel „Zuhause“.

3 QR-Code scannen




Scanne den QR-Code auf der Rückseite der Ladestation.

4 Position bestätigen

Die App schlägt eine Position vor. Wenn diese korrekt ist, tippe auf Ja, um zu speichern und die Einrichtung abzuschließen. Wenn nicht, tippe auf Nein, um fortzufahren.

5 Position manuell anpassen


Folge den Anweisungen in der App, wähle die richtige Position auf der Karte und tippe auf Speichern. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Speichern. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

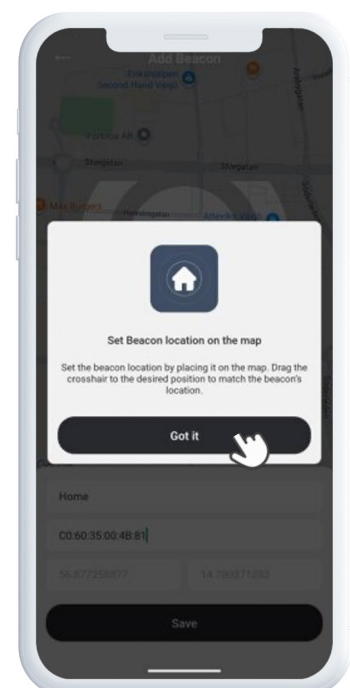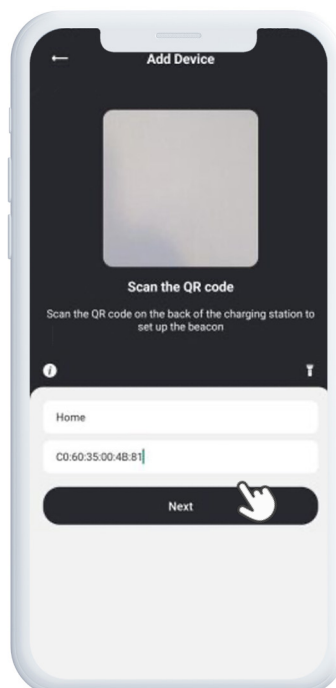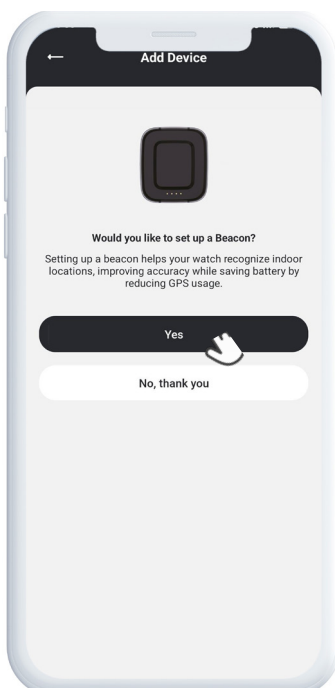

Menü

Um das Schnellmenü zu öffnen, tippen Sie auf den weißen **MiniFinder-Button**. So erhalten Sie schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Tags, Geofence und das Scanner-Tool.




Für weitere Optionen verwenden Sie das Hauptmenü oben links auf dem Bildschirm. Durch Tippen auf dieses Menü können Sie auf Ihr Profil, Ihre Geräte, Kontakte, Erinnerungen und vieles mehr zugreifen.

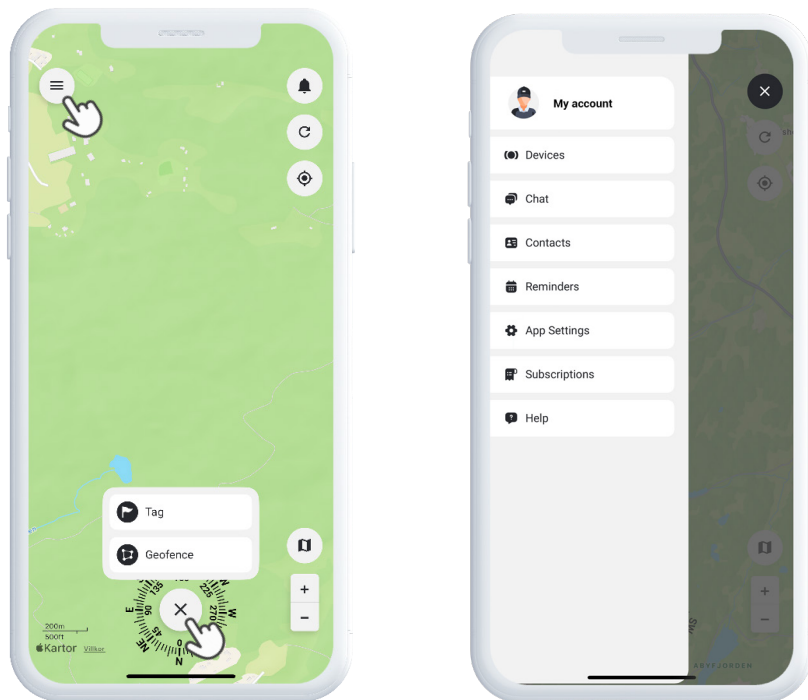

Neues Gerät hinzufügen


Um ein neues Gerät zu Ihrem Konto hinzuzufügen, öffnen Sie das Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie **Geräte**. Tippen Sie anschließend auf das Pluszeichen. Nun haben Sie die Möglichkeit, den Gerätetyp auszuwählen, den Sie hinzufügen möchten. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, sucht die App automatisch nach in der Nähe befindlichen Geräten.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist, damit die Installation reibungslos funktioniert.

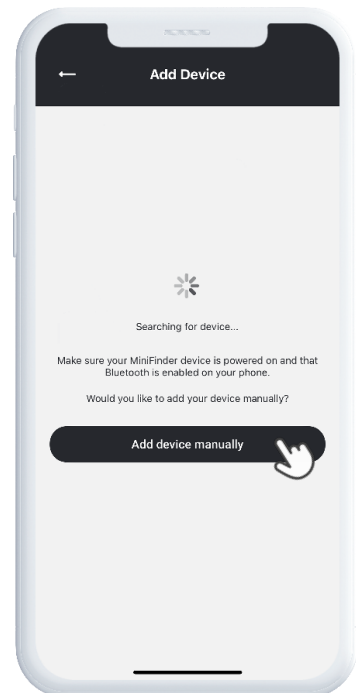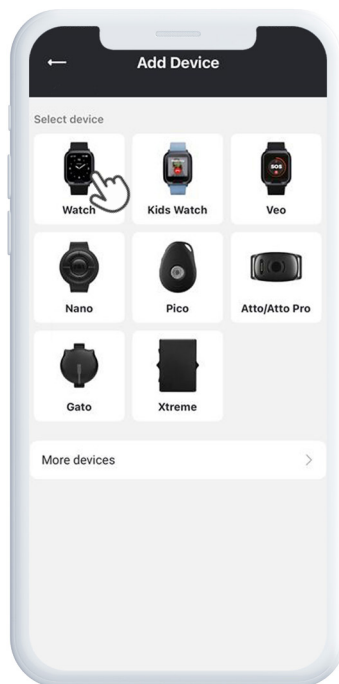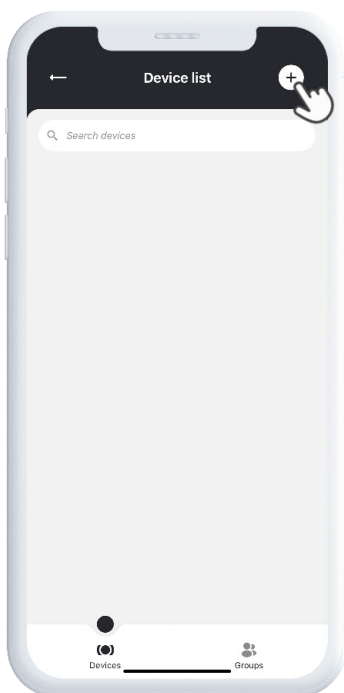

Nun wird Ihnen ein Gerät vorgeschlagen. Überprüfen Sie, ob die letzten vier Ziffern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden (#XXXX), mit den letzten vier Ziffern der IMEI-Nummer auf der Produktverpackung übereinstimmen. Wenn die Nummern übereinstimmen, tippen Sie auf Ja. Wenn nicht, wählen Sie, das Gerät manuell hinzuzufügen. Dies können Sie ganz einfach tun, indem Sie entweder den IMEI-Code manuell eingeben oder den Barcode auf der Verpackung scannen.

Abschließend wählen Sie einen Namen für Ihren MiniFinder und klicken auf **Gerät hinzufügen**.

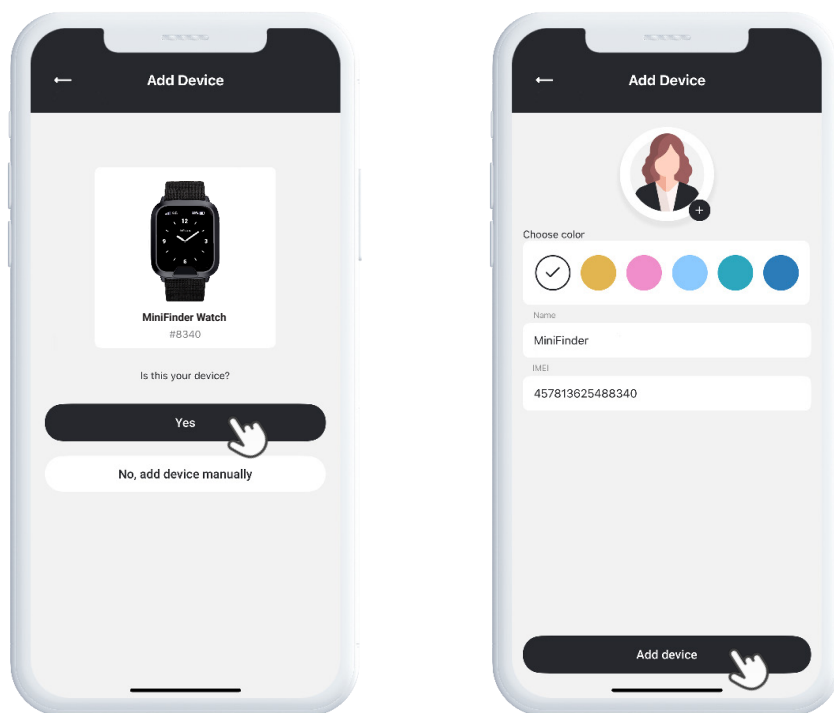


Geräteliste

Sie finden Ihr Gerät jetzt in der Geräteliste, die sich im Hauptmenü unter Geräte befindet.

Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben Ihrem Gerät, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Dort haben Sie Zugriff auf verschiedene Optionen, wie zum Beispiel:

- A Auf der Karte anzeigen** – Zeigt den aktuellen Standort Ihres Geräts
- B Geräteeinstellungen** – Einstellungen für Positionierung und Alarme anpassen
- C Profil** – Geräteinformationen bearbeiten
- D Protokoll** – Ereignisverlauf anzeigen
- E Kommentare** – Notizen zum Gerät hinzufügen


Diese Werkzeuge helfen Ihnen, Ihr Gerät einfach zu verwalten und zu überwachen.

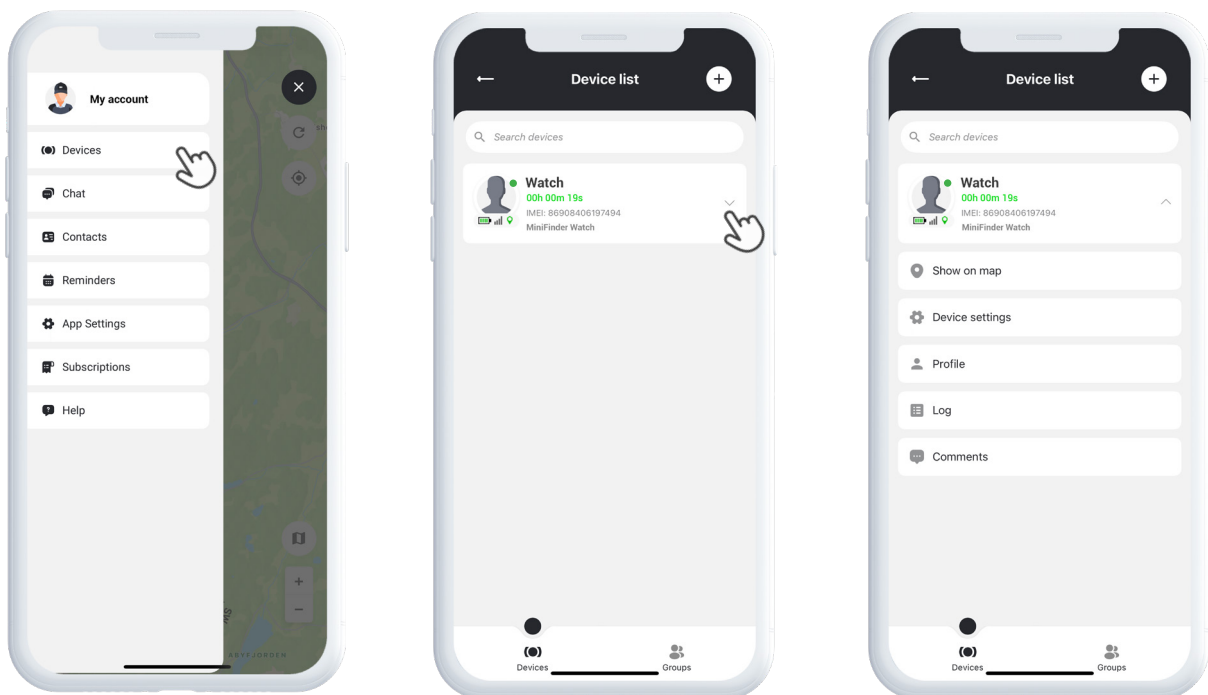

Gerätepanel & Einstellungen

Das Gerätepanel bietet Ihnen wertvolle Einblicke in den Positionsverlauf und die Bewegungsmuster des Geräts. So erhalten Sie ein klareres Bild der Aktivität über einen längeren Zeitraum.

Um das Gerätepanel zu öffnen, tippen Sie einfach auf das Gerätesymbol direkt auf der Karte. Daraufhin öffnet sich eine Detailansicht mit Daten wie zuletzt zurückgelegten Routen, Zeitstempeln und weiteren wichtigen Messwerten.

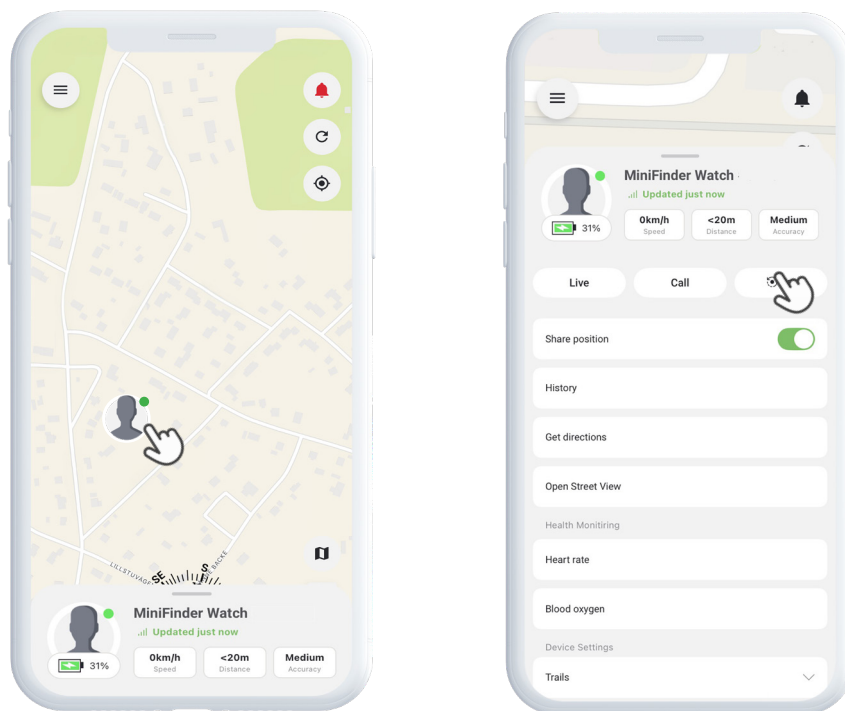

Aktualisierungsintervall

Hier wählen Sie, wie oft das Gerät seine Position an die App senden soll. Ein kürzeres Intervall bedeutet häufigere Aktualisierungen und eine genauere Echtzeitverfolgung, kann jedoch auch mehr Batterie verbrauchen. Ein längeres Intervall spart Batterie, zeigt die Position jedoch seltener an.

Neben der Einstellung für das Aktualisierungsintervall befindet sich die Option **Live-Positionierung**. Wenn dieser Modus aktiviert ist, aktualisiert das Gerät seine Position alle zehn Sekunden über einen Zeitraum von zehn Minuten. Dadurch ist es möglich, Bewegungen für eine begrenzte Zeit in Echtzeit zu verfolgen, zum Beispiel wenn Sie zusätzliche Genauigkeit benötigen. Wenn die Live-Verfolgung aktiviert ist, erscheint links neben der Live-Taste ein grüner Indikator.

Standort teilen

Standort teilen



Wenn die Funktion Standort teilen aktiviert ist, wird der Standort mit den zuvor ausgewählten Kontakten geteilt. Wenn Sie sie deaktivieren, beendet das Gerät die Standortfreigabe für alle Kontakte sofort, ohne dass Sie jeden Kontakt einzeln ändern müssen.

Street View



In der rechten Ecke des Panels finden Sie ein Street View-Symbol. Durch Tippen darauf öffnet sich eine Ansicht, die die Umgebung des Geräts anzeigt. So können Sie direkt in der Karte sehen, wie das Gebiet in Wirklichkeit aussieht.

Verlauf

Verlauf

In dieser Ansicht können Sie bestimmte Daten auswählen, um zu sehen, wo sich das Gerät befunden hat. Durch das Verfolgen des Verlaufs können Sie die Bewegungsmuster nachvollziehen und die Positionen des Geräts Schritt für Schritt im gewählten Zeitraum ansehen.

Für eine bessere Übersicht gibt es außerdem die **Heatmap**, die die Orte anzeigt, an denen sich das Gerät häufiger aufgehalten hat. Die Farbskala reicht von hell bis dunkel, wobei Rot die am häufigsten besuchten Orte markiert. Dies macht es einfach, Bereiche zu erkennen, an denen sich das Gerät regelmäßig aufgehalten hat.

Spuren

Spuren



Hier legen Sie fest, wie lange die Spur der Bewegungen des Geräts auf der Karte angezeigt werden soll, z. B. 10 Minuten, 30 Minuten oder ein anderer Zeitraum. Sie können außerdem die Spurfarbe wählen, um diese von anderen Geräten oder Routen zu unterscheiden.

Alarmer

Sturzalarm



Panikalarm



In dieser Ansicht verwalten Sie die Alarmfunktionen des Geräts. Das Panikalarm aktiviert die große Alarmtaste am MiniFinder Watch. Durch Drücken und Halten dieser Taste wird automatisch eine hinterlegte Telefonnummer angerufen, was sich ideal für Notfälle eignet.

Außerdem können Sie den **Sturzalarm** und den **Batteriealarm** aktivieren. Nachdem Sie die gewünschten Funktionen eingeschaltet haben, stellen Sie die Empfindlichkeit ein. Die Skala reicht von 1 bis 9, wobei 1 eine niedrige Empfindlichkeit und 9 eine sehr hohe Empfindlichkeit bedeutet. Auf diese Weise können Sie die Alarmer flexibel anpassen und sicherstellen, dass Sie stets zuverlässig gewarnt werden.

Route berechnen


Route berechnen

Durch das Antippen dieser Funktion erhalten Sie eine Wegbeschreibung, die zeigt, wie Sie zur aktuellen Position des Geräts gelangen. Dadurch wird es einfach, schnell den Weg zu finden – egal ob Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.

Gesundheitsüberwachung: Puls & Blutsauerstoff

Die MiniFinder Watch ist mit Funktionen ausgestattet, die sowohl den Puls als auch den Blutsauerstoffgehalt messen. Durch das Aktivieren der Puls- und Sauerstoffmessung erhältst du einen kontinuierlichen Überblick über deinen Gesundheitszustand.

Alle Messwerte werden automatisch erfasst und übersichtlich in der App dargestellt. Dort kannst du die Entwicklung im Laufe der Zeit leicht verfolgen, Diagramme und Trends einsehen und dir einen schnellen Überblick über aktuelle Werte verschaffen. Auf diese Weise wird es einfach, deine Gesundheit im Alltag im Blick zu behalten und rechtzeitig zu reagieren, wenn etwas vom Normalwert abweicht.

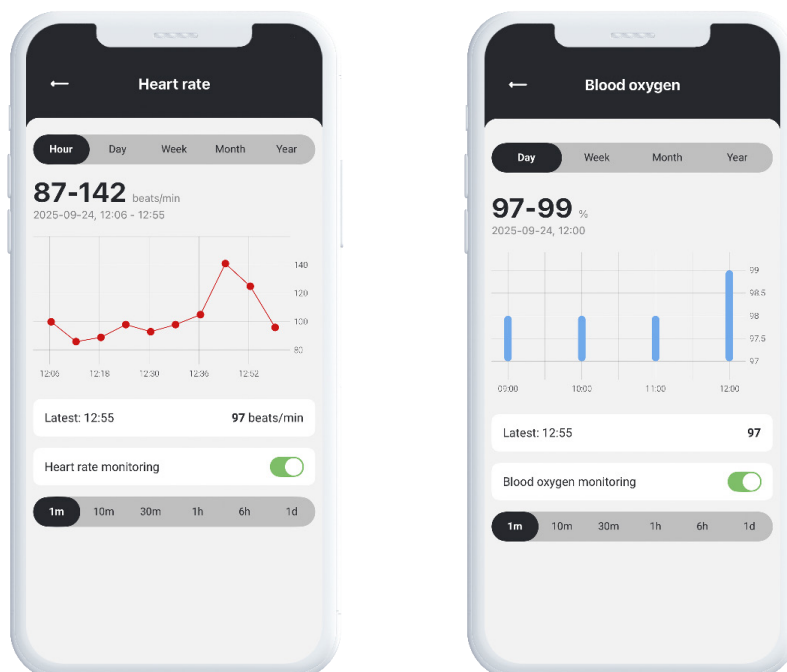

Rufnummer hinzufügen

[Rufnummer hinzufügen](#)

In dieser Ansicht können Sie die Telefonnummern hinzufügen, die das Gerät im Alarmfall automatisch anrufen soll. Diese Nummern dienen als voreingestellte Empfänger und stellen sicher, dass im Bedarfsfall schnell Hilfe erreicht werden kann.

Lautstärke

- A Lautsprecherlautstärk** = Durch das Anpassen der Lautsprecherlautstärke wird die Lautstärke der integrierten Stimme im MiniFinder Watch verändert, die Systemmeldungen, Alarme und ähnliche Hinweise übermittelt.
- B Gesprächslautstärke** = Sie können die Gesprächslautstärke während eines Anrufs ändern, um die Person am anderen Ende besser zu hören, indem Sie den Schieberegler für die Gesprächslautstärke anpassen.
- C Klingeltonlautstärke** = Der MiniFinder Watch verfügt, genau wie ein Mobiltelefon, über einen Klingelton, wenn ein Anruf eingeht. Die Lautstärke des Klingeltons kann durch Anpassen des Reglers für die Klingeltonlautstärke geändert werden.

Beacons

[Beacons einrichten](#)

Beacons werden verwendet, um die Positionsbestimmung zu verbessern, wenn sich das Gerät in Innenräumen befindet. GPS-Signale können in Gebäuden manchmal weniger genau sein, wodurch die Position ungenauer wird. Durch die Installation und Aktivierung eines Beacons können Sie diesen mit seiner Position auf der Karte verknüpfen, was dem Gerät hilft, auch in Innenräumen eine verlässlichere Position zu übermitteln.

Energiesparzonen

[Energiesparzonen einrichten](#)

Durch das Verbinden Ihres MiniFinder mit Ihrem WLAN-Netzwerk und das Verknüpfen des Netzwerks mit seiner Position auf der Karte wird eine Energiesparzone erstellt. Energiesparzonen verlängern die Batterielaufzeit, während das Gerät weiterhin verbunden bleibt und einsatzbereit ist, sobald es Ihr WLAN-Netzwerk verlässt. Ähnlich wie Beacons verbessern auch Energiesparzonen die Genauigkeit in Innenräumen.

Neustarten

[Neustarten](#)

Durch das Auswählen dieser Funktion starten Sie das Gerät neu. Dies kann nützlich sein, wenn das Gerät nicht wie erwartet reagiert oder wenn Sie einen schnellen Neustart durchführen möchten, um die normale Funktion wiederherzustellen.

Ausschalten


[Ausschalten](#)

Um das Gerät auszuschalten, tippen Sie in MiniFinder Live auf das Gerät auf der Karte, ziehen Sie das Informationsfeld nach oben und wählen Sie „Ausschalten“.

Gerät anrufen

Um Ihren MiniFinder anzurufen, tippen Sie direkt auf das Gerätesymbol auf der Karte und öffnen Sie das Gerätepanel. Dort tippen Sie auf **Anrufen**, um das Gespräch zu starten.

Bitte beachten Sie, dass Ihr MiniFinder in einigen Fällen über eine internationale Rufnummer verfügt. Dies liegt daran, dass das Gerät unabhängig von seinem Standort frei in das jeweils beste verfügbare Mobilnetz roamen soll. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem Anbieter, welche Kosten für Anrufe zu ausländischen Nummern gelten, damit Sie über mögliche Gebühren informiert sind.

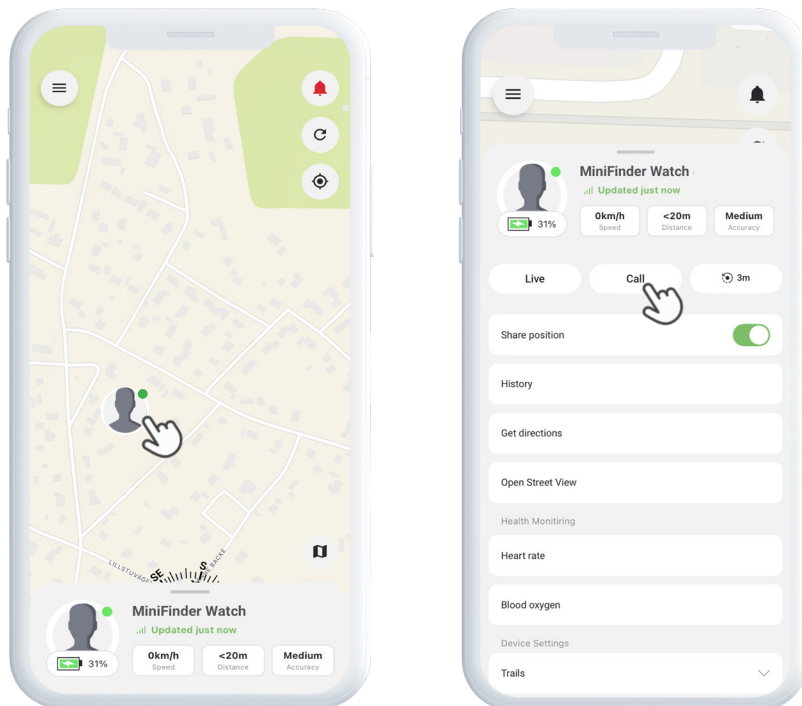


Alarmbenachrichtigungen

Um auf Ihre Alarmbenachrichtigungen zuzugreifen, tippen Sie auf das blinkende Glockensymbol oben rechts auf dem Bildschirm. Dieser Bereich ist in drei Kategorien unterteilt:

- 1 **Alarmer** – Zeigt kritische Warnmeldungen an, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern
- 2 **Benachrichtigungen** – Zeigt allgemeine Systemmeldungen und Updates
- 3 **Verlauf** – Zeigt vergangene Alarmer und Benachrichtigungen an

Innerhalb jeder Kategorie können Sie einen Alarm abweisen, um ihn zu deaktivieren, weitere Informationen anzeigen oder auf das Stecknadel-Symbol tippen, um den genauen Standort auf der Karte zu sehen. Wenn Sie Ihre MiniFinder-Position mit jemandem teilen, wird außerdem empfohlen, auf **Antworten/Beheben** zu klicken, damit auch diese sehen können, dass der Alarm bearbeitet wurde.

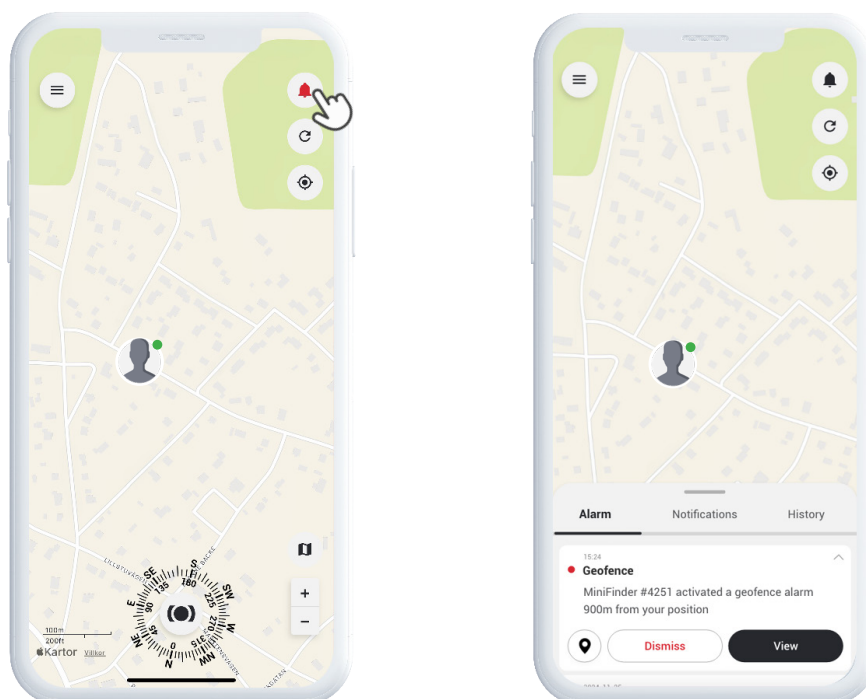

Alarmverwaltung




Wenn in dem Gerät mehrere Rufnummern hinterlegt sind, ist es wichtig, dass die Person, die den Anruf entgegennimmt, auf ihrer Tastatur die **1** drückt, um das Gespräch zu bestätigen. Erfolgt diese Bestätigung nicht, ruft das Gerät automatisch die nächste Nummer in der Liste an, bis jemand bestätigt.

Geofence erstellen

Um ein Geofence zu erstellen, öffnen Sie die Option **Geofence** im Schnellmenü. Wählen Sie, ob Sie ein Geofence mithilfe eines Polygons oder eines Kreises zeichnen möchten.

Wenn Sie Polygon wählen, markieren Sie den gewünschten Bereich, indem Sie Punkte auf der Karte setzen und verbinden. Wählen Sie anschließend das Gerät aus, das Sie mit dem Geofence verknüpfen möchten, und legen Sie fest, ob Alarme beim Betreten, Verlassen oder beidem ausgelöst werden sollen.




Geben Sie Ihrem Geofence abschließend einen Namen, wählen Sie eine Farbe und tippen Sie auf **Speichern**.

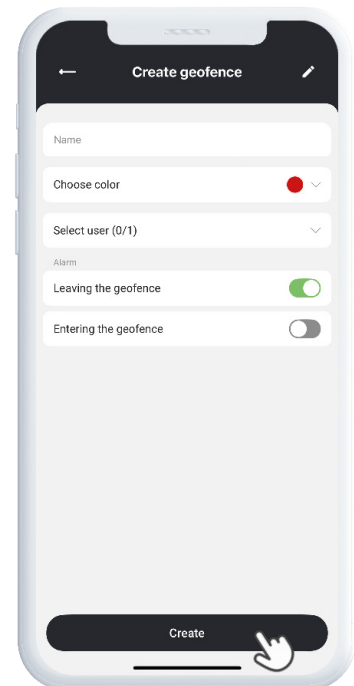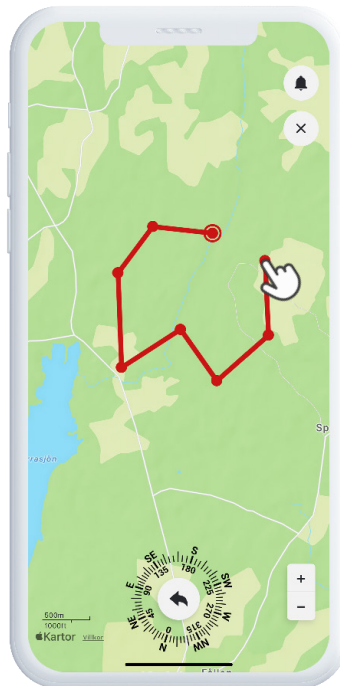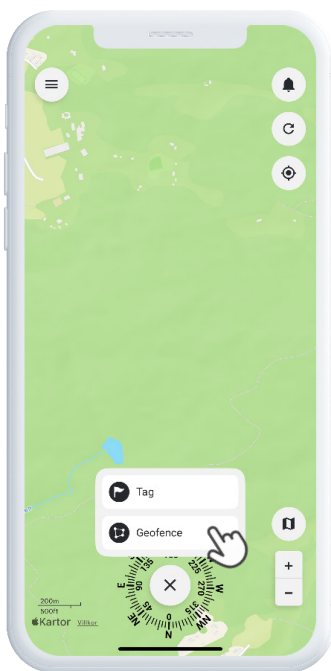

Tags

Mit **Tags** können Sie bestimmte Orte auf der Karte markieren, die für Ihre Ortungslösung wichtig sind.



Um einen Tag zu erstellen, wählen Sie im Schnellmenü **Tags** aus und bewegen Sie den Zeiger an die gewünschte Position auf der Karte. Wählen Sie den Tag-Typ, vergeben Sie eine Bezeichnung und fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzu. Tippen Sie auf **Speichern**, und der Tag erscheint sofort auf der Karte.

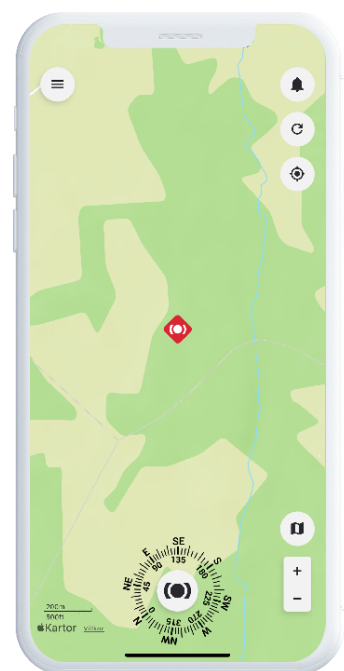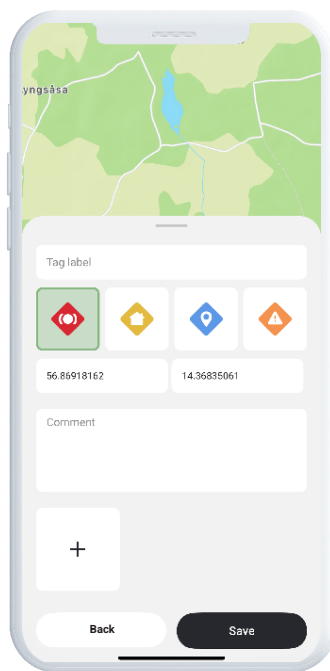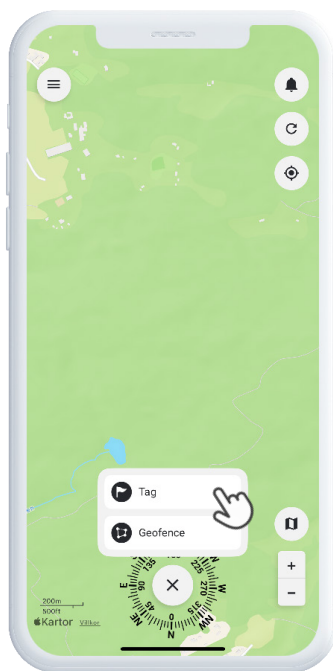

Kontakt hinzufügen

Um die Position Ihres MiniFinder mit anderen zu teilen oder einen Kontakt auf der Karte zu sehen, müssen Sie sich zuerst gegenseitig als Kontakte in der App hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass beide die App geöffnet haben und eingeloggt sind.

- 1 Stellen Sie sicher, dass beide die App geöffnet haben und eingeloggt sind.
- 2 Gehen Sie ins Menü und wählen Sie Kontakte. Tippen Sie oben rechts auf den QR-Code.
- 3 Die andere Person öffnet ihr Profil und tippt ebenfalls auf den QR-Code oben rechts.
- 4 Scannen Sie den Code – der Kontakt wird sofort hinzugefügt.

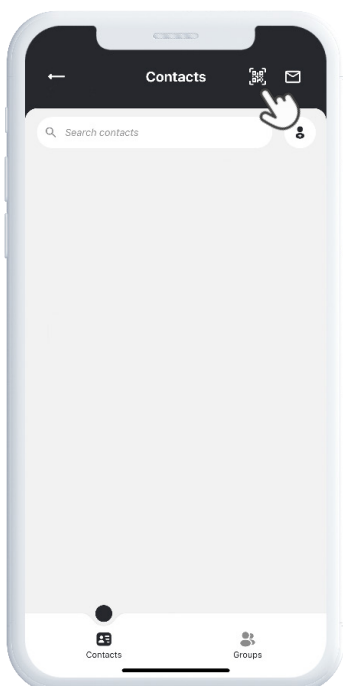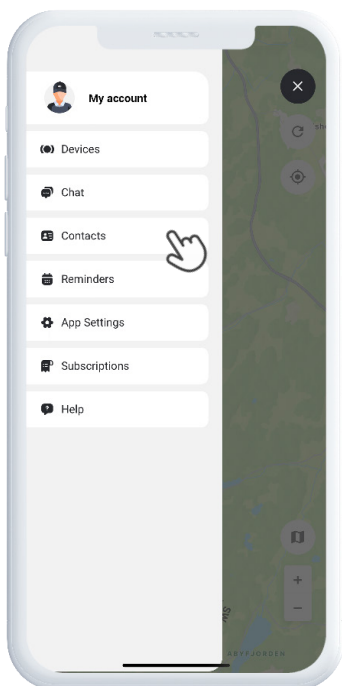

Alternativ können Sie einen Kontakt manuell hinzufügen:

- 1 Wählen Sie im Menü Kontakte.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol rechts neben dem Suchfeld und geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Mobilnummer der Person ein. Tippen Sie anschließend auf die Lupe, um zu suchen.
- 3 Wenn der richtige Kontakt angezeigt wird, bestätigen Sie, dass Sie die Person hinzufügen möchten. Ihre Kontaktanfrage wird dann direkt gesendet.


Damit Sie mit dem Teilen von Standort oder Informationen beginnen können, muss die andere Person Ihre Anfrage zuerst annehmen.



Position mit einem Kontakt teilen

Das Teilen des Standorts mit einem Angehörigen, Kollegen oder Freund kann die Sicherheit erhöhen und die Kommunikation erleichtern. Um den Standort mit einem Kontakt in der App zu teilen, tippen Sie zunächst auf das Menü in der linken Ecke. Gehen Sie dann zu **Kontakte** und wählen Sie die Person aus, mit der Sie Ihren Standort teilen möchten.

Nachdem Sie den Kontakt geöffnet haben, wählen Sie, ob Sie Ihren eigenen Standort oder den Standort eines bestimmten Geräts teilen möchten. Sie können auch die Option wählen, der Person vollen Zugriff zu gewähren. Dies bedeutet, dass der Kontakt Zugriff auf die Geräteeinstellungen und alle damit verbundenen Informationen erhält. Sobald Sie die Einstellungen bestätigt haben, wird der Standort geteilt und ist für den Empfänger sichtbar.

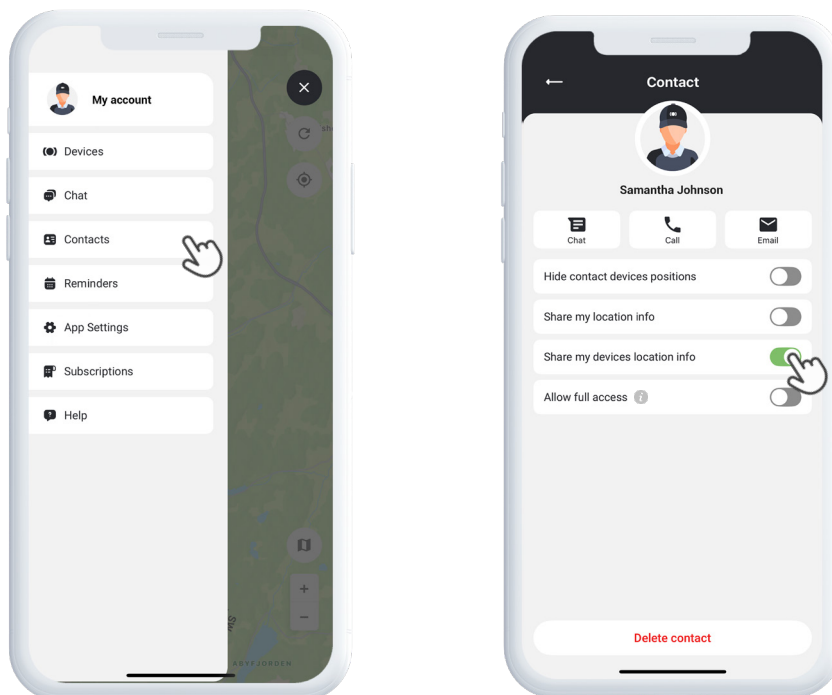


Erinnerung

MiniFinder Live enthält eine integrierte Kalenderfunktion, die dir hilft, den Überblick zu behalten.


Um eine Erinnerung zu erstellen, tippe auf das Menü und wähle **Erinnerung**. Hier kannst du wichtige Ereignisse planen, zum Beispiel Medikamentenerinnerungen, tägliche Routinen oder andere Aufgaben.

Wähle ein Datum und gib an, wie oft die Erinnerung wiederholt werden soll. Weise sie anschließend der MiniFinder Watch zu, damit du die Benachrichtigung direkt auf der Uhr erhältst, und tippe danach auf **Speichern**. Die Erinnerung wird nun im Kalender angezeigt und hilft dir, wichtige Aktivitäten ganz einfach im Blick zu behalten.

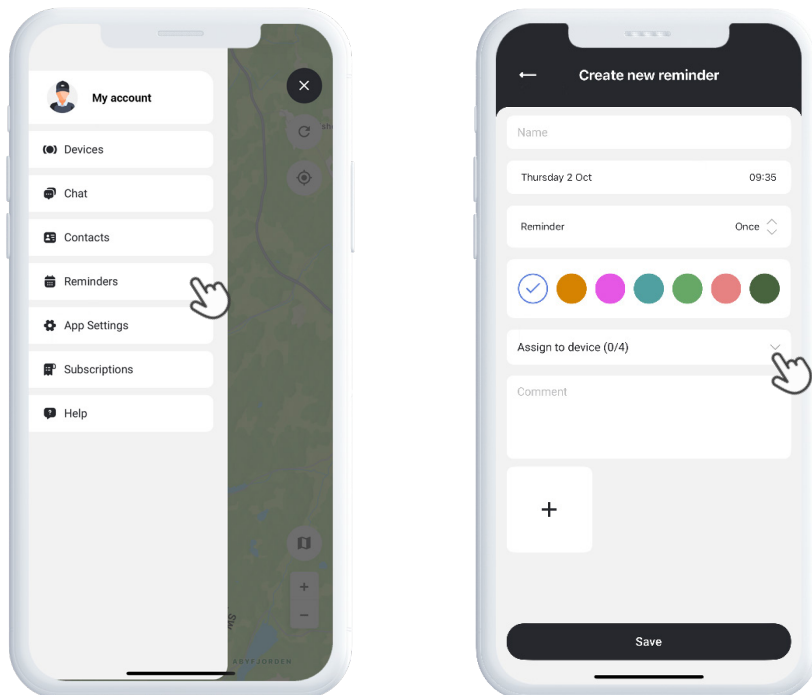

Brauchen Sie weitere Hilfe?

Für Support und Funktionsdokumentation gehen Sie zum **Hilfebereich** im Hauptmenü. Dort finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Benutzerhandbücher, die die wichtigsten Funktionen von MiniFinder Live abdecken und Ihnen helfen, das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen.

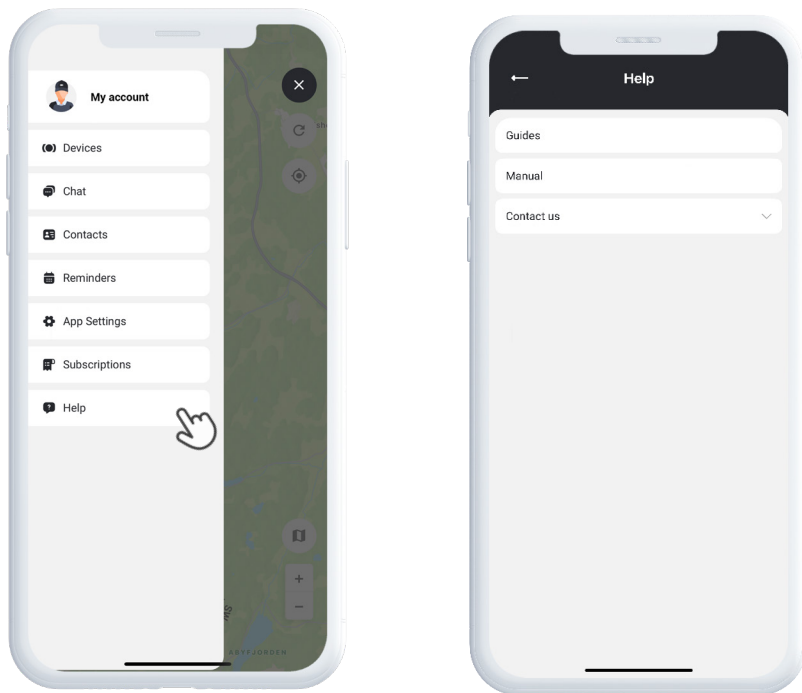

Specifications

| | |
|----------------|--------------------------|
| Maße | 47 mm x 42 mm x 15 mm |
| Gewicht | 38g |
| Akkulaufzeit | 48h with 3 min intervall |
| Konnektivität | LTE/4G (CatM1), GSM |
| Stromquelle | 5V DC 1.0A |
| SIM | Vorinstalliert |
| Sprachanruf | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Bildschirm | 1.3" TFT (240 x 240) |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |

Speicher

Das Gerät ist mit einem integrierten 64 MB Flash-Speicher ausgestattet. Dieser Speicher sichert GPS-Daten, wenn keine GSM-Netzabdeckung verfügbar ist (z. B. in ländlichen Gebieten, in Innenräumen, unterirdischen Orten usw.). Die gespeicherten Standortdaten werden automatisch übertragen, sobald die GSM-Verbindung wiederhergestellt ist.

Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen an die Sicherheitszertifizierung gemäß den Vorgaben der EN-Norm: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Anweisungen für die Zukunft auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Manipulieren Sie Ihr MiniFinder®-Gerät nicht.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres MiniFinder®.

Legen Sie Ihr MiniFinder® nicht in die Spülmaschine, Waschmaschine oder den Trockner.

MiniFinder® bei -20°C bis +60°C verwenden, sonst Funktion beeinträchtigt.

Verwenden Sie Ihr MiniFinder® nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.

Lassen Sie Ihr MiniFinder® nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt.

Platzieren Sie Ihr MiniFinder® nicht in der Nähe offener Flammen.

Zerlegen Sie Ihren MiniFinder® nicht – das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät zerlegt wird.

Informationen zum Recycling

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte ordnungsgemäß an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen – zum Schutz der natürlichen Ressourcen.