

MiniFinder® Watch

Bruksanvisning



Innholdsfortegnelse

MiniFinder Watch

<u>Introduksjon</u>	3
<u>Innhold</u>	3
<u>Oversikt</u>	3
<u>Håndtering</u>	4
<u>Forklaring av talemeldinger</u>	5
<u>Funksjoner og innstillinger</u>	6
<u>Aktiver SOS-Alarm</u>	7
<u>Avbryt SOS-Alarm</u>	7
<u>Talepost</u>	8
<u>Fallalarm</u>	9

MiniFinder Live - Alarmhåndteringssystem

Introduksjon til MiniFinder Live	10
Oversikt.....	11
Ladedokk som Beacon.....	12
Meny.....	13
Legg til ny enhet.....	15
Enhetsliste	16
Enhetspanel & innstillinger.....	20
Ring til enheten	21
Alarmnotifikasjoner	22
Opprett et geofence	23
Tagger.....	24
Legg til en kontakt.....	26
Del posisjon med en kontakt	27
Påminnelser	28
Hjelp.....	29

Introduksjon

Denne brukermanualen er beregnet for deg som bruker MiniFinder Watch. Manualen inneholder informasjon om installasjon, funksjoner og hvordan du bruker klokken i hverdagen.

All nødvendig informasjon er samlet i denne manualen, noe som gjør det enkelt å komme i gang og få mest mulig ut av din trygghetsklokke.

Innhold

1 MiniFinder Watch




2 Ladeplate



3 USB-kabel



4 Vegglader

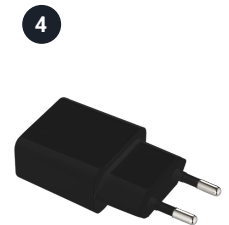

Oversikt

MiniFinder Watch er en moderne trygghetsklokke som er utviklet for å øke sikkerheten og tryggheten i hverdagen.

Les denne veiledningen før du begynner å bruke enheten.



Håndtering

- 1 Lad før første bruk**
Lad enheten i minst 3 timer før du bruker den for første gang.
- 2 Lad enheten**
For å lade enheten, plasser den magnetiske ladeplaten på enheten.
- 3 Under lading**
Under lading vises den nåværende batteriprosenten på skjermen.
- 4 Start enheten**
For å starte enheten, hold inne knappen på forsiden til du ser MiniFinder-logoen.
- 5 Slå av enheten**
For å slå av enheten, trykk på enheten på kartet > dra opp informasjonsfeltet for å åpne enhetsmenyen > velg Slå av nederst i menyen.



Lading pågår


Forklaring av talemeldinger

MiniFinder Watch kan gi talemeldinger med informasjon, for eksempel om lading eller ulike statusmoduser. Funksjonen er deaktivert som standard, men høyttalervolum og talemeldinger kan aktiveres eller justeres i appen..

- A Ditt mobile trygghetsalarm lades**
Din MiniFinder Watch er koblet til en strømkilde og lades.
- B Batteriet er lavt, lad batteriet**
Batterinivået på din MiniFinder Watch er lavt og bør lades. Meldingen gjentas tre ganger.
- C Alarmen er aktivert, trykk på Larm-knappen for å avbryte alarmen**
SOS-alarmen er aktivert. Trykk på Larm-knappen for å avbryte alarmen før den begynner å ringe.
- D Fallalarmen er aktivert, trykk på Larm-knappen for å avbryte alarmen**
Fallalarmen er aktivert på din MiniFinder Watch. Trykk på Larm-knappen for å avbryte alarmen.
- E Ringer kontakt nummer...**
Enheden ringer de forhåndsinnstilte nødnumrene i den rekkefølgen de er angitt i appen.
Hvis den første nødkontakten ikke svarer, går enheten automatisk videre til neste kontakt i listen.

Funksjoner og innstillinger

Når MiniFinder Watch er slått på, sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom alle tilgjengelige funksjoner som pulsmåler, kontakter, skritteller og flere.

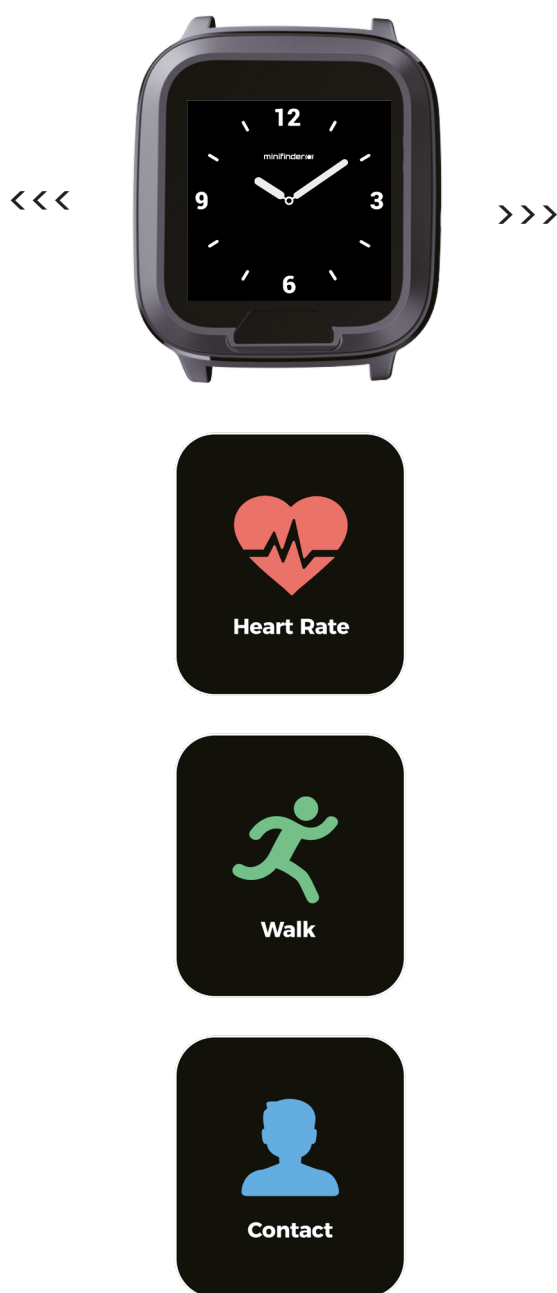

Aktiver SOS-alarm

Trykk og hold alarmknappen inne i 3 sekunder. Enheten vibrerer og viser status for SOS-alarmen på skjermen. Enheten spiller deretter av en talemelding:

“Alarmen din er aktivert”

Meldingen gjentas tre ganger. Hvis alarmen ikke avbrytes, begynner enheten å ringe den første forhåndsinnstilte kontaktpersonen.

Avbryt SOS-alarm

Alarmen kan avbrytes mens talemeldingen spilles av ved å trykke på Avbryt. Hvis alarmen ikke avbrytes, fortsetter enheten å ringe forhåndsinnstilte nødkontakter i angitt rekkefølge. Når oppringingen har startet, kan alarmen som standard ikke avbrytes.



Talepost

Vi anbefaler at nødkontakter deaktiverer talepost på telefonen for å unngå forsinkelser i å få hjelp. Følgende tiltak gjelder dersom samtalen viderekobles til talepost:

- A Brukeren kan avslutte den pågående samtalen ved å trykke på SOS-knappen, og oppringingssekvensen fortsetter hvis taleposten ikke automatisk avslutter samtalen.
- B En nødkontakt kan ringe tilbake til MiniFinder Watch dersom samtalen blir avbrutt. Vær oppmerksom på at klokken kan fortsette å ringe neste kontakt dersom alarmsekvensen ikke er stoppet.



Fallalarm

MiniFinder Watch kan automatisk registrere et fall. Når dette skjer, viser klokken en varselmelding til brukeren.

Mens talemeldingen spilles av, kan brukeren avbryte alarmen ved å trykke på Avbryt. Hvis alarmen ikke avbrytes innen den forhåndsinnstilte tidsperioden, vil enheten ringe opp nødkontakter.



Introduksjon til MiniFinder Live

For å begynne å bruke din **MiniFinder Watch** må du ha tilgang til **MiniFinder Live**. Tjenesten brukes via mobilappen, som kan lastes ned fra **Google Play** eller **App Store**.



MiniFinder Live er et brukervennlig system som gir deg tilgang til sanntidsposisjon, smarte alarmer og funksjoner som øker tryggheten i hverdagen. Sammen med din **MiniFinder Watch** får du en klar oversikt over alarmer, varsler og viktig informasjon direkte på mobilen.


Alle brukere bør opprette sin egen konto med unike innloggingsopplysninger. Én person registrerer klokken på sin konto og kan deretter dele tilgang med andre kontakter ved behov. At hver bruker har en egen konto er viktig for at alarmvarsler skal fungere korrekt og nå riktig person.

Denne manualen veileder deg steg for steg i hvordan du bruker **MiniFinder Live** og hjelper deg med å komme i gang på en enkel og effektiv måte.

Oversikt

Når appen er installert, er det første trinnet å opprette en konto. Trykk på **Opprett konto**, skriv inn e-postadressen din og lag et passord for å starte.

Når du er logget inn, vises en oversikt over appen, som du finner på høyre side.

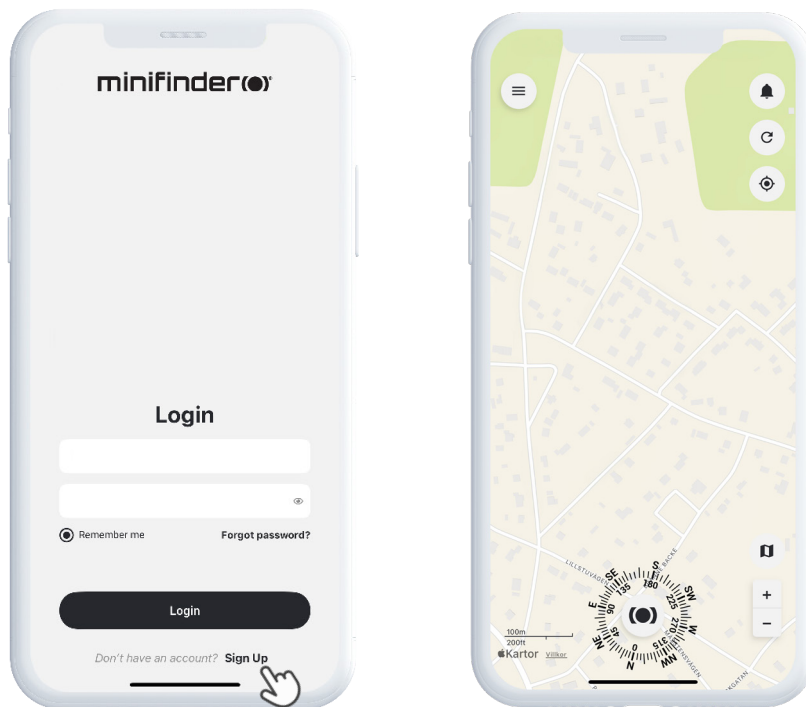

Ladedokk som Beacon

Når du bruker ladedokken som Beacon, fungerer den som et fast referansepunkt innendørs. Dette forbedrer posisjonsnøyaktigheten når signalet er svakt, samtidig som enheten kan arbeide mer energieffektivt.

1 Start registreringen

Sørg for at klokken er slått på. Etter registrering av kontoen din kan du velge å bruke ladedokken som Beacon. Merk at ladedokken må være koblet til en stikkontakt. Hvis du velger Nei, fullføres registreringen, og du kan begynne å bruke klokken som vanlig.

2 Navngi plasseringen

Angi et navn for stedet der ladedokken skal brukes, for eksempel "Hjem".

3 Skann QR-koden




Skann QR-koden på baksiden av ladedokken.

4 Bekreft posisjon

Appen vil foreslå en posisjon. Hvis den er riktig, trykk på Ja for å lagre og fullføre oppsettet. Hvis ikke, trykk på Nei for å fortsette.

5 Juster posisjon manuelt


Følg instruksjonene i appen, velg riktig posisjon på kartet, og trykk på Lagre. Oppsettet er nå fullført.

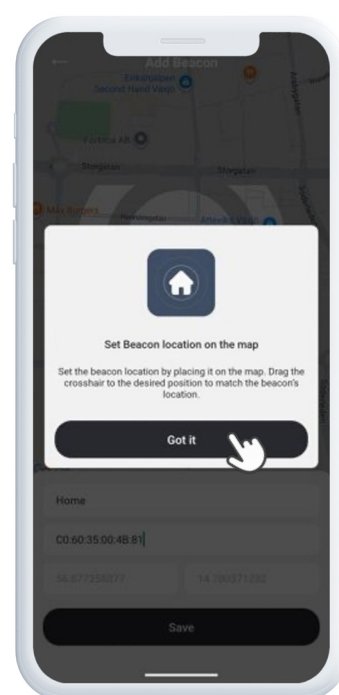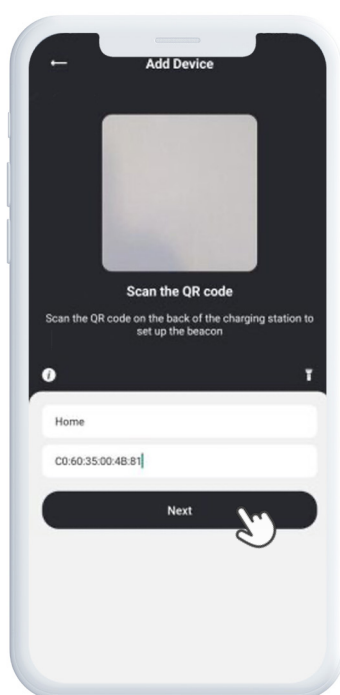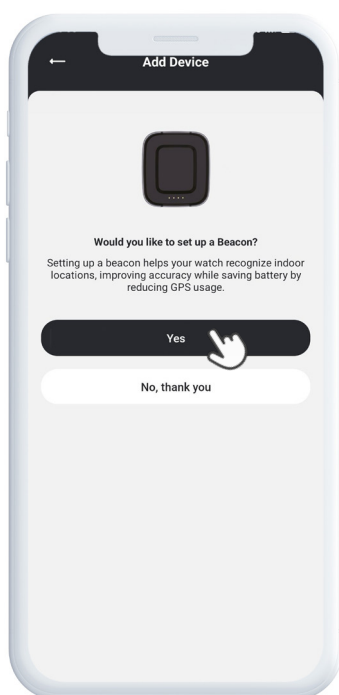

Meny

For å åpne hurtigmenyen, trykk på MiniFinder-knappen. Dette gir deg rask tilgang til viktige funksjoner som Tagger, Geofence og Skanner-verktøyet.




For flere alternativer, bruk hovedmenyen øverst i venstre hjørne av skjermen. Der kan du få tilgang til din profil, enheter, kontakter, påminnelser og mye mer.

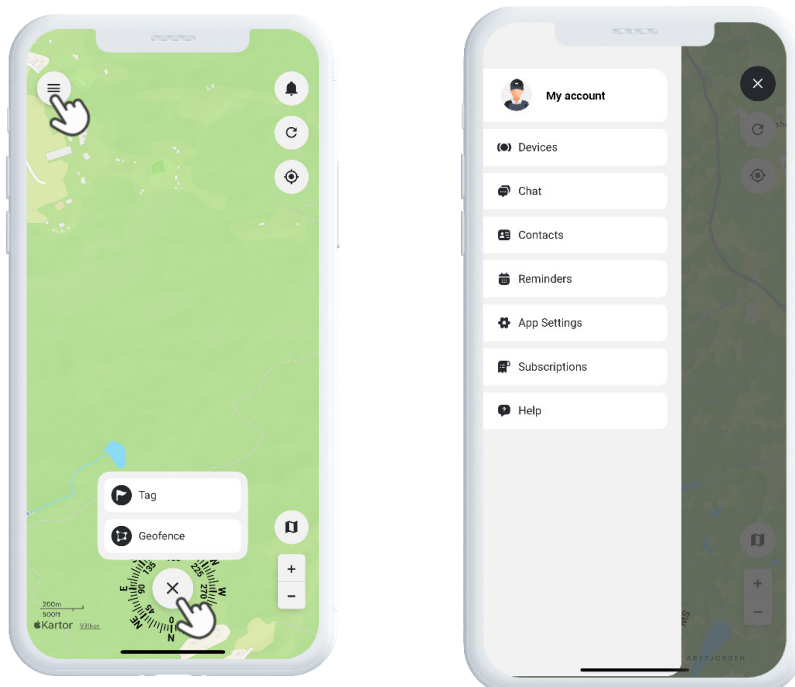

Legg til ny enhet


For å legge til en ny enhet i kontoen din, gå til menyen øverst i venstre hjørne av skjermen og velg **Enheter**. Trykk deretter på **plussymbolet**. Du får nå mulighet til å velge hvilken type enhet du vil legge til. Når du har gjort ditt valg, søker appen automatisk etter nærliggende enheter.

Sørg for at enheten er slått på og at Bluetooth er aktivert på telefonen din for at installasjonen skal fungere problemfritt.

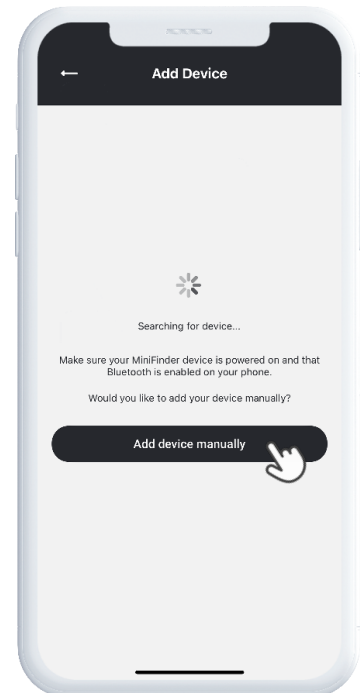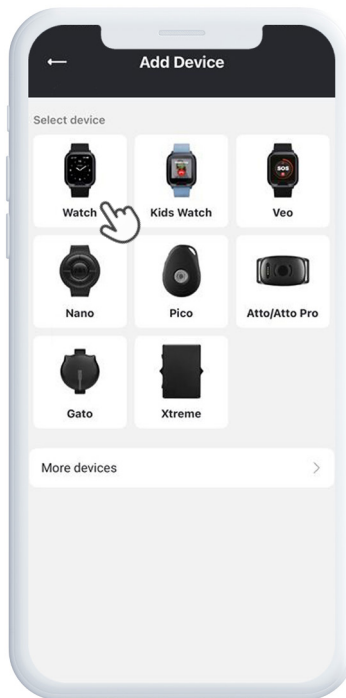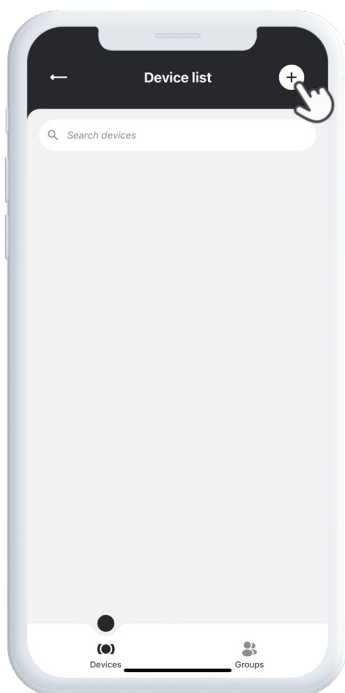

Du får nå en enhet foreslått. Kontroller at de fire siste sifrene som vises på skjermen (#XXXX) stemmer overens med de fire siste sifrene i IMEI-nummeret på produktpakken. Hvis numrene stemmer, trykk på **Ja**. Hvis ikke, velg å legge til enheten manuelt. Dette gjør du enkelt ved enten å taste inn IMEI-koden manuelt eller skanne strekkoden på pakken.

Til slutt velger du et navn på din MiniFinder og trykk på **Legg til enhet**.

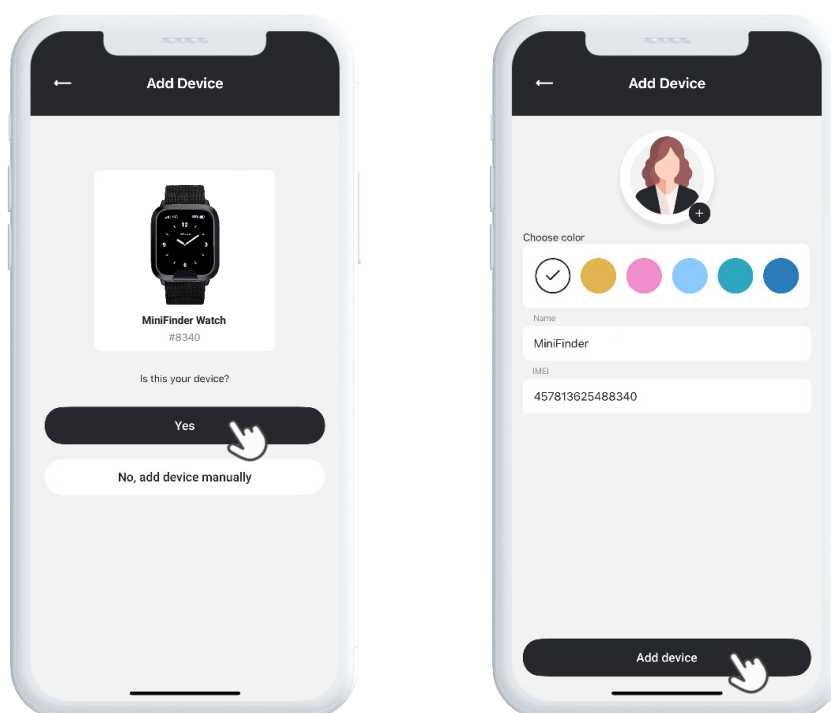


Enhetsliste

Enheten din vises nå i Enhetslisten, som finnes under **Enheter** i hovedmenyen.

Ved å utvide rullegardinmenyen for enheten (trykk på pilen til høyre) får du tilgang til flere alternativer, inkludert:

- A Vis på kartet** – Viser enhetens gjeldende posisjon
- B Enhetsinnstillinger** – Juster innstillinger for posisjonering og alarmer
- C Profil** – Rediger enhetsinformasjon
- D Logg** – Vis hendelseshistorikk
- E Kommentarer** – Legg til kommentarer knyttet til enheten


Disse verktøyene hjelper deg med å enkelt administrere enheten din.

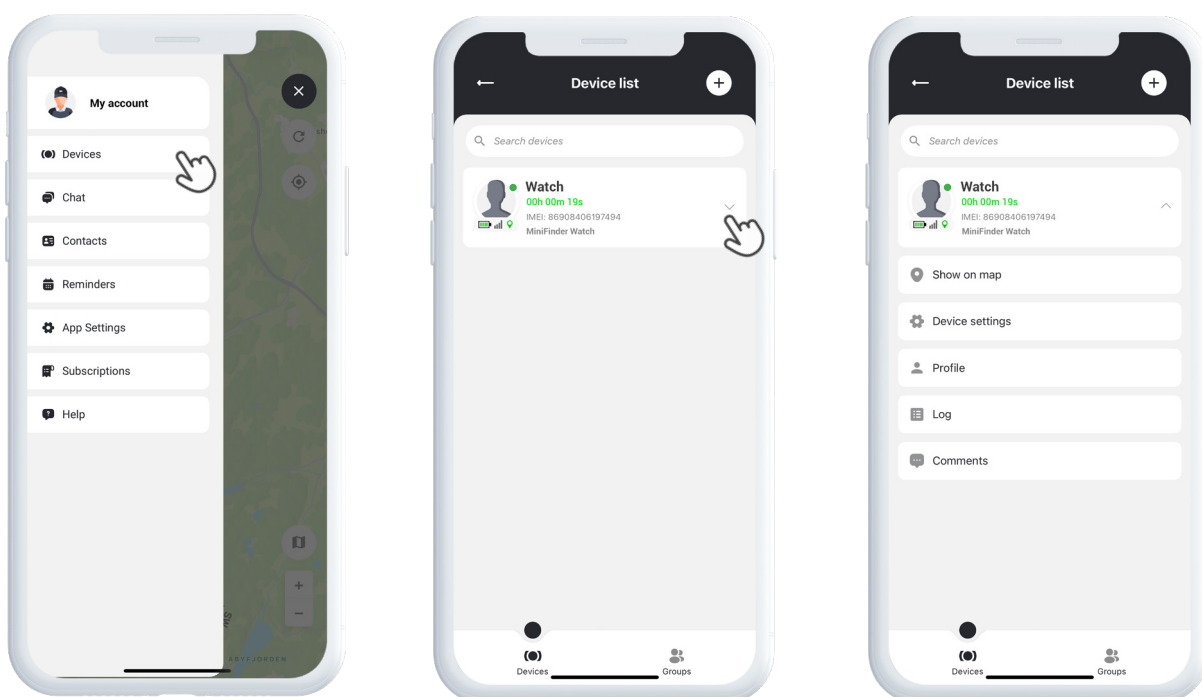

Enhetspanel & innstillinger

Enhetspanelet gir deg verdifull innsikt i enhetens posisjonshistorikk og bevegelsesmønster, noe som gir deg et tydeligere bilde av aktiviteten over tid.

For å åpne Enhetspanelet trykker du enkelt på **enhetens ikon** direkte på kartet. Dette åpner en detaljert visning med data som siste ruter, tidsstempeler og andre viktige måleverdier.

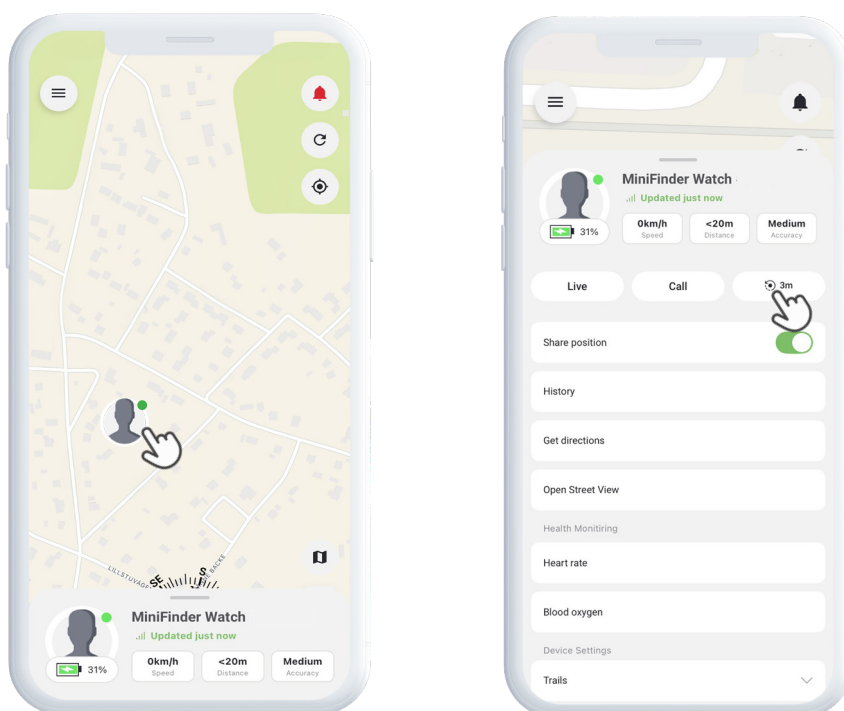

Oppdateringsintervall

Her velger du hvor ofte enheten skal sende sin posisjon til appen. Et kortere intervall gir hyppigere oppdateringer og mer presis posisjonering i sanntid, men kan også bruke mer batteri. Et lengre intervall sparer batteri, men viser posisjonen sjeldnere.

Ved siden av innstillingen for oppdateringsintervall finner du alternativet **Liveposisjonering**. Når denne funksjonen er aktivert, oppdaterer enheten sin posisjon hvert tiende sekund i en periode på ti minutter. Dette gjør det mulig å følge bevegelser i sanntid i en begrenset periode, for eksempel når du trenger ekstra nøyaktighet. Når liveposisjonering er aktivert, vises en grønn indikator på venstre side av Live-knappen.

Del posisjon

Del posisjon



Når Del posisjon er slått på, deles posisjonen med de kontaktene du tidligere har valgt. Hvis du slår den av, stopper enheten umiddelbart deling av posisjon med alle kontakter, uten at du trenger å endre hver kontakt manuelt.

Street View



I høyre hjørne av panelet finner du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åpnes en visning som viser omgivelsene på stedet der enheten befinner seg. På den måten kan du enkelt se hvordan området ser ut i virkeligheten direkte på kartet.

Historikk

Historikk

I denne visningen kan du velge bestemte datoer for å se hvor enheten har befunnet seg. Ved å følge historikken kan du gjenskape bevegelsesmønstre og se enhetens posisjoner steg for steg i valgt tidsperiode.

For en tydeligere oversikt finnes også varmekartet, som viser steder der enheten har oppholdt seg oftere. Fargeskalaen går fra lys til mørk, der rødt markerer de mest besøkte stedene. Dette gjør det enkelt å raskt identifisere områder hvor enheten regelmessig har oppholdt seg.

Spor

Spor



Her kan du stille inn hvor lenge sporet etter enhetens bevegelser skal vises på kartet, for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en annen tidsperiode. Du kan også velge hvilken farge sporet skal ha, slik at det blir enklere å skille det fra andre enheter eller tidligere ruter.

Alarm

Fallalarm



Panikknapp



I denne visningen kan du håndtere enhetens ulike alarmfunksjoner. Panikalarmen aktiverer den store alarmknappen på MiniFinder Watch. Ved å aktivere panikalarmen og legge til telefonnumre som enheten skal ringe opp, kan brukeren holde inne den store knappen for enkelt å ringe kontakter i en nødsituasjon.

Du kan også aktivere fallalarm og lavt batterivarsel. Start med å slå på de alarmene du ønsker å bruke, og still deretter inn følsomheten deres. Skalaen går fra 1 til 9, der 1 betyr lav følsomhet og 9 svært høy følsomhet. På denne måten kan du tilpasse alarmene etter dine behov og alltid være trygg på å få en pålitelig varsling til rett tid.

Veibeskrivelse


Få veibeskrivelse

Ved å trykke på denne funksjonen får du en veibeskrivelse som viser hvordan du kommer deg til enhetens aktuelle posisjon. Dette gjør det enkelt å raskt finne fram, uansett om du går, sykler eller kjører bil.

Helseovervåking: Puls & Blodoksygen

MiniFinder Watch er utstyrt med funksjoner for å måle både puls og oksygenivå i blodet. Ved å aktivere puls- og blodoksygenmåling får du en kontinuerlig oversikt over helsestatusen din.

Alle måleverdier samles automatisk og presenteres tydelig i appen. Der kan du enkelt følge utviklingen over tid, se grafer og trender, samt få en rask oversikt over aktuelle verdier. På den måten blir det enkelt å holde kontroll på helsen i hverdagen og reagere i tide dersom noe avviker fra det normale.

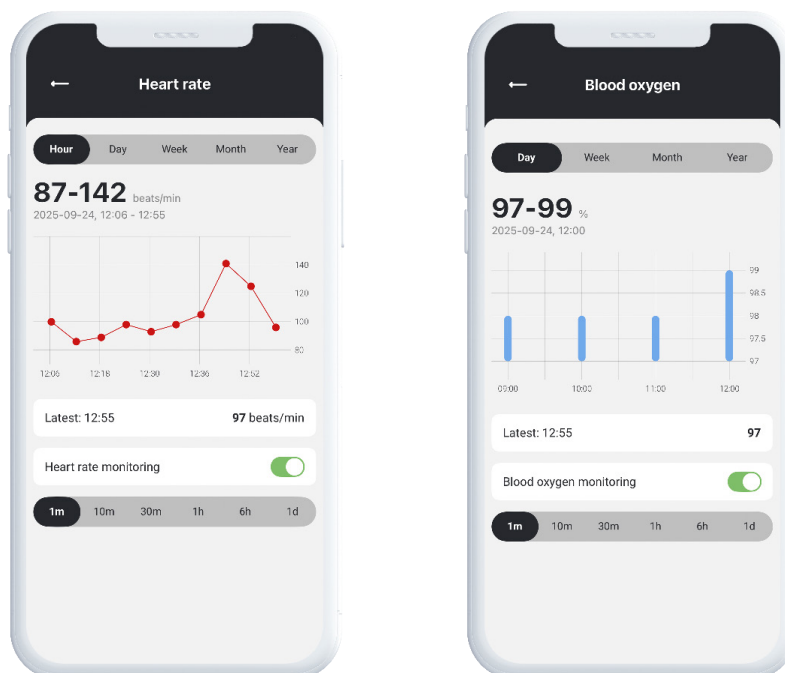

Legg til nummer

Legg til numre å ringe

I denne visningen kan du legge til telefonnumrene som enheten automatisk skal ringe opp ved et alarmtilfelle. Disse numrene fungerer som forhåndsinnstilte mottakere og sikrer at hjelp raskt kan nås når det trengs.

Volum

- A Høytalervolum** = Ved å justere høytalervolumet endres volumet på den innebygde stemmen i MiniFinder Watch som kommuniserer systemmeldinger, alarmer og lignende
- B Samtalevolum** = Du kan endre volumet under samtaler slik at det blir enklere å høre personen som svarer, ved å justere glidebryteren for samtalevolum
- C Ringesignalsvolum** = MiniFinder Watch har, akkurat som en mobiltelefon, en ringetone når noen ringer til den. Ringetonens volum kan justeres ved å bruke glidebryteren for ringesignalsvolum.

Beacons

Sett opp beacons

Beacons brukes for å forbedre posisjonen når enheten befinner seg innendørs. GPS-signaler kan noen ganger ha redusert nøyaktighet innendørs, noe som gjør posisjonen mindre presis. Ved å installere og aktivere en Beacon kan du koble den til sin posisjon på kartet, noe som hjelper enheten å rapportere en mer pålitelig posisjon også i bygninger.

Strømsparsoner

Sett opp energisparingssoner

Ved å koble din MiniFinder til WiFi-nettverket ditt og knytte nettverket til dens posisjon på kartet, opprettes en strømsparsoner. Strømsparsoner forlenger batteritiden samtidig som enheten fortsatt er tilkoblet og klar til bruk når den forlater WiFi-nettverket. På samme måte som Beacons forbedrer også strømsparsoner presisjonen innendørs.

Start på nytt

Start på nytt

Ved å velge denne funksjonen starter du enheten på nytt. Dette kan være nyttig dersom enheten ikke svarer som forventet, eller hvis du ønsker å gjøre en rask omstart for å gjenopprette normal funksjon.

Start på nytt


Slå av

For å slå av enheten, trykk på enheten på kartet i MiniFinder Live, dra opp informasjonspanelet og velg Slå av nederst i enhetsmenyen.

Ring til enheten

For å ringe til din MiniFinder trykker du på **enhetsens ikon** direkte på kartet og åpner enhetspanelet. Der trykker du på **Ring** for å starte samtalen.

Merk at din MiniFinder i enkelte tilfeller kan ha et internasjonalt nummer. Dette skyldes at enheten skal kunne roame fritt på det beste tilgjengelige mobilnettet, uansett hvor den befinner seg. Kontroller derfor med din operatør hvilke kostnader som gjelder for samtaler til utenlandske numre, slik at du er klar over eventuelle avgifter.

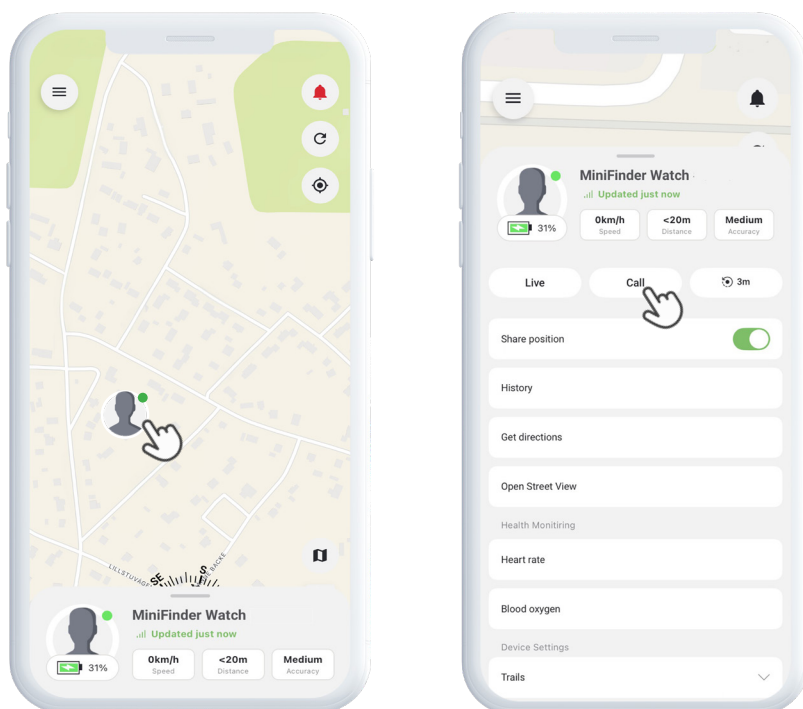


Alarmnotifikasjoner

For å få tilgang til alarmnotifikasjonene dine, trykk på det blinkende klokkeikonet øverst i høyre hjørne av skjermen. Denne seksjonen er delt inn i tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Viser kritiske alarmer som krever umiddelbar oppmerksomhet
- 2 **Notifikasjoner** – Viser generelle systemmeldinger og oppdateringer
- 3 **Historikk** – Lar deg se alle tidligere alarmer og varsler i ettertid

Innen hver kategori kan du avvise et alarm for å slå det av, vise mer informasjon eller trykke på nålikonet for å se den nøyaktige posisjonen på kartet. Dersom du deler posisjonen til din MiniFinder med noen, anbefales det i tillegg å klikke på **Svar/Utfør**, slik at også de kan se at alarmen er håndtert.

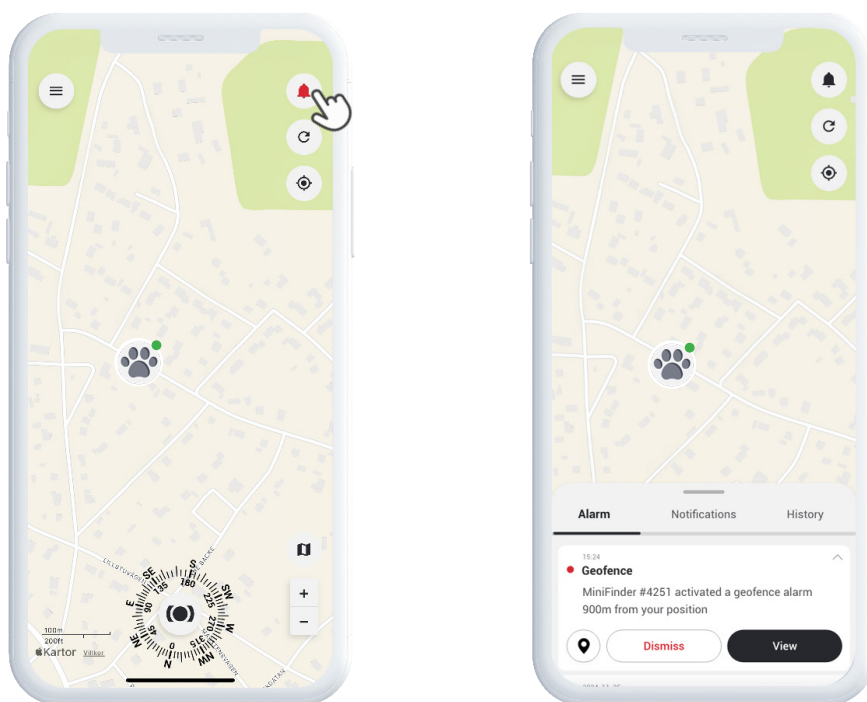

Alarmhåndtering




Hvis du har lagt til flere numre i enheten, er det viktig at den som svarer på samtalen trykker på **1** på tastaturet for å bekrefte samtalen. Hvis dette ikke gjøres, vil enheten fortsette å ringe videre til neste nummer i listen til noen bekrefter.

Opprett et geofence

For å opprette et geofence, åpne **Geofence** fra hurtigmenyen. Velg om du vil tegne ditt eget geofence med en polygon eller en sirkel.

Velger du polygon, marker ønsket område ved å plassere og koble sammen punkter på kartet. Velg deretter hvilken enhet du vil knytte til geofence og definer om alarm skal utløses ved inn- eller utpassering – eller begge deler.




Til slutt gir du geofence-et et navn, velger en farge og trykker på **Lagre**.

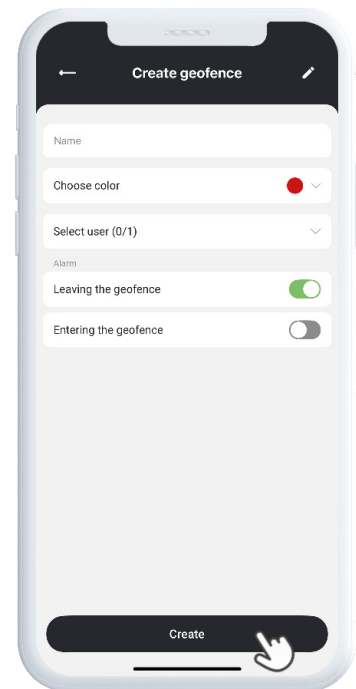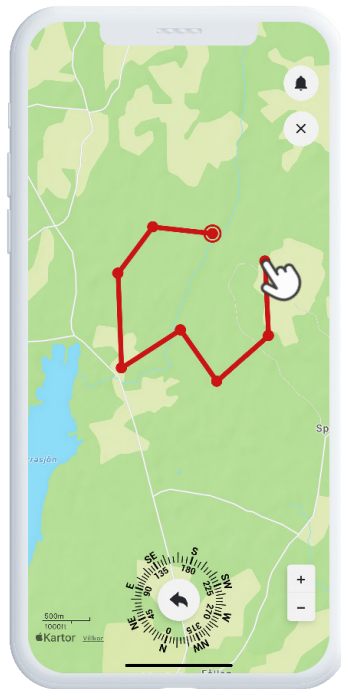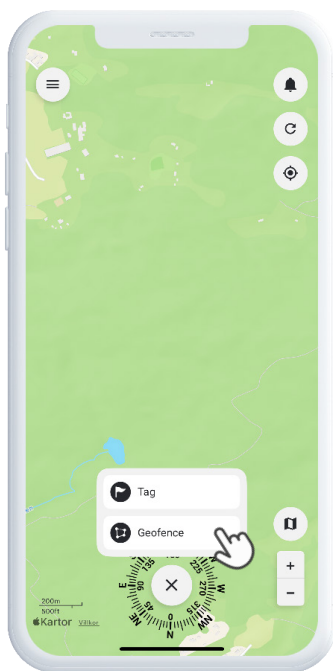

Tagger

Tagger lar deg markere spesifikke steder på kartet som er viktige for din sporingsløsning.



For å opprette en tagg, velg **Tagger** i hurtigmenyen og flytt markøren til ønsket sted på kartet. Velg type tagg, legg til en etikett og eventuelt annen informasjon. Trykk på **Lagre**, så vises taggen umiddelbart på kartet.

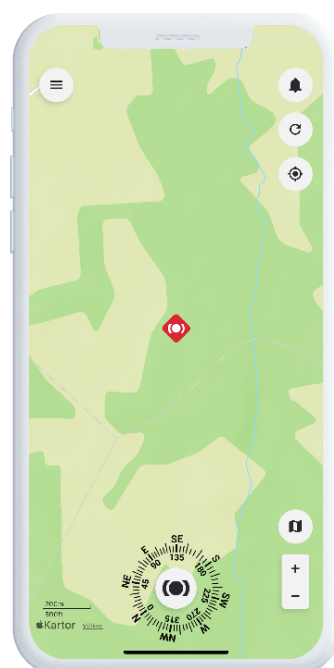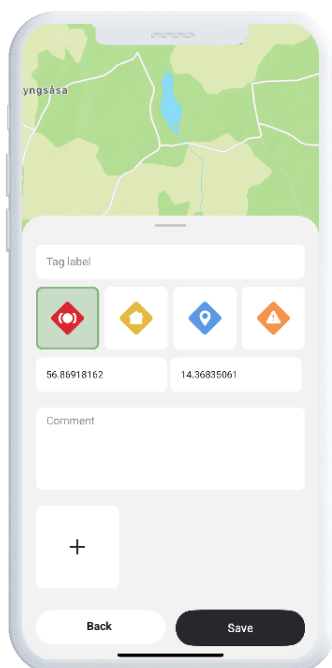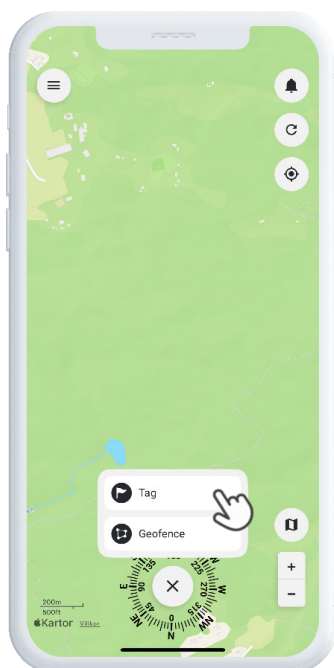

Legg til en kontakt

For å kunne dele posisjonen til din MiniFinder med andre, eller se en kontakt på kartet, må dere først være lagt til som kontakter i appen.

- 1 Sørg for at begge har appen åpen og er logget inn.
- 2 Gå til menyen og velg **Kontakter**. Trykk på **QR-koden** øverst til høyre.
- 3 Den andre personen åpner sin **profil** og trykker på **QR-koden** øverst til høyre.
- 4 Skann koden – kontakten legges til direkte.

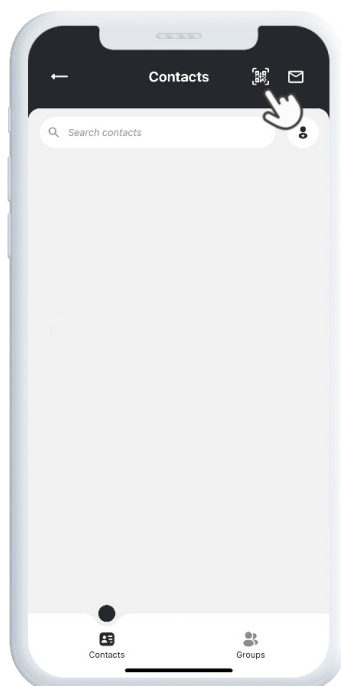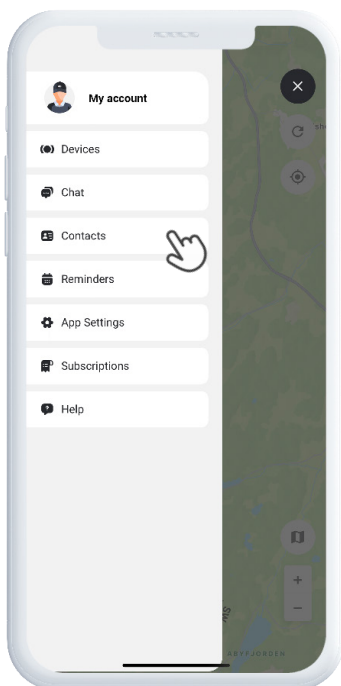

Alternativt kan du legge til en kontakt manuelt:

- 1 Velg **Kontakter** i menyen.
- 2 Trykk på ikonet til høyre for søkefeltet og skriv inn e-postadressen eller mobilnummeret til personen, og trykk på **forstørrelsesglasset** for å søke.
- 3 Når riktig kontakt vises, bekreft at du vil legge til personen. Kontaktforespørselen sendes da direkte.


For at dere skal kunne begynne å dele posisjon eller informasjon, må personen først godkjenne forespørselen din.



Del posisjon med en kontakt

Å dele posisjon med en pårørende, kollega eller venn kan øke tryggheten og gjøre kommunikasjonen enklere. For å dele posisjon med en kontakt i appen begynner du med å trykke på menyen i venstre hjørne. Gå deretter inn på **Kontakter** og velg personen du vil dele posisjonen din med.

Når du har åpnet kontakten, velger du om du vil dele din egen posisjon eller posisjonen til en spesifikk enhet. Du kan også velge å gi personen **full tilgang**, noe som innebærer at kontakten får tilgang til enhetens innstillinger og all tilgjengelig informasjon knyttet til den. Når du har bekreftet innstillingene, er posisjonen delt og synlig for mottakeren.

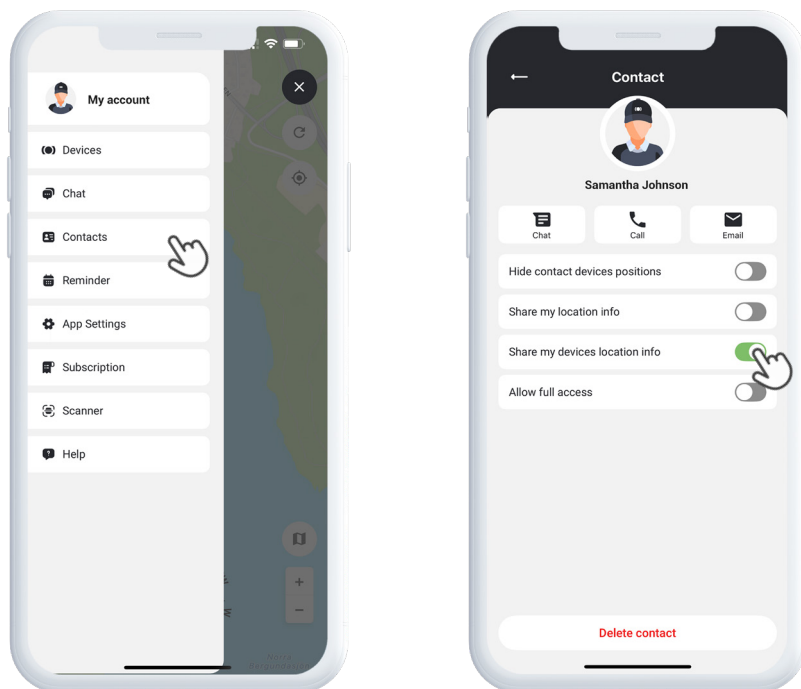


Påminnelse

MiniFinder Live inneholder en innebygd kalenderfunksjon som hjelper deg å holde orden.


For å opprette en påminnelse, trykk på menyen og velg **Påminnelse**. Her kan du planlegge viktige hendelser som for eksempel medisinpåminnelser, daglige rutiner eller andre oppgaver.

Velg dato og angi hvor ofte påminnelsen skal gjentas. Knytt den deretter til MiniFinder Watch for å få varsel direkte på klokken, og trykk deretter på **Lagre**. Påminnelsen vises nå i kalenderen og gjør det enkelt å holde oversikt over viktige aktiviteter.

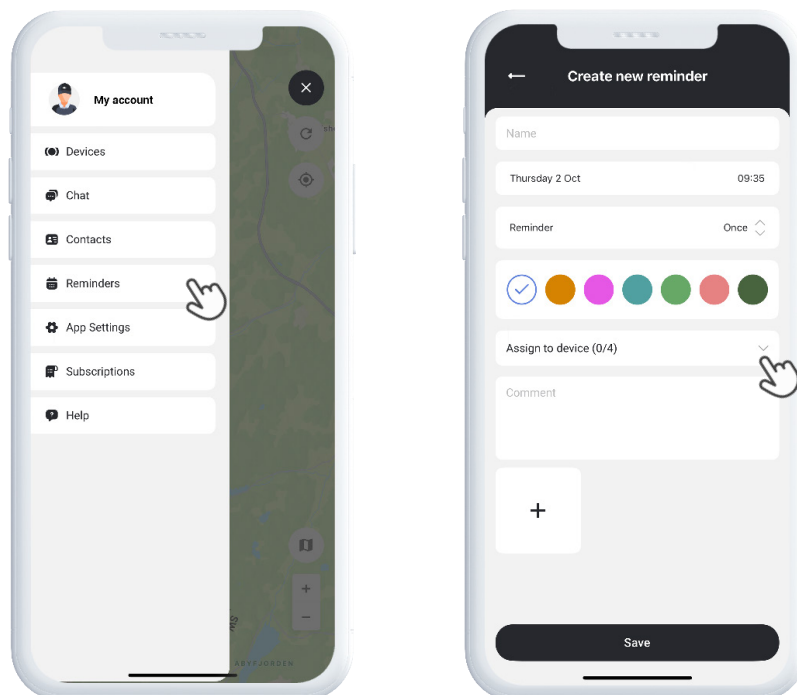

Trenger du mer hjelp?

For support og funksjonsdokumentasjon, gå til **Hjelpeseksjonen** i hovedmenyen. Der finner du steg-for-steg-guider og brukermanualer som dekker de viktigste funksjonene i MiniFinder Live, utformet for å hjelpe deg å utnytte plattformens fulle potensial.

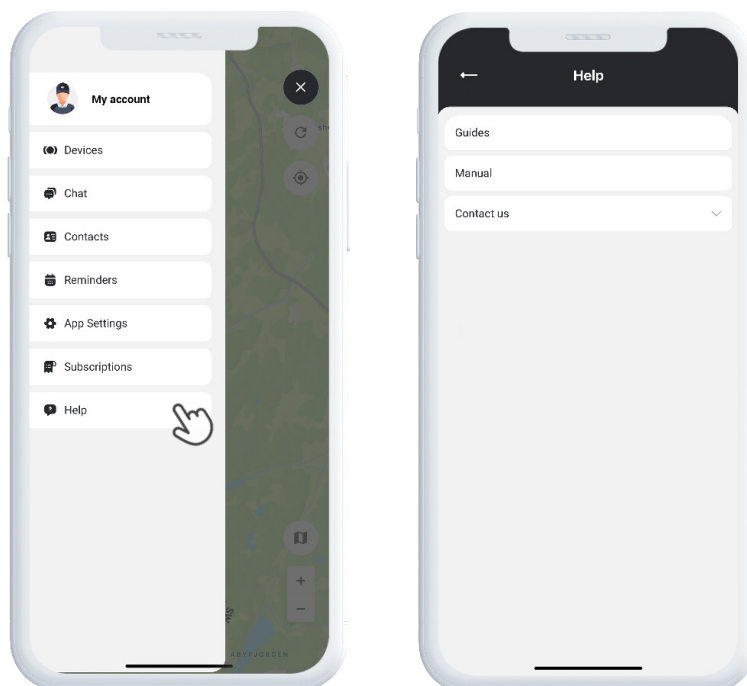

Spesifikasjoner

Mått	47 mm x 42 mm x 15 mm
Vekt	38g
Batteritid	48h med 3 minutters intervall
Tilkobling	LTE/4G (CatM1), GSM
Strømkilde	5V DC 1.0A
SIM	Forhåndsinstallert
Taletjeneste	Ja
Fallregistrering	Ja
Skjerm	1.3" TFT (240 x 240)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo

Minne

Enheten har et innebygd flashminne på 64 MB. Dette minnet lagrer GPS-data når GSM-dekning mangler – for eksempel i avsidesliggende områder, innendørs eller under bakken. Den lagrede posisjonsinformasjonen overføres automatisk så snart GSM-dekningen er tilgjengelig igjen.

Samsvarserklæring

Dette utstyret er testet og oppfyller sikkerhetskravene i henhold til standard:
EN60950-1:2006 + A12:2011

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les disse instruksjonene nøye.

Oppbevar dem for fremtidig bruk.

Følg alle advarsler og instruksjoner.

Ikke manipuler MiniFinder®.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

Ikke legg MiniFinder® i oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.

MiniFinder® skal brukes ved -20°C til +60°C. Utenfor påvirkes enheten negativt.

Ikke bruk i badstue eller dampbad.

Ikke la MiniFinder® ligge i direkte sollys over lengre tid.

Ikke plasser MiniFinder® nær åpen flamme.

Ikke demonter din MiniFinder® – den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

Garantien bortfaller dersom enheten demonteres.

Gjenvinningsinformasjon

Symbolen på produkten eller dess forpackning viser at produkten må kasseres separat fra hushållsavfall når den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.