


MiniFinder® Nano

Brugsanvisning

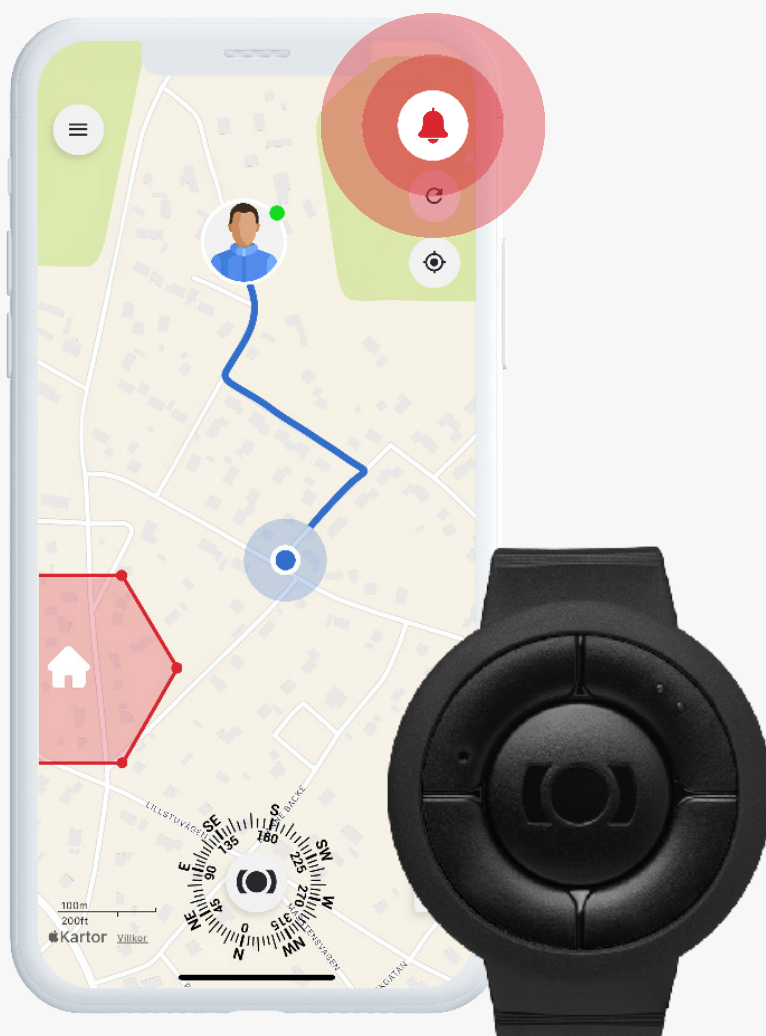

Indholdsfortegnelse

MiniFinder Nano

Pakkeindhold	1
Håndtering	1
Forklaring af LED-lamper	2
Forklaring af talebeskeder	2
Specifikationer	20

App: MiniFinder Live

Kom godt i gang	3
Oversigt	4
Menu	5
Tilføj ny enhed	6
Vælg abonnement	7
Enhedsliste	8
Enhedspanel & indstillinger	9
Ring til enheden	12
Alarmnotifikationer	13
Opret geofence	14
Tags	15
Tilføj en kontakt	16
Del position med en kontakt	18
Påmindelser	19
Hjælp	20

Pakkeindhold

1 MiniFinder Nano

2 Magnetisk ladekabel

3 Vægoplader

1



2



3



Håndtering

1 Oplad før første brug

Oplad enheden i mindst 4 timer, før du bruger den første gang

2 Under opladning

Den blå LED-lampe lyser med fast skær under opladning

Når enheden er fuldt opladet, slukker den blå LED-lampe

3 Oplad enheden

Fastgør den magnetiske ladekabel til opladningskontakterne på enheden

4 Tænd enheden

Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at slå enheden til


5 Sluk enheden

Hold både SOS-knappen og tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at slukke enheden




Forklaring af LED-lygter


GRØN LED:



1 sek



3 sek



3 sek




Langsom blink = Søger efter mobilnetværk

Blinker én gang = Forbundet til mobilnetværk


Blinker to gange = Mobildataforbindelse aktiv

Fast lys = Intet eller forkert SIM-kort

BLÅ LED:



1 sek




3 sek



3 sek



3 sek



Langsom blink = Søger GPS-signal

Blinker to gange = GPS-signal modtaget

Blinkar tre gange = Ansluten till Bluetooth

Blinkar fyra gange = Ansluten till WiFi

Fast lys = På opladning

Slukket = Hviletilstand eller fuldt opladet

Forklaring af talemeldinger

A Din mobile tryghedsalarm oplades

Din MiniFinder Nano er tilsluttet en strømkilde og oplades.

B Batteriet er lavt, oplad batteriet

Batteriniveauet på din MiniFinder Nano er lavt, og du bør oplade den. Beskeden gentages tre gange.

C Din alarm er aktiveret, tryk på SOS-knappen for at afbryde alarmen

SOS-alarmen er aktiveret. Tryk på MiniFinder-knappen for at afbryde alarmen, før den begynder at ringe.

D Faldalarmen er aktiveret, tryk på SOS-knappen for at afbryde alarmen

Faldalarmen er aktiveret på din MiniFinder Nano. Tryk på MiniFinder-knappen for at afbryde alarmen.

E Ringer kontakt nummer X

Enheden ringer nu op til de autoriserede telefonnumre, du har indstillet i appen.

Den går videre til næste nummer, hvis det gældende ikke svarer.

Kom godt i gang – Download MiniFinder Live

For at begynde at bruge din **MiniFinder Nano** skal du først downloade MiniFinder Live-appen.

Hvis du læser denne guide på din mobil, kan du blot trykke på ikonerne for Google Play eller App Store for at gå direkte til downloadsiden. Alternativt kan du åbne App Store eller Google Play manuelt og søge efter „**MiniFinder Live**” for at installere appen.



Introduktion til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system designet til at tilbyde realtidspositionering, smarte alarmer og værdifulde indsigter, der styrker personlig sikkerhed og selvstændighed. Sammen med MiniFinder Nano får du adgang til intelligente alarmsystemer, notifikationer og brugervenlige værktøjer, der støtter din tryghed og daglige rutine.

Denne manual giver dig trin-for-trin-instruktioner til effektiv brug af MiniFinder Live. Følg vejledningen for at komme godt i gang og få mest muligt ud af din oplevelse.

Oversigt

Når appen er installeret, er første skridt at oprette en konto. Tryk på **Opret konto**, indtast din e-mailadresse og lav et kodeord for at starte.


Når du har logget ind, vises en oversigt over appen, som vist til højre.



Menu

For at åbne genvejsmenuen, tryk på **MiniFinder-knappen**. Dette giver dig hurtig adgang til vigtige funktioner som Tags og Geofence.


For flere muligheder bruger du hovedmenuen øverst i venstre hjørne af skærmen. Ved at trykke på den får du adgang til din profil, enheder, kontakter, påmindelser og meget mere.

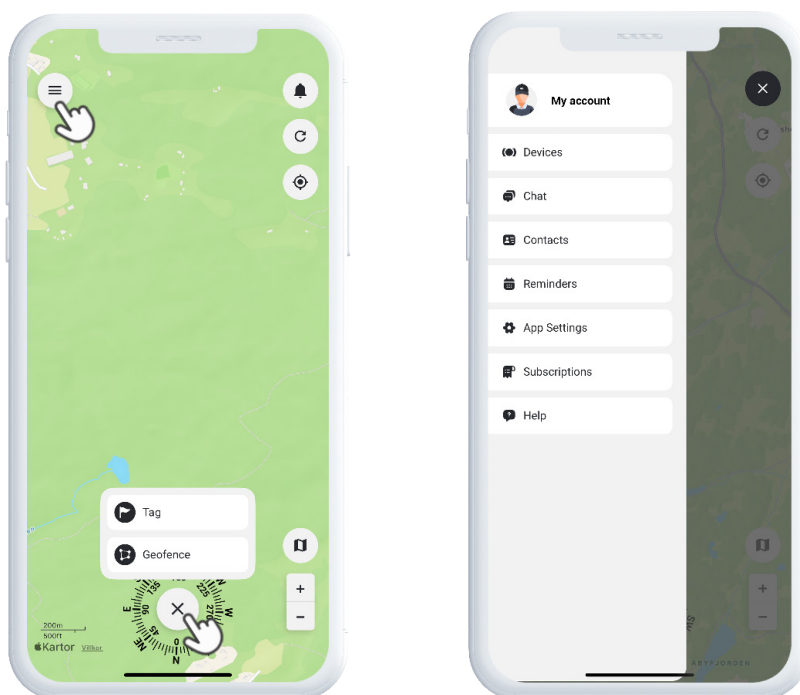

Tilføj ny enhed


For at tilføje en ny enhed til din konto, skal du gå til menuen øverst i venstre hjørne af skærmen og vælge **Enheder**. Tryk derefter på **plus-tegnet**. Du får nu mulighed for at vælge, hvilken type enhed du vil tilføje. Når du har foretaget dit valg, søger appen automatisk efter nærliggende enheder.

Sørg for, at enheden er tændt, og at Bluetooth er aktiveret på din telefon, for at installationen kan fungere problemfrit.

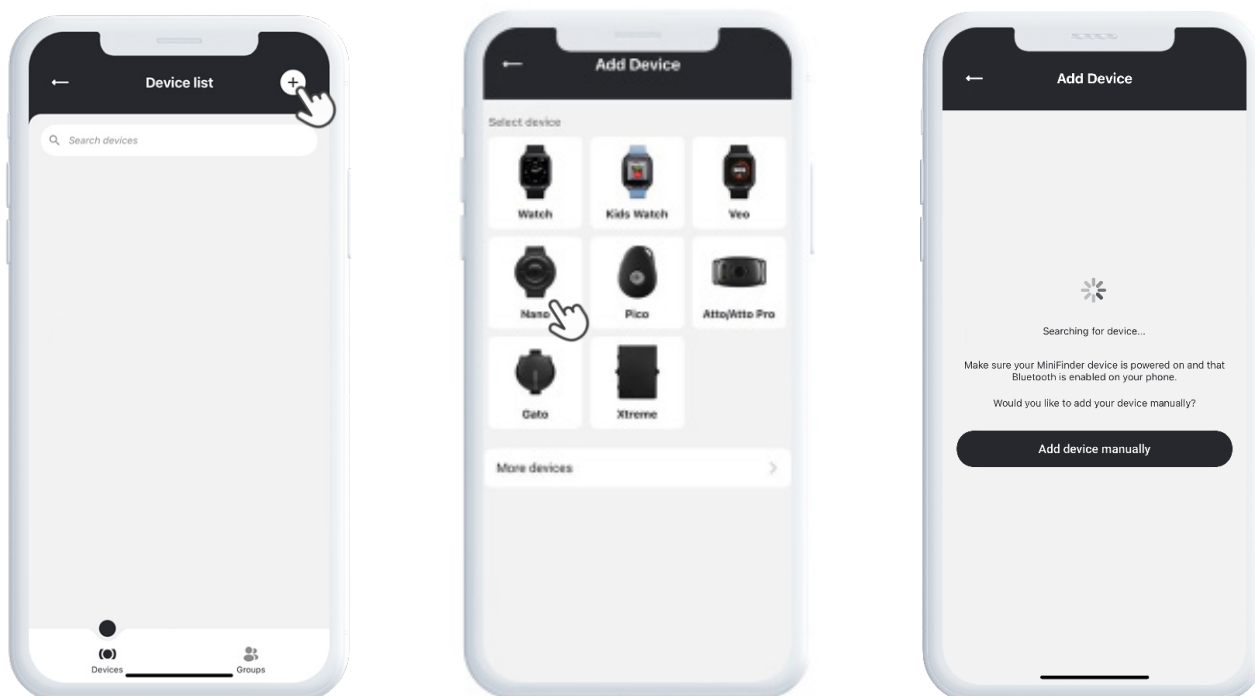

Du får nu en enhed foreslået. Kontroller, at de sidste fire cifre, der vises på skærmen (#XXXX), stemmer overens med de sidste fire cifre i IMEI-nummeret på produktpakken. Hvis numrene stemmer, tryk på **Ja**. Hvis ikke, vælg at tilføje enheden manuelt. Dette gør du nemt ved enten at indtaste IMEI-koden manuelt eller scanne strekkoden på pakken.

Til sidst vælger du et navn til din MiniFinder og klikker på **Tilføj enhed**.

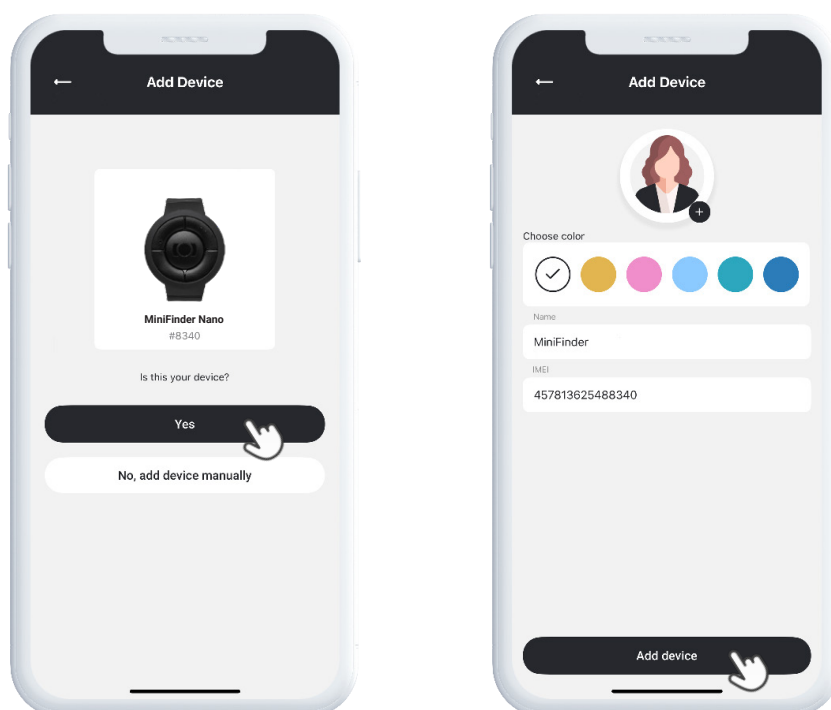

Vælg abonnement

Du bliver automatisk omdirigeret til siden for valg af abonnement.

Vælg det abonnement, der passer bedst til dine behov, og følg trinene for at afslutte købet.


Enhedsliste

Din enhed vises nu i Enhedsliste, som findes under **Enheder** i hovedmenuen.

Når du udvider rullemenuen for din enhed, får du adgang til flere muligheder, herunder:

- A Vis på kortet** – Vis enhedens aktuelle position
- B Enhedsindstillinger** – Justér indstillinger for positionering og alarmer
- C Profil** – Redigér enhedsoplysninger
- D Log** – Se hændelsesoversigt
- E Kommentarer** – Tilføj kommentarer til enheden


Disse værktøjer hjælper dig med nemt at administrere din enhed.

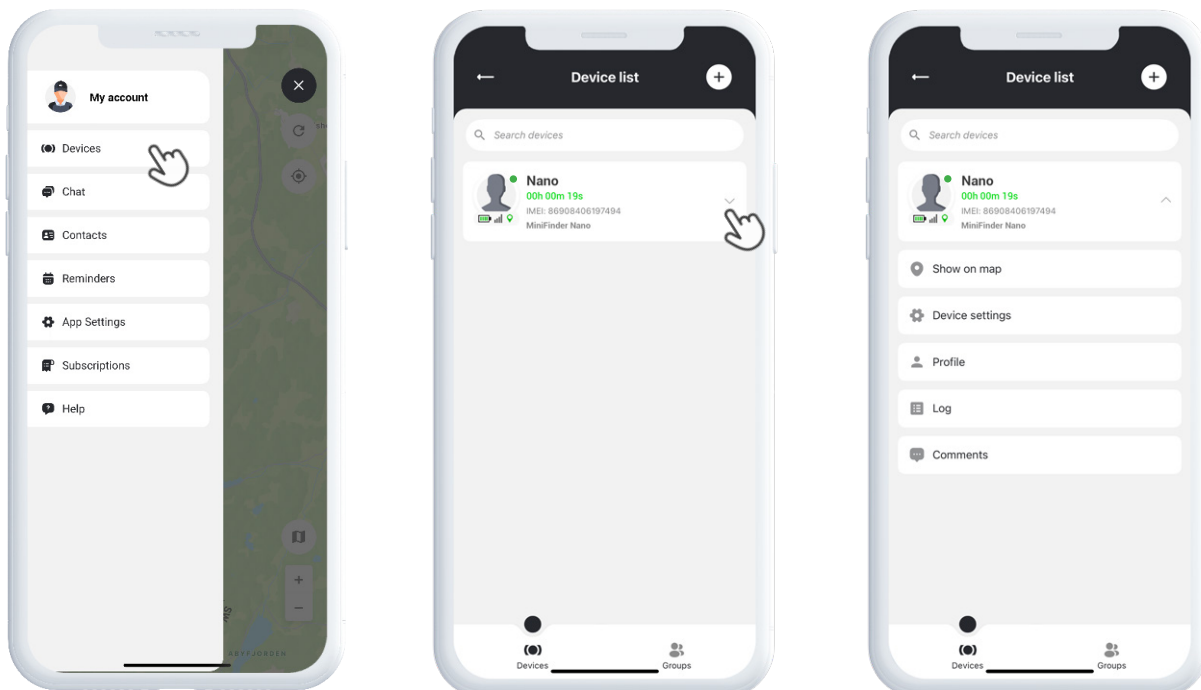

Enhedspanel & indstillinger

Enhedspanelet giver dig værdifuld indsigt i enhedens positionshistorik og bevægelsesmønstre, hvilket giver dig et tydeligere billede af aktiviteten over tid.

For at åbne Enhedspanelet trykker du blot på **enhedens ikon** direkte på kortet. Dette åbner en detaljeret visning med data som seneste ruter, tidsstempler og andre vigtige måleværdier.

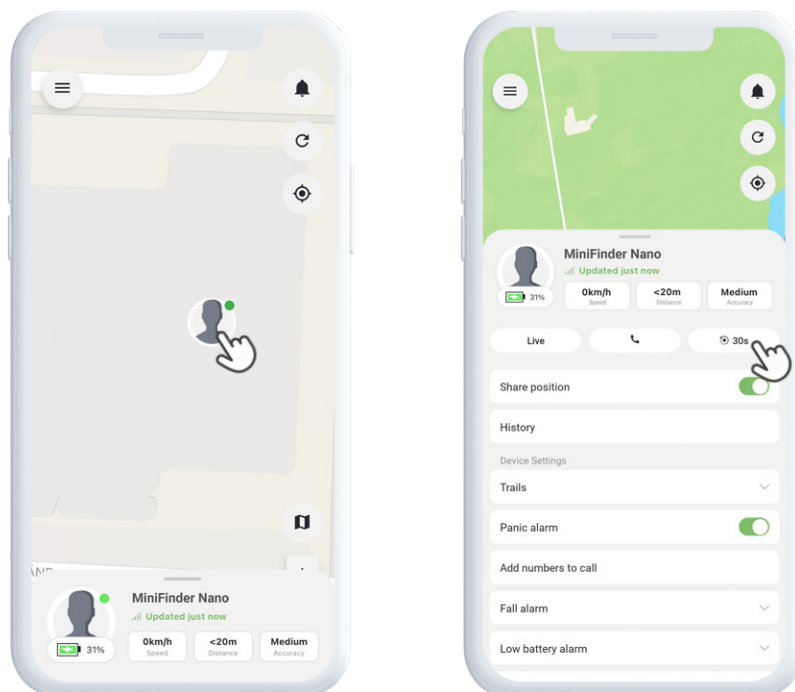

Opdateringsinterval

Her vælger du, hvor ofte enheden skal sende sin position til appen. Et kortere interval betyder hyppigere opdateringer og mere præcis realtidsvisning, men det kan også forbruge mere batteri. Et længere interval sparer batteri, men viser positionen sjældnere.

Ved siden af indstillingen for opdateringsinterval findes valgmuligheden **Livepositionering**. Når denne tilstand er aktiveret, opdaterer enheden sin position hvert tiende sekund i en periode på ti minutter. Det gør det muligt at følge bevægelser i realtid i en begrænset periode – for eksempel når du har brug for ekstra nøjagtighed. Når livevisning er aktiveret, vises en grøn indikator til venstre for Live-knappen.

Del position

Del position



Når Del position er aktiveret, deles positionen med de kontakter, du tidligere har valgt. Hvis du deaktiverer den, stopper enheden straks med at dele positionen med alle kontakter, uden at du behøver at ændre hver kontakt manuelt.

Street View



I det højre hjørne af panelet finder du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åbnes en visning, der viser omgivelserne på det sted, hvor enheden befinder sig. På den måde kan du nemt se, hvordan området ser ud i virkeligheden direkte på kortet.

Historik

Historik

I denne visning kan du vælge specifikke datoer for at se, hvor enheden har befundet sig. Ved at følge historikken kan du genskabe bevægelsesmønstre og se enhedens positioner trin for trin i den valgte periode.

For at få et tydeligere overblik findes der også et **varmekort**, som viser de steder, hvor enheden oftest har opholdt sig. Farveskalaen går fra lys til mørk, hvor rød markerer de mest hyppigt besøgte steder. Dette gør det nemt hurtigt at identificere områder, hvor enheden regelmæssigt har befundet sig.

Spor

Spor



Her kan du indstille, hvor længe sporet efter enhedens bevægelser skal vises på kortet, for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en anden tidsperiode. Du kan også vælge, hvilken farve sporet skal have, så det bliver lettere at skelne det fra andre enheder eller tidligere ruter.

Alarm

Faldalarm



Panikalarm



I denne visning kan du administrere enhedens forskellige alarmfunktioner. **Panikalarmen** aktiverer den store alarmknap på MiniFinder Nano. Ved at aktivere panikalarmen og tilknytte telefonnumre, som enheden skal ringe op, kan brugeren holde den store knap nede for nemt at ringe op til kontakter i nødsituationer.

Du kan også aktivere **faldalarm** og **lav batteriadvarsel**. Begynd med at slå de alarmer til, som du vil anvende, og indstil derefter deres følsomhed. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 betyder lav følsomhed og 9 meget høj følsomhed. På den måde kan du tilpasse alarmerne efter dine behov og altid være sikker på at få en pålidelig advarsel i rette tid.

Rutevejledning

[Få rutevejledning](#)

Ved at trykke på denne funktion får du en rutevejledning, som viser, hvordan du kommer til enhedens aktuelle position. Dette gør det nemt hurtigt at finde frem, uanset om du går, cykler eller kører bil.

Tilføj numre at ringe til

[Tilføj numre at ringe til](#)

I denne visning kan du tilføje de telefonnumre, som enheden automatisk skal ringe op ved en alarm. Disse numre fungerer som forudindstillede modtagere og sikrer, at hjælp hurtigt kan tilkaldes, når det er nødvendigt.

Lydstyrke

- A Højttalerlydstyrke** = Ved at justere højttalerlydstyrken ændres lydniveauet på den indbyggede stemme i MiniFinder Nano, som formidler systemmeddelelser, alarmer og lignende.
- B Samtalelydstyrke** = Du kan ændre lydstyrken under samtaler, så det bliver lettere at høre personen, der har svaret, ved at justere skyderen for samtalelydstyrke
- C Ringsignalsvolym** = MiniFinder Nano har, ligesom en mobiltelefon, en ringetone, når nogen ringer til den. Ringetonens lydstyrke kan ændres ved at justere skyderen for ringetonevolumen

Beacons

[Opsæt beacons](#)

Beacons anvendes til at forbedre positioneringen, når enheden befinder sig indendørs. GPS-signaler kan nogle gange have ringere nøjagtighed indendørs, hvilket gør positionen mindre præcis. Ved at installere og aktivere en Beacon kan du knytte den til dens position på kortet, hvilket hjælper enheden med at rapportere en mere pålidelig position, også i bygninger.

Strømbesparende zoner

[Opsæt strømbesparende zoner](#)

Ved at forbinde din MiniFinder til dit WiFi-netværk og knytte netværket til dens position på kortet, oprettes en strømbesparende zone. Strømbesparende zoner forlænger batteriets levetid, samtidig med at enheden forbliver forbundet og klar til brug, når den forlader dit WiFi-netværk. Ligesom Beacons forbedrer strømbesparende zoner også præcisionen indendørs.

Genstart

Genstart


Ved at vælge denne funktion genstarter du enheden. Det kan være nyttigt, hvis enheden ikke reagerer som forventet, eller hvis du ønsker at foretage en hurtig genstart for at gendanne normal funktion.

Ring til enheden

For at ringe til din MiniFinder trykker du på **enhedens ikon** direkte på kortet og åbner enhedspanelet. Her trykker du på **Ring** for at starte opkaldet.

Hvis du har tilføjet flere numre til enheden, er det vigtigt, at den, der besvarer opkaldet, trykker på **1** på sit tastatur for at bekræfte opkaldet. Hvis dette ikke gøres, vil enheden fortsætte med at ringe videre til det næste nummer på listen, indtil nogen bekræfter.

Bemærk, at din MiniFinder i visse tilfælde kan have et internationalt nummer. Dette skyldes, at enheden skal kunne roame frit på det bedste tilgængelige mobilnetværk, uanset hvor den befinder sig. Kontroller derfor med din operatør, hvilke omkostninger der gælder for opkald til udenlandske numre, så du er opmærksom på eventuelle gebyrer.

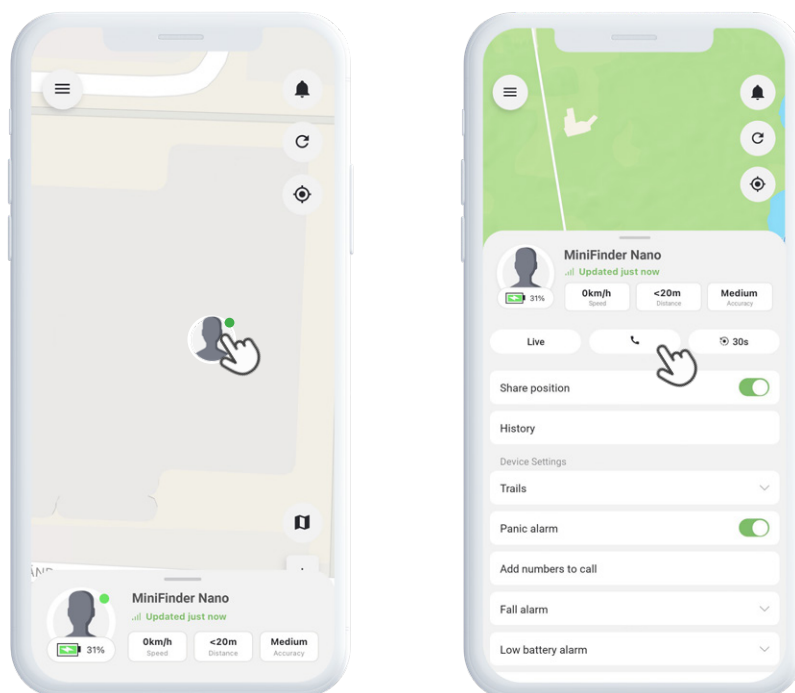


Alarmnotifikationer

For at få adgang til dine alarmnotifikationer, tryk på det blinkende klokkeikon øverst i højre hjørne af skærmen. Denne sektion er opdelt i tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Viser kritiske alarmer, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed
- 2 **Notifikationer** – Viser generelle systembeskeder og opdateringer
- 3 **Historik** – Giver dig mulighed for at se alle tidligere alarmer og notifikationer

Inden for hver kategori kan du afvise en alarm for at slå den fra, vise flere oplysninger eller trykke på nålikonet for at se den præcise placering på kortet. Hvis du deler din MiniFinders position med en anden, anbefales det desuden at klikke på **Svar/Udfør**, så de også kan se, at alarmen er blevet håndteret.

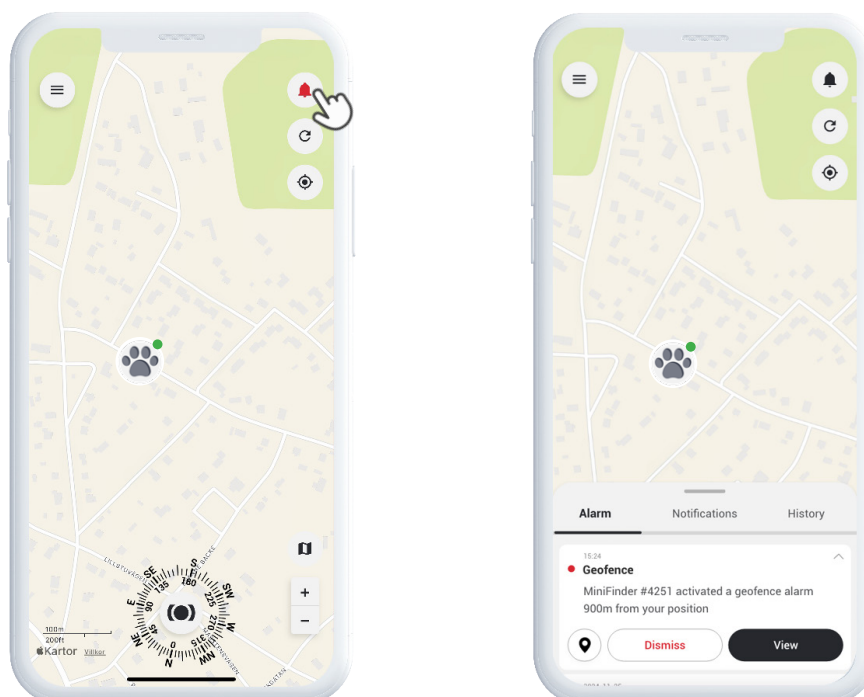


Opret et geofence

For at oprette et geofence, åbn **Geofence** i genvejsmenuen. Vælg, om du vil tegne dit eget geofence som en polygon eller en cirkel.

Hvis du vælger polygon, marker det ønskede område ved at placere og forbinde punkter på kortet. Vælg derefter, hvilken enhed du vil knytte til geofencen, og definer, om alarm skal udløses ved indgang, udgang eller begge.


Afslutningsvis giver du geofencen et navn, vælger en farve og trykker **Gem**.

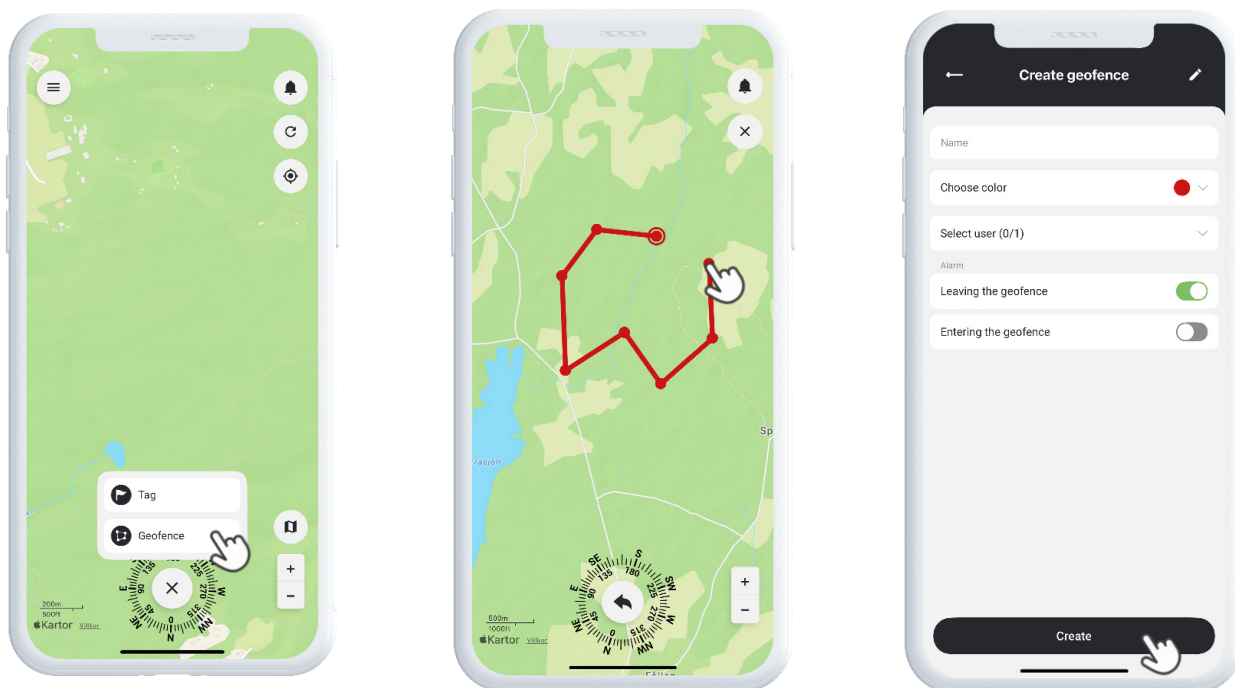

Tags

Tags giver dig mulighed for at markere specifikke steder på kortet, som er vigtige for din sporingssløsning.




For at oprette en tag, vælg **Tags** i genvejsmenuen og flyt markøren til det ønskede sted på kortet. Vælg tag-type, tilføj en etiket og udfyld eventuel ekstra information. Tryk på **Gem**, og tagget vises straks på kortet.

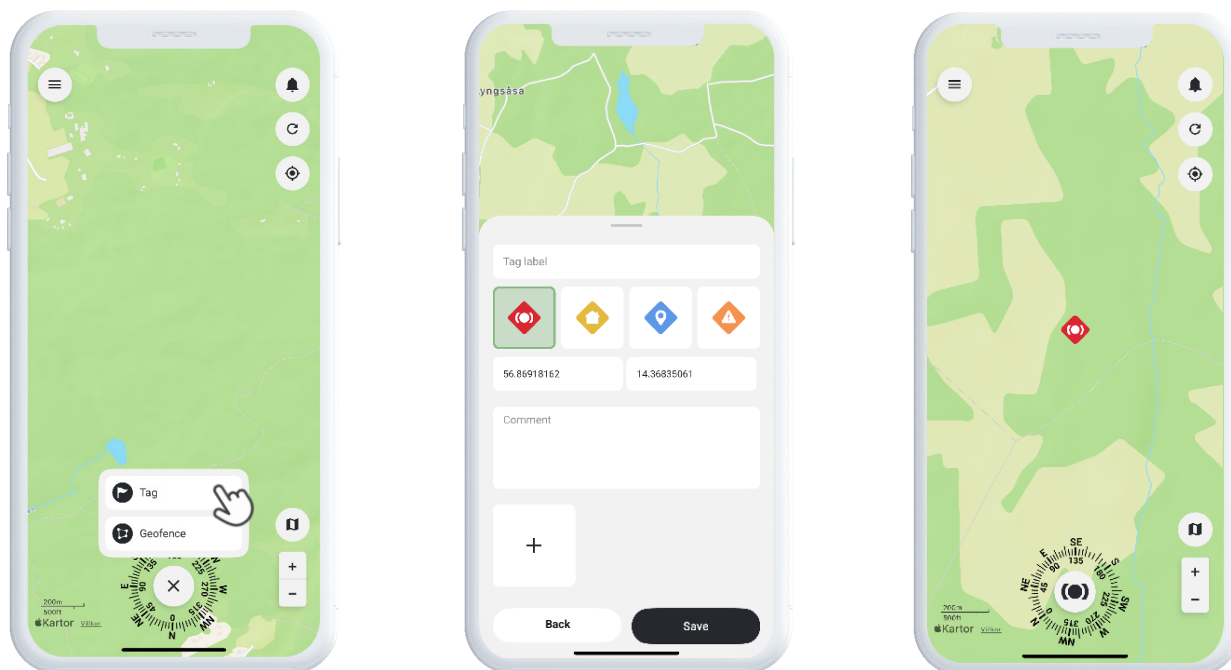

Tilføj en kontakt

For at kunne dele din MiniFinders position med andre eller se en kontakt på kortet, skal I først være tilføjet som kontakter i appen.

- 1 Sørg for, at begge har appen åben og er logget ind.
- 2 Gå til menuen og vælg **Kontakter**. Tryk på **QR-koden** øverst til højre.
- 3 Den anden person åbner sin **profil** og trykker på **QR-koden** øverst til højre.
- 4 Scan koden – kontakten tilføjes med det samme.

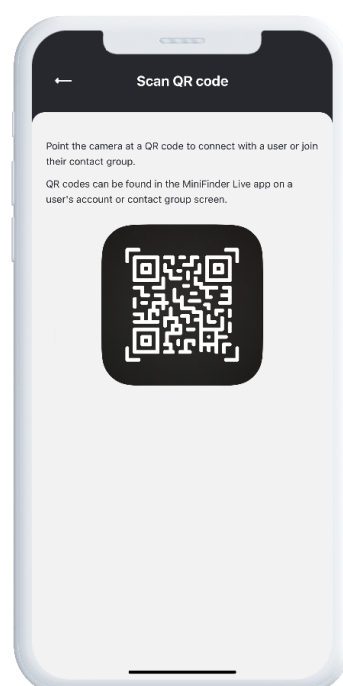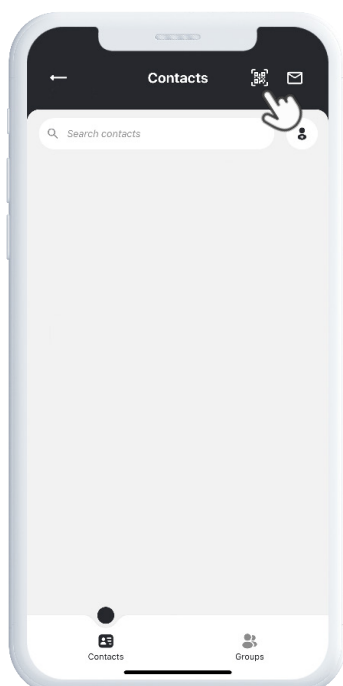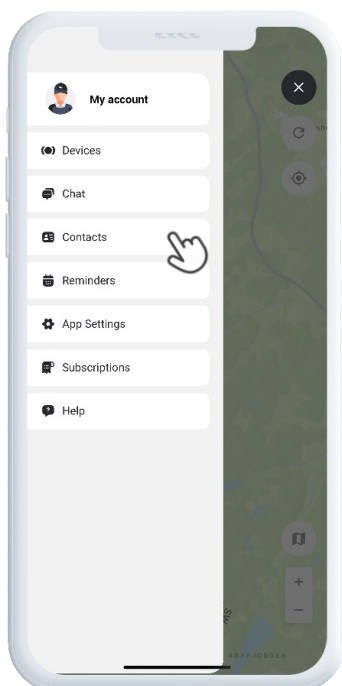

Alternativt kan du tilføje en kontakt manuelt:

- 1 Vælg **Kontakter** i menuen.
- 2 Tryk på ikonet til højre for søgefeltet og indtast e-mailadressen eller mobilnummeret på personen, og tryk derefter på **forstørrelsesglasset** for at søge.
- 3 Når den korrekte kontakt vises, bekræft at du vil tilføje personen. Din kontakthanmodning sendes straks.


För att ni ska kunna börja dela position eller information behöver personen först godkänna din förfrågan.



Del position med en kontakt

At dele position med en pårørende, kollega eller ven kan øge trygheden og gøre kommunikationen lettere. For at dele position med en kontakt i appen starter du med at trykke på menuen i venstre hjørne. Gå derefter ind på **Kontakter** og vælg den person, du vil dele din position med.


Når du har åbnet kontakten, vælger du, om du vil dele din egen position eller positionen for en specifik enhed. Du kan også vælge at give personen **fuld adgang**, hvilket betyder, at kontakten får adgang til enhedens indstillinger og alle tilgængelige oplysninger, der er knyttet til den. Når du har bekræftet indstillingerne, deles positionen og bliver synlig for modtageren.

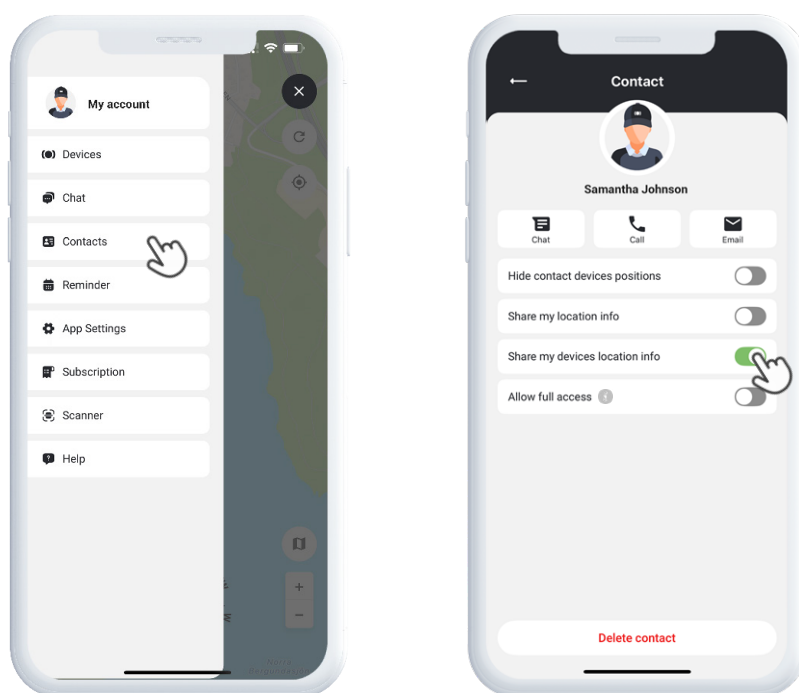

Påmindelse


MiniFinder Live indeholder en indbygget kalenderfunktion, som hjælper dig med at holde styr på tingene. For at oprette en påmindelse skal du trykke på menuen og vælge **Påmindelse**. Her kan du planlægge vigtige begivenheder som f.eks. medicinpåmindelser, daglige rutiner eller andre opgaver.

Vælg dato, angiv hvor ofte påmindelsen skal gentages, og tryk på **Gem**. Din påmindelse vises nu i kalenderen og hjælper dig nemt med at holde overblik over vigtige aktiviteter.

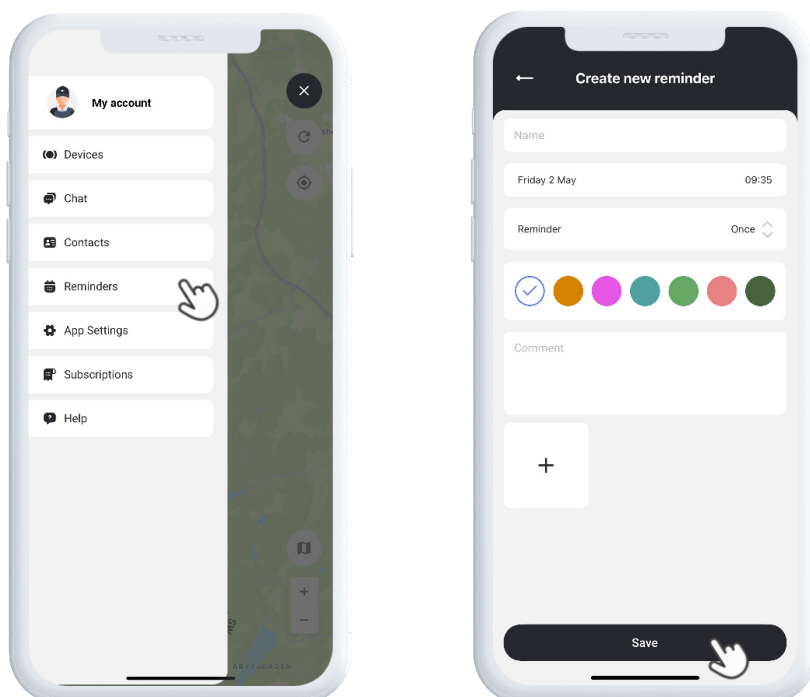

Har du brug for mere hjælp?

For support og funktionsdokumentation skal du gå til **Hjælpe-sektionen** i hovedmenuen. Her finder du trin-for-trin-vejledninger og brugermanualer, der dækker MiniFinder Lives vigtigste funktioner, udformet til at hjælpe dig med at udnytte platformens fulde potentiale.

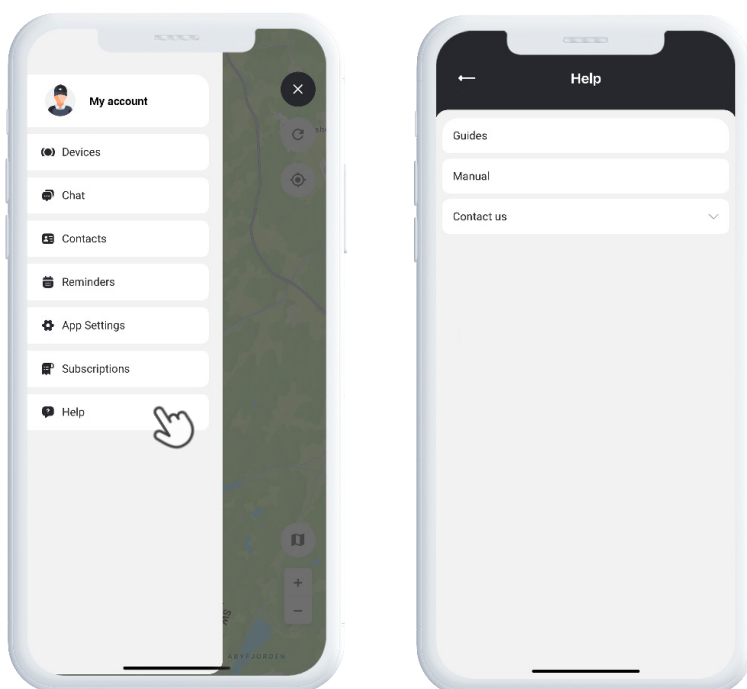

Specifikationer

Mål	47 mm x 41 mm x 16 mm
Vægt	60g
Batteritid	24h ved 5-minutters intervaller
Forbindelse	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Strømkilde	5V DC
SIM	Forudinstalleret
Talesamtaler	Ja
Faldalarm	Ja
Sensor	3-akslet accelerometer
Knapper	SOS og Tænd/Sluk

Sikkerhedserklæring

Udstyret er testet og opfylder sikkerhedscertificeringskrav i henhold til EN-standard: EN 60950-1:2006 + A12:2011.

Vigtigt – sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt

Gem dem til fremtidig reference

Vær opmærksom på alle advarsler

Følg alle anvisninger

Forsøg ikke at manipulere MiniFinder®

Brug ikke slibende rengøringsmidler

Udsæt ikke MiniFinder® for ekstrem varme eller kulde

Brug ikke MiniFinder® i sauna eller damprum

Lad ikke MiniFinder® ligge i direkte sollys i længere perioder

Placer ikke MiniFinder® nær åben ild

Forsøg ikke at skille MiniFinder® ad – den indeholder ingen bruger-servicebare dele

Genbrugsinformation

Symbolet på produktet eller emballagen viser, at produktet skal kasseres separat fra husholdningsaffald ved endt levetid. Det er dit ansvar at sikre korrekt genbrug af elektronisk udstyr på egnede genbrugsstationer – for at bidrage til bevarelse af naturressourcer.