


MiniFinder® Nano

Bruksanvisning

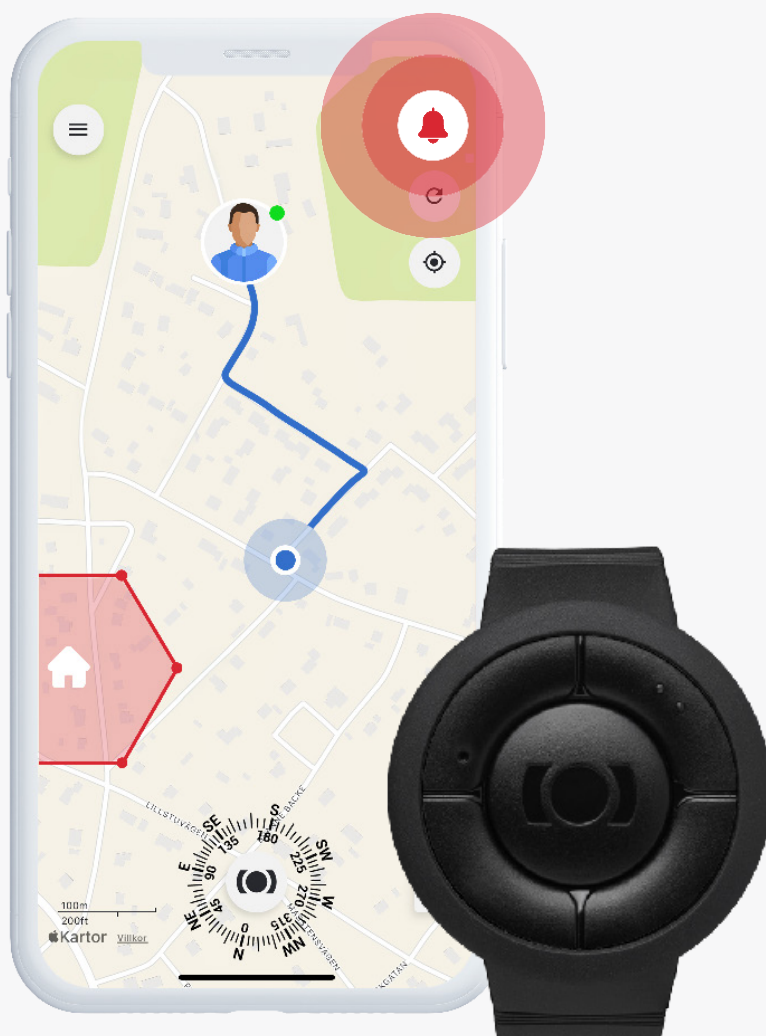

Innehållsförteckning

MiniFinder Nano

Paketinnehåll	1
Hantering	1
Förklaring av LED-lampor	2
Förklaring av röstmeddelanden	2
Specifikationer	20

App: MiniFinder Live

Kom igång	3
Översikt	4
Meny	5
Lägg till ny enhet	6
Välj abonnemang	7
Enhetslista	8
Enhetspanel & inställningar	9
Ring till enheten	12
Larmnotifikationer	13
Skapa geofence	14
Taggar	15
Lägg till en kontakt	16
Dela position med en kontakt	18
Påminnelser	19
Hjälp	20

Paketinnehåll

- 1 MiniFinder Nano
- 2 Magnetisk laddkabel
- 3 Väggladdare




Hantering

- 1 **Ladda före första användning**
Ladda enheten i minst 4 timmar innan du använder den för första gången
- 2 **Under laddning**
Den blå LED-lampan lyser med fast sken under laddning.
När enheten är fulladdad slocknar den blå LED-lampan.
- 3 **Ladda enheten**
Fäst den magnetiska laddningskabeln på laddningskontakterna på enheten
- 4 **Starta enheten**
Håll in strömknappen i 3 sekunder för att sätta på enheten
- 5 **Stäng av enheten**
Håll in både SOS-knappen och strömknappen i 3 sekunder för att stänga av enheten




Förklaring av LED-lampor


GRÖN LED:



Långsamt blinkande = Söker efter mobilnät



Blinkar en gång = Ansluten till mobilnät




Blinkar två gånger = Mobildataanslutning aktiv



Fast sken = Inget eller felaktigt SIM-kort

BLÅ LED:



Långsamt blinkande = Söker GPS-signal



Blinkar två gånger = GPS-signal mottagen



Blinkar tre gånger = Ansluten till Bluetooth



Blinkar fyra gånger = Ansluten till WiFi



Fast sken = Laddning pågår



Inget sken = Viloläge eller fulladdad

Förklaring av röstmeddelanden

- A Ditt mobila trygghetslarm laddas**
Din MiniFinder Nano är ansluten till en strömkälla och laddas.
- B Batteriet är lågt, ladda batteriet**
Batterinivån på din MiniFinder Nano är lågt och du bör ladda den. Meddelandet upprepas tre gånger.
- C Ditt larm har aktiverats tryck på SOS knappen för att avbryta larmet**
SOS-larmet har aktiverats. Tryck på MiniFinder-knappen för att avbryta larmet innan det börjar ringa.

- D Fallarmet har aktiverats, tryck på SOS knappen för att avbryta larmet**
Fallarmet har aktiverats på din MiniFinder Nano. Tryck på MiniFinder-knappen för att avbryta larmet.
- E Ringer kontakt nummer X**
Enheten ringer nu upp de auktoriserade telefonnummer som du har ställt in i appen.
Den går vidare till nästa nummer om det aktuella inte svarar.

Kom igång – Ladda ner MiniFinder Live

För att börja använda din **MiniFinder Nano** behöver du först ladda ner **MiniFinder Live-appen**.

Om du läser denna guide på din mobil kan du helt enkelt klicka på ikonerna för Google Play eller App Store för att gå direkt till nedladdningssidan. Alternativt kan du öppna App Store eller Google Play manuellt och söka efter "MiniFinder Live" för att installera appen.




Introduktion till MiniFinder Live

Välkommen till **MiniFinder Live** – ett system utformat för att erbjuda realtidspositionering, smarta larm och värdefulla insikter som stärker personlig säkerhet och självständighet. Tillsammans med **MiniFinder Nano** får du tillgång till intelligenta larmsystem, notifikationer och användbara verktyg som stödjer din trygghet och dagliga rutin.

Denna manual ger dig steg-för-steg-instruktioner för hur du använder MiniFinder Live på ett effektivt sätt. Följ anvisningarna för att komma igång och få ut det mesta av din upplevelse.

Översikt


När appen är installerad är första steget att skapa ett konto. Tryck på **Skapa konto**, ange din e-postadress och ställ in ett lösenord för att komma igång. När du har loggat in visas en översikt av appen, som visas på höger sida.

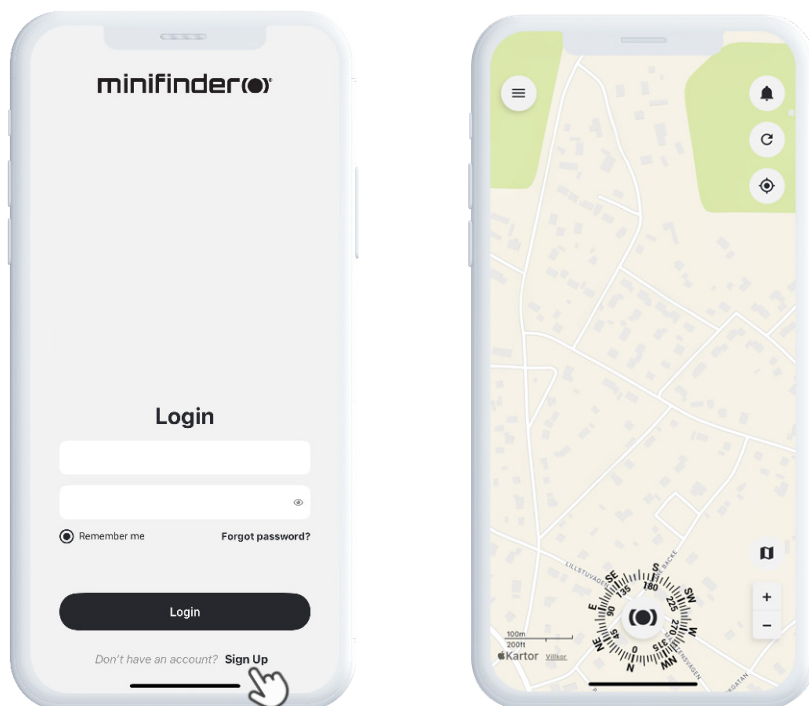

Meny

För att öppna **snabbmenyn**, tryck MiniFinder-knappen. Detta ger dig snabb åtkomst till viktiga funktioner som Taggar och Geostaket.


För fler alternativ, använd huvudmenyn som finns uppe i vänstra hörnet av skärmen. Genom att trycka på den kan du komma åt din profil, enheter, kontakter, påminnelser och mycket mer.

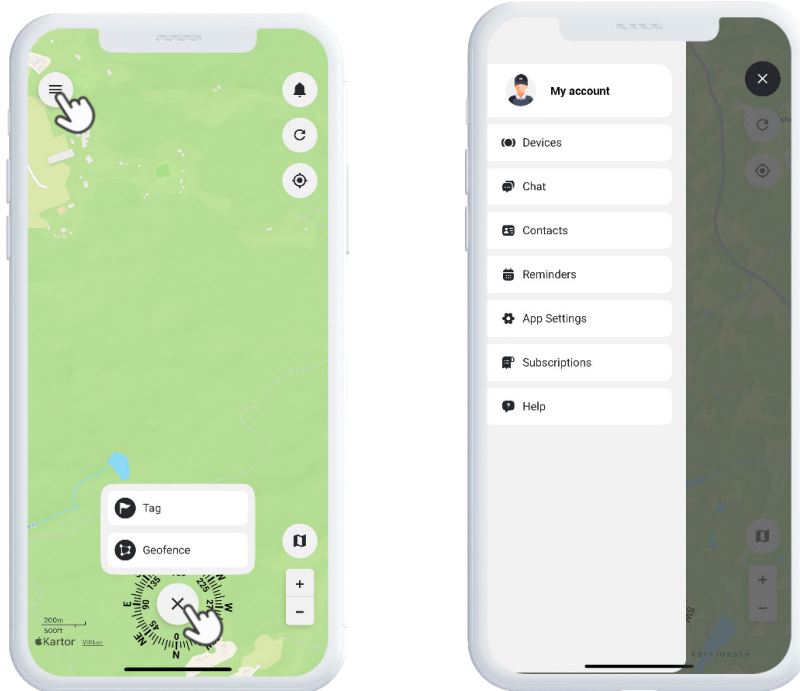

Lägg till ny enhet


För att lägga till en ny enhet i ditt konto, gå till **menyn** uppe i vänstra hörnet av skärmen och välj **Enheter**. Tryck därefter på **plustecknet**. Du får nu möjlighet att välja vilken typ av enhet du vill lägga till. När du gjort ditt val söker appen automatiskt efter närliggande enheter.

Se till att enheten är påslagen och att Bluetooth är aktiverat på din telefon för att installationen ska fungera smidigt.

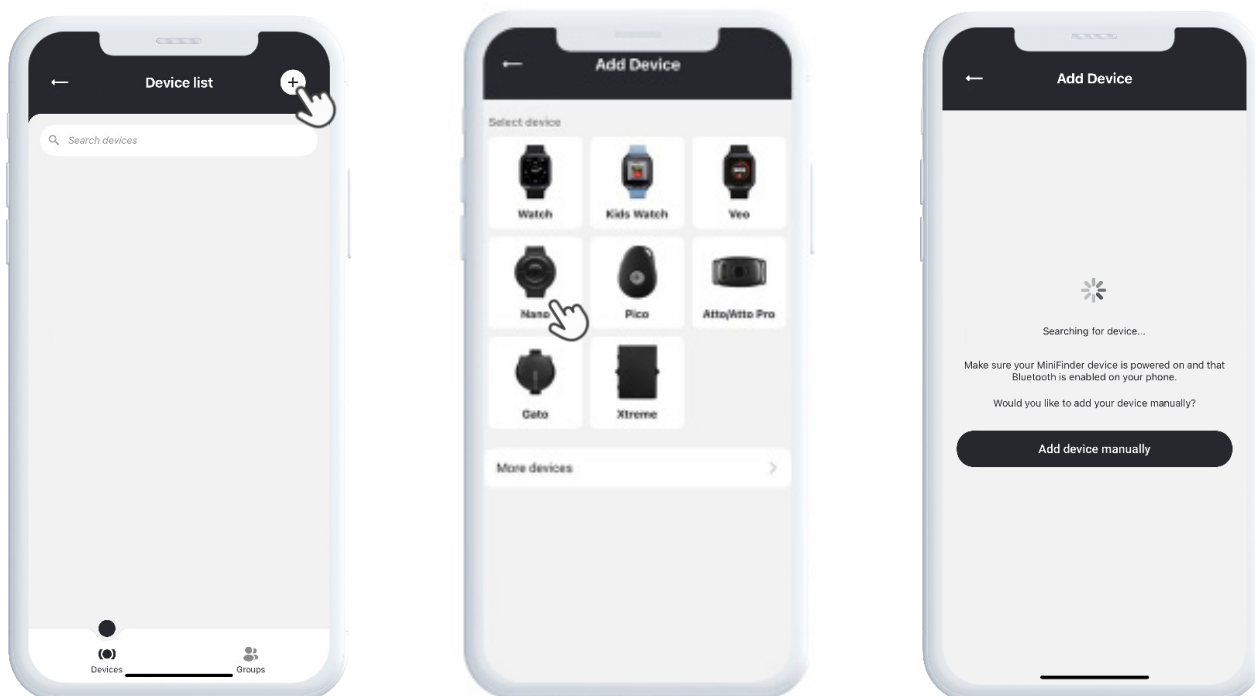

Du får nu en enhet föreslagen. Kontrollera att de fyra sista siffrorna som visas på skärmen (#XXXX) stämmer överens med IMEI-numrets fyra sista siffror på produktförpackningen. Om numren stämmer, tryck på **Ja**. Om inte, välj att **lägga till enheten manuellt**. Detta gör du enkelt genom att antingen skriva in IMEI-koden manuellt eller skanna streckkoden på förpackningen.

Avslutningsvis väljer du ett namn på din MiniFinder och klickar på **Lägg till enhet**.

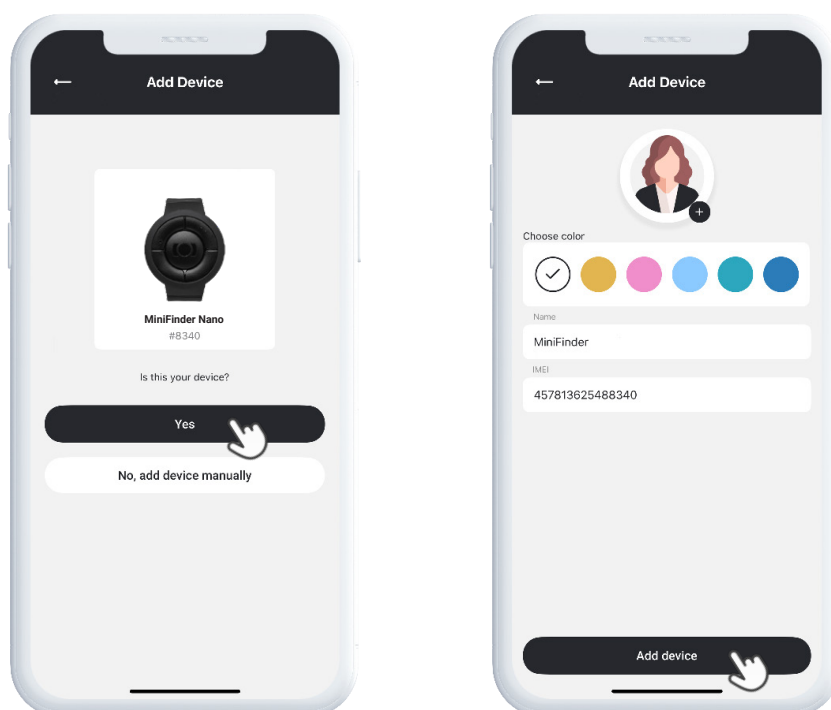

Välj abonnemang

Du kommer nu automatiskt att omdirigeras till sidan för val av abonnemang. Välj det abonnemang som bäst passar dina behov och följ stegen för att slutföra köpet.


Enhetslista

Du hittar nu din enhet i Enhetslistan, som finns under **Enheter** i huvudmenyn.

Genom att expandera rullgardinsmenyn för din enhet får du tillgång till flera alternativ, inklusive:

- A Visa på kartan** – Visa enhetens aktuella position
- B Enhetsinställningar** – Justera inställningar för positionering och larm
- C Profil** – Redigera enhetsinformation
- D Logg** – Visa händelsehistorik
- E Kommentarer** – Lägg till kommentarer kopplade till enheten


Dessa verktyg hjälper dig att enkelt hantera din enhet.

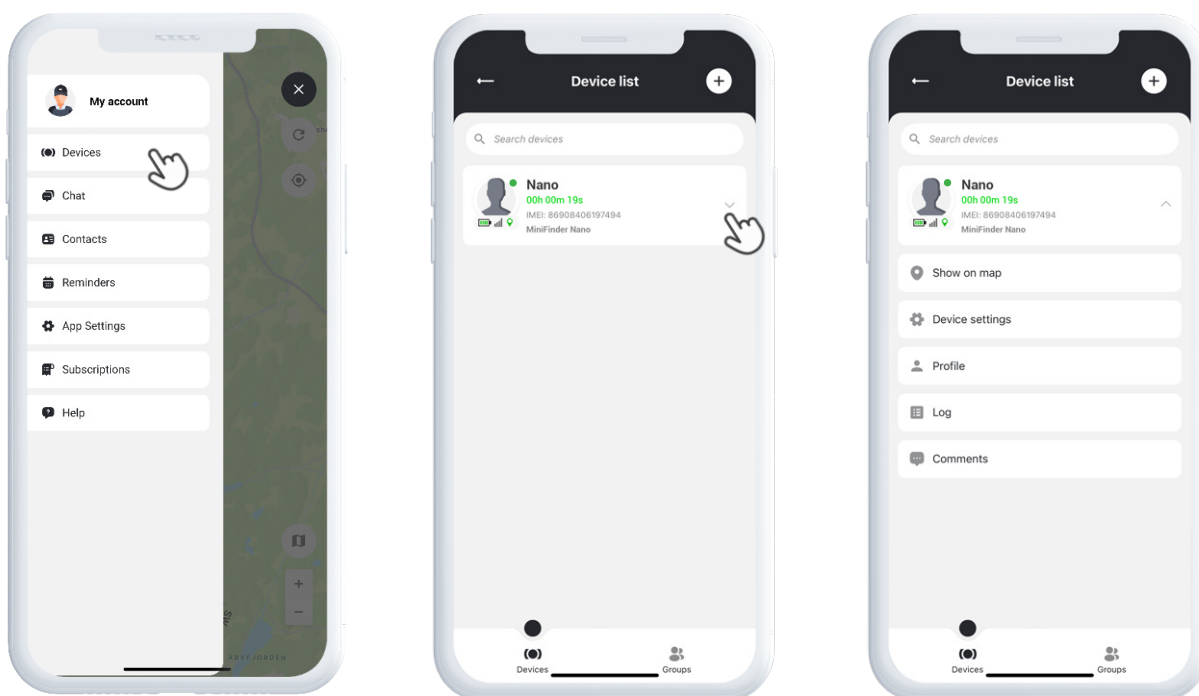

Enhetspanel & inställningar

Enhetspanelen ger dig värdefulla insikter om enhetens positionshistorik och rörelsemönster, vilket ger dig en tydligare bild av aktiviteten över tid.

För att öppna Enhetspanelen, tryck helt enkelt på **enhetens ikon** direkt på kartan. Detta öppnar en detaljerad vy med data som senaste rutter, tidsstämplor och andra viktiga mätvärden.

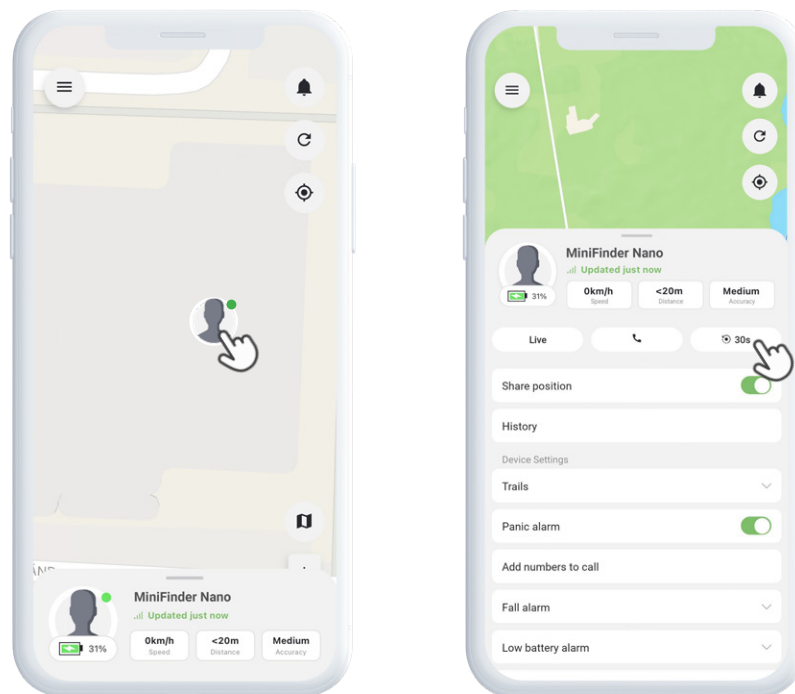

Uppdateringsintervall

Här väljer du hur ofta enheten ska skicka sin position till appen. Ett kortare intervall innebär tätare uppdateringar och mer exakt spårning i realtid, men kan också förbruka mer batteri. Ett längre intervall sparar batteri men visar positionen mer sällan.

Bredvid inställningen för uppdateringsintervall finns alternativet **Livepositionering**. När detta läge är aktiverat uppdaterar enheten sin position var tionde sekund under en tio minuters period. Det gör det möjligt att följa rörelser i realtid under en begränsad tid, till exempel när du behöver extra noggrannhet. När livespårning är aktiverad, finns en grön indikator på vänster sida av Live-knappen.

Dela position

Dela position



När **Dela position** är påslagen delas positionen med de kontakter du tidigare valt. Om du stänger av den slutar enheten dela positionen med samtliga kontakter direkt, utan att du behöver gå in och ändra varje kontakt manuellt.

Street View



I det högra hörnet av panelen hittar du en ikon för **Street View**. När du klickar på den öppnas en vy som visar omgivningen på den plats där enheten befinner sig. På så sätt kan du enkelt se hur området ser ut i verkligheten direkt på kartan.

Historik

Historik

I denna vy kan du välja specifika datum för att se var enheten har befunnit sig. Genom att följa historiken kan du återuppleva rörelsemönster och se enhetens positioner steg för steg under vald tid.

För en tydligare överblick finns även **värmekartan**, som visar platser där enheten vistats oftare. Färgskalan går från ljus till mörk där rött markerar de mest frekvent besökta platserna. Detta gör det enkelt att snabbt identifiera områden där enheten regelbundet befunnit sig.

Spår

Spår



Här kan du ställa in hur länge spåret efter enhetens rörelser ska visas på kartan, till exempel 10 minuter, 30 minuter eller annan tidsperiod. Du kan även välja vilken färg spåret ska ha, så att det blir enklare att särskilja det från andra enheter eller tidigare rutter.

Larm

Fallarm



Paniklarm



I denna vy kan du hantera enhetens olika larmfunktioner. **Paniklarmet** aktiverar den stora larmknappen på MiniFinder Nano. Genom att aktivera paniklarmet och koppla telefonnummer som enheten ska ringa upp, kan larmbäraren hålla in den stora knappen för att enkelt ringa upp kontakter i nödsituationer.

Du kan även aktivera **fallarm** och **låg batterivarning**. Börja med att slå på de larm du vill använda och ställ sedan in deras känsligheten. Skalan går från 1 till 9, där 1 innebär låg känslighet och 9 mycket hög känslighet. På så sätt kan du anpassa larmen efter dina behov och alltid vara säker på att få en pålitlig varning i rätt tid.

Vägbeskrivning

[Hämta vägbeskrivning](#)

Genom att trycka på denna funktion får du en vägbeskrivning som visar hur du tar dig till enhetens aktuella position. Detta gör det enkelt att snabbt hitta fram, oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

Lägg till nummer

[Lägg till nummer att ringa](#)

I denna vy kan du lägga till de telefonnummer som enheten automatiskt ska ringa upp vid ett larm. Dessa nummer fungerar som förinställda mottagare och säkerställer att hjälp snabbt kan nås när det behövs.

Volym

- A Högtalarvolym** = Genom att justera högtalarvolym ändras volymen på den inbyggda rösten i MiniFinder Nano som kommunicerar systemmeddelanden, larm och liknande.
- B Samtalsvolym** = Du kan ändra volymen under samtal så att det blir enklare att höra personen som har svarat på samtalet genom att justera reglaget samtalsvolym
- C Ringsignalsvolym** = MiniFinder Nano har, precis som en mobiltelefon, en ringsignal när någon ringer till den. Ringsignalens volym kan ändras genom att justera reglaget för ringsignalsvolym.

Beacons

[Konfigurera beacons](#)

Beacons används för att förbättra positioneringen när enheten befinner sig inomhus. GPS-sig-naler kan ibland ha sämre noggrannhet inomhus, vilket gör att positionen blir mindre exakt. Genom att installera och aktivera en Beacon kan du länka den till dess positionering på kartan, vilket hjälper enheten att rapportera en mer pålitlig position även i byggnader.

Energisparzoner

[Konfigurera energisparzoner](#)

Genom att ansluta din MiniFinder till ditt WiFi nätverk och associera nätverket med dess positionering på kartan, skapas en energisparzon. Energisparzoner förlänger batteritiden samtidigt som enheten fortfarande är uppkopplad och redo att användas när den lämnar ditt WiFi nätverk. Likt Beacons förbättrar även energisparzoner precisionen inomhus.

Starta om


[Starta om](#)

Genom att välja denna funktion startar du om enheten. Det kan vara användbart om enheten inte svarar som förväntat eller om du vill göra en snabb omstart för att återställa normal funktion.

Ring till enheten

För att ringa till din MiniFinder trycker du på **enhetens ikon** direkt på kartan och öppnar enhetspanelen. Där trycker du på **Ring** för att starta samtalet.

Observera att i vissa fall har din MiniFinder ett internationellt nummer. Detta på grund av att enheten ska kunna roama fritt på det bästa tillgängliga mobilnätet, oavsett var den befinner sig. Kontrollera därför med din operatör vilka kostnader som gäller för samtal till utländska nummer, så att du är medveten om eventuella avgifter.

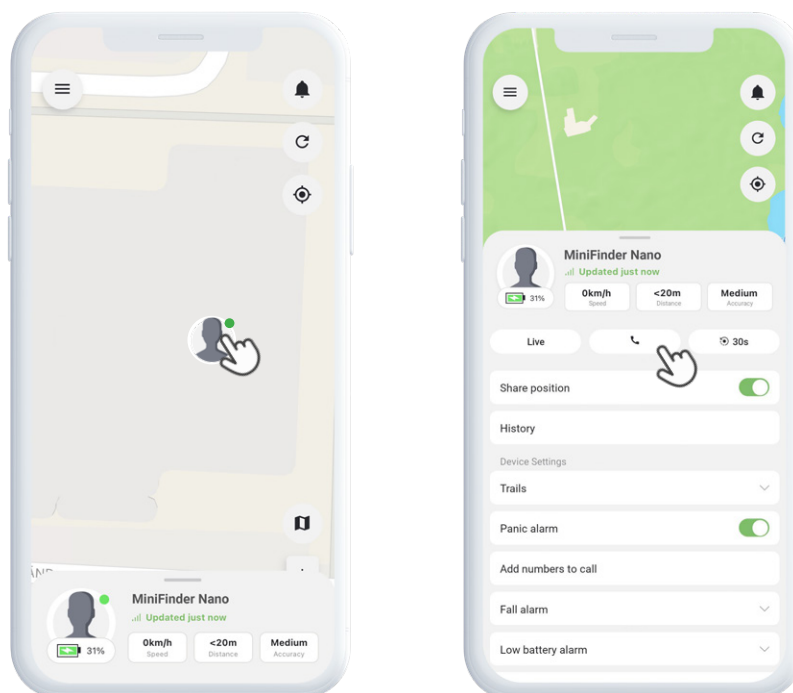


Larmnotifikationer

För att komma åt dina larmnotifikationer, tryck på den blinkande klockikonen uppe i högra hörnet av skärmen. Denna sektion är uppdelad i tre kategorier:

- 1 **Larm** – Visar kritiska larm som kräver omedelbar uppmärksamhet
- 2 **Notifikationer** – Visar allmänna systemmeddelanden och uppdateringar
- 3 **Historik** – Gör det möjligt att se alla tidigare larm och aviseringar i efterhand

Inom varje kategori kan du avfärda ett larm för att stänga av det, visa mer information eller trycka på nålikonen för att se den exakta platsen på kartan. Om du delar din MiniFinders position med någon rekommenderas det dessutom att klicka på **Svara/Åtgärda**, så att även de kan se att larmet har hanterats.

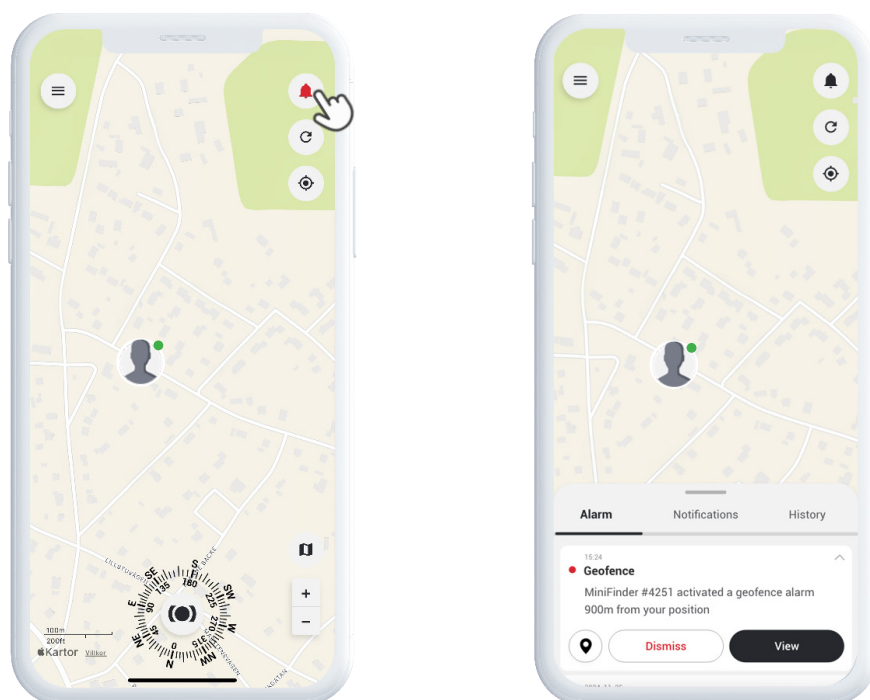

Larmhantering


Om du har flera nummer tillagda i enheten är det viktigt att den som svarar på samtalet trycker på **1** på sin knappsats för att bekräfta samtalet. Om detta inte görs kommer enheten fortsätta ringa vidare till nästa nummer i listan tills någon bekräftar.

Skapa ett geostaket

För att skapa ett geofence, öppna **Geostaket** i snabbmenyn. Välj om du vill rita ditt eget geofence med en polygon eller en cirkel.

Om du väljer polygon, markera önskat område genom att placera och koppla ihop punkter på kartan. Välj sedan vilken enhet du vill koppla till geofencet och definiera om larm ska utlösas vid inträde, utträde eller båda.


Avslutningsvis, ge ditt geofence ett namn, välj en färg och tryck på **Spara**.

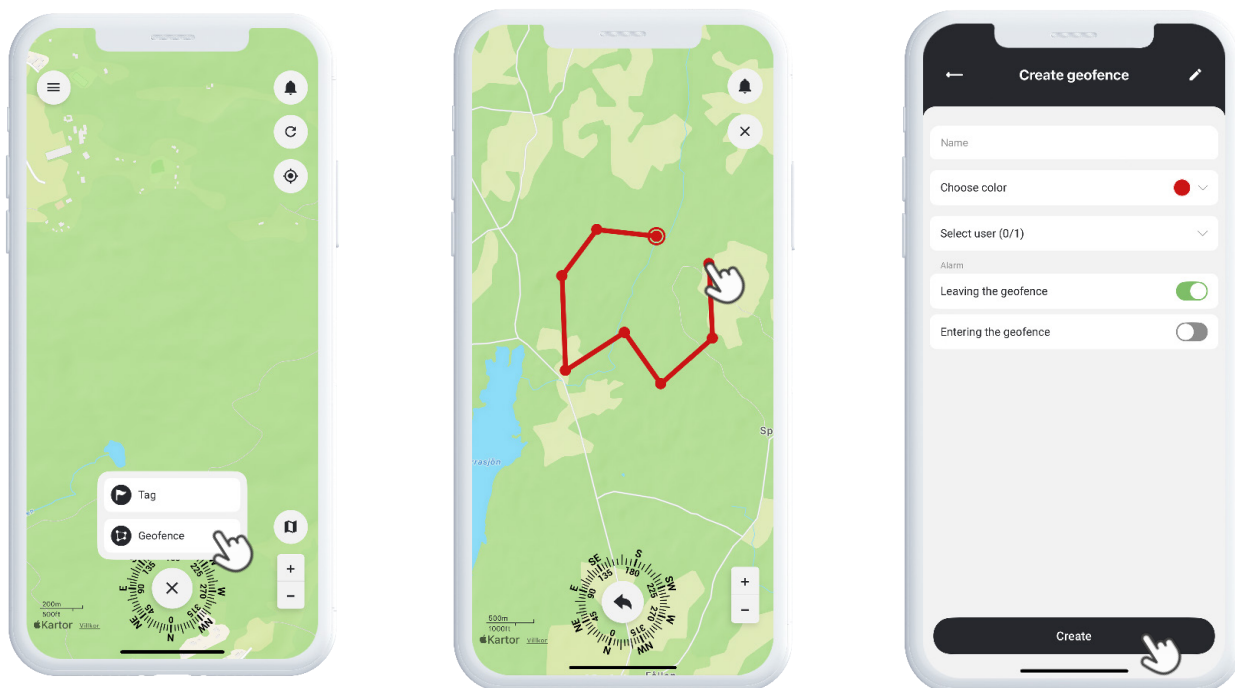

Taggar

Taggar låter dig markera specifika platser på kartan som är viktiga för din spårningslösning.



För att skapa en tagg, välj **Taggar** i snabbmenyn och flytta markören till önskad plats på kartan. Välj typ av tagg, lägg till en etikett och fyll i eventuell ytterligare information vid behov. Tryck på **Spara**, så visas taggen direkt på kartan.

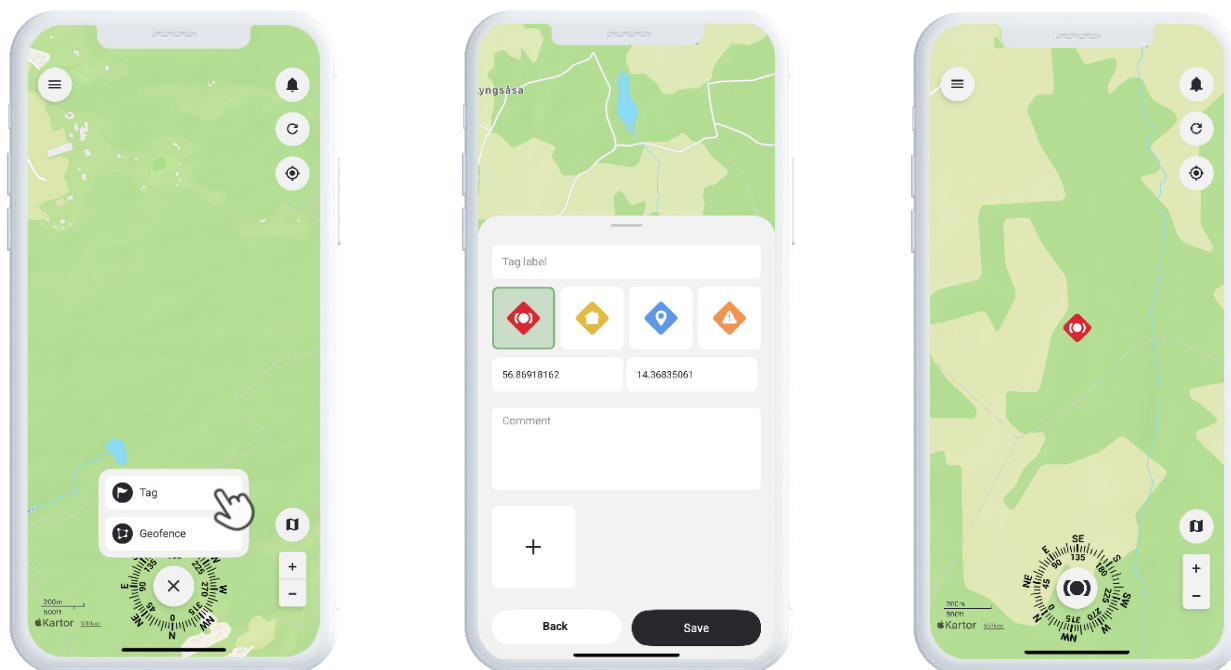

Lägg till en kontakt

För att kunna dela din MiniFinders position med andra, eller se en kontakt på kartan, behöver ni först vara tillagda som kontakter i appen.

- 1 Se till att båda har appen öppnad och är inloggade.
- 2 Gå till menyn och välj **Kontakter**. Tryck på **QR-koden** uppe till höger.
- 3 Den andra personen öppnar sin **profil** och trycker på **QR-koden** uppe till höger.
- 4 Skanna koden – kontakten läggs till direkt.

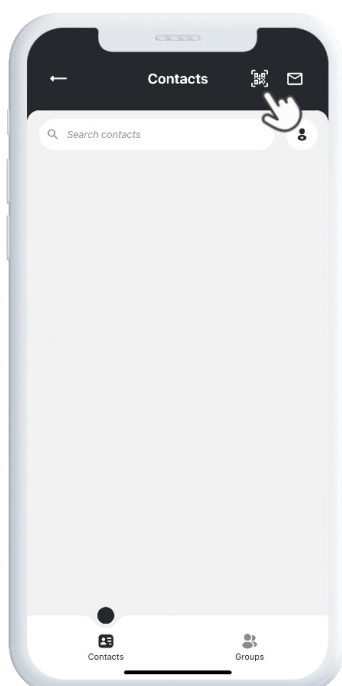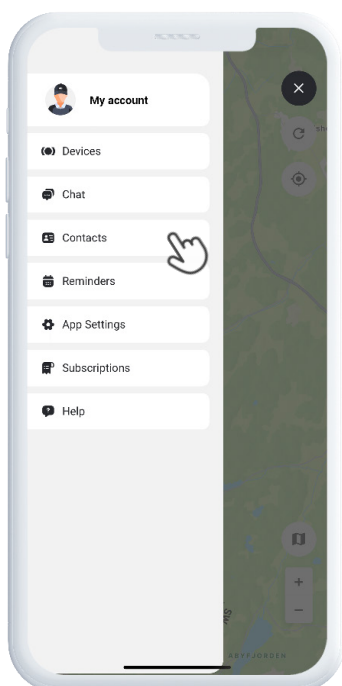

Alternativt kan du lägga till en kontakt manuellt:

- 1 Välj **Kontakter** i menyn.
- 2 Tryck på ikonen till höger om sökfältet och ange e-postadressen eller mobilnumret till personen och tryck på förstöringsglaset för att söka.
- 3 När rätt kontakt visas, bekräfta att du vill lägga till personen. Din kontaktförfrågan skickas då direkt.


För att ni ska kunna börja dela position eller information behöver personen först godkänna din förfrågan.



Dela position med en kontakt

Att dela position med en anhörig, kollega eller vän kan öka tryggheten och underlätta kommunikationen. För att dela position med en kontakt i appen börjar du med att trycka på menyen i det vänstra hörnet. Gå sedan in på **Kontakter** och välj den person du vill dela din position med.

När du öppnat kontakten väljer du om du vill dela din egen position eller positionen för en specifik enhet. Du kan även välja att ge personen **full åtkomst**, vilket innebär att kontakten får tillgång till enhetens inställningar och all tillgänglig information kopplad till den. När du bekräftat inställningarna är positionen delad och synlig för mottagaren.

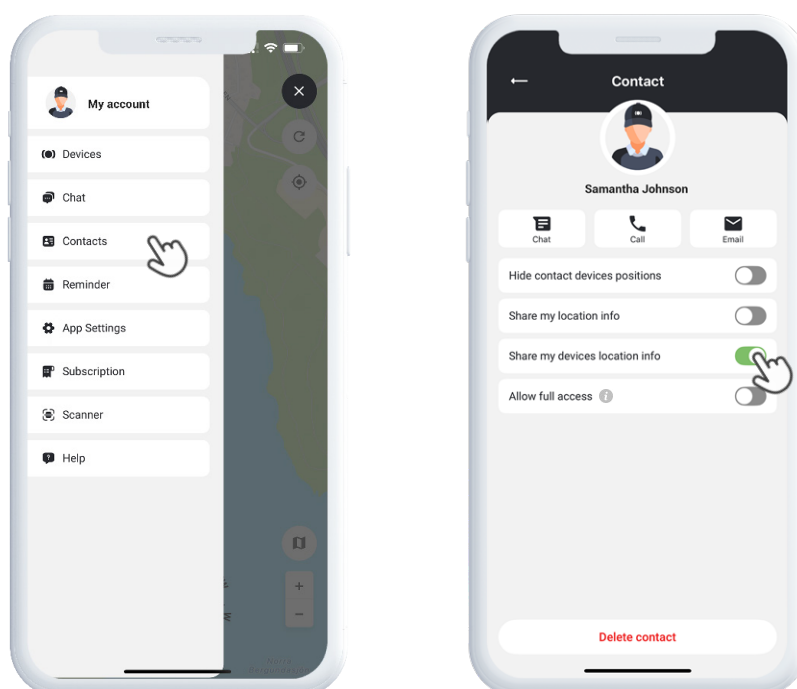


Påminnelse

MiniFinder Live innehåller en inbyggd **kalenderfunktion** som hjälper dig att hålla ordning.


För att skapa en påminnelse, tryck på menyn och välj **Påminnelse**. Här kan du schemalägga viktiga händelser som till exempel medicinpåminnelser, dagliga rutiner eller andra uppgifter.

Välj datum, ange hur ofta påminnelsen ska upprepas och tryck på **Spara**. Din påminnelse visas nu i kalendern och hjälper dig att enkelt hålla koll på viktiga aktiviteter.

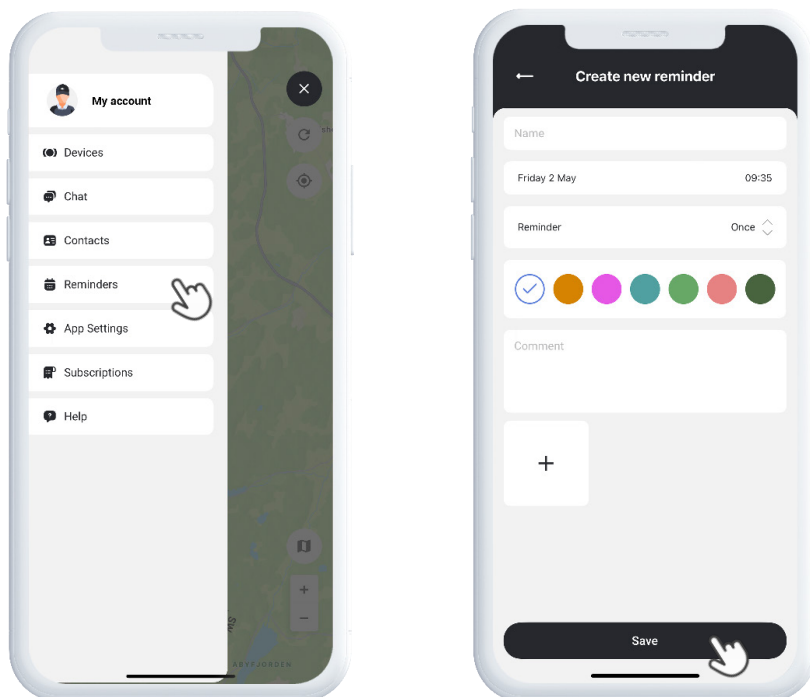

Behöver du mer hjälp?

För support och funktionsdokumentation, gå till **Hjälpsektionen** i huvudmenyn. Där hittar du steg-för-steg-guider och användarmanualer som täcker MiniFinder Lives viktigaste funktioner, utformade för att hjälpa dig att utnyttja plattformens fulla potential.

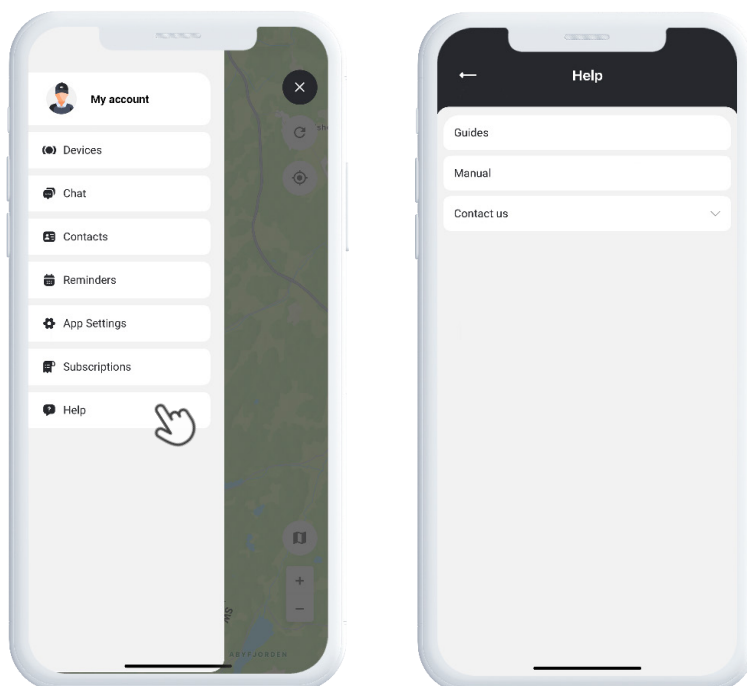

Specifikationer

Mått	47 mm x 41 mm x 16 mm
Vikt	60g
Batteritid	24h med 5 min intervall
Anslutning	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Strömkälla	5V DC
SIM	Förinstallerat
Röstsamtal	Ja
Fallsensor	Ja
Sensor	Accelerometer, 3-axis
Knapp	SOS och På/Av

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats och uppfyller säkerhetscertifieringskraven enligt specifikationerna i EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant.

Spara dessa anvisningar för framtida referens.

Var uppmärksam på alla varningar.

Följ alla instruktioner.

Manipulera inte din MiniFinder®.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.

Placera inte din MiniFinder® i diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.

Utsätt inte din MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.

Använd inte din MiniFinder® i bastu eller ångbastu.

Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under längre perioder.

Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.

Försök inte att montera isär din MiniFinder® – den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Återvinningsinformation

Symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.