


MiniFinder® Pico

Produktmanual

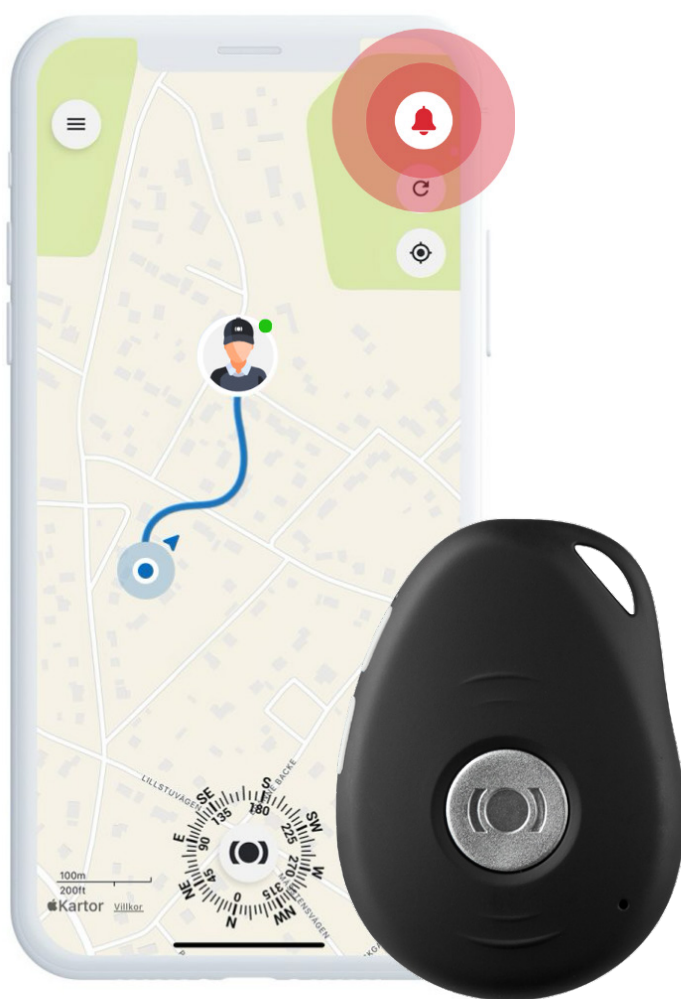

Innholdsfortegnelse

MiniFinder Pico

Pakkeindhold	1
Håndstering	1
Forklaring af LED-lamper	2
Kom godt i gang	2
Forklaring af talebeskeder	3
Aktiver SOS-Alarm	4
Afbryd SOS-Alarm	4
Faldalarm.....	5
Specifikationer	6

Pakkeindhold

1 MiniFinder Pico

2 Magnetisk ladekabel

3 Vægoplader



Håndtering

1 Oplad før første brug

Oplad enheden i mindst 4 timer, før du bruger den første gang

2 Under opladning

Den blå LED-lampe lyser med fast skær under opladning

Når enheden er fuldt opladet, slukker den røde LED-lampe

3 Oplad enheden

Fastgør den magnetiske ladekabel til opladningskontakterne på enheden

4 Tænd enheden

Hold tænd/sluk-knappen inde i 1 sekund for at slå enheden til

5 Sluk enheden

Hold både SOS-knappen og tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at slukke enheden



Forklaring af LED-lygter

GRØN LED:



Blinker gentagne gange = Ringer

Blinker én gang = Søger efter mobilnetværk

Blinker to gange = Forbundet til mobilnetværk

RØD LED:



Blinker langsomt = Opladning pågår

Fast lys = Fuldt opladet

BLÅ LED:



Blinker langsomt = Søger efter GPS-signal

Blinker to gange = GPS-signal modtaget

Blinker fire gange = Tilsluttet WiFi

Kom godt i gang – Download MiniFinder Live

For at begynde at bruge din **MiniFinder Pico** skal du først downloade MiniFinder Live-appen.

Hvis du læser denne guide på din mobil, kan du blot trykke på ikonerne for Google Play eller App Store for at gå direkte til download-siden. Alternativt kan du åbne App Store eller Google Play manuelt og søge efter "MiniFinder Live" for at installere appen.



Forklaring af talebeskeder

A Din mobile trykghedsalarm oplades

Din MiniFinder Pico er tilsluttet en strømkilde og oplades.

B Batteriet er lavt, oplad batteriet

Batteriniveauet på din MiniFinder Pico er lavt, og du bør oplade den. Beskeden gentages tre gange.

C Din alarm er aktiveret – tryk på SOS-knappen for at annullere alarmen

SOS-alarmen er blevet aktiveret. Tryk på MiniFinder-knappen for at annullere alarmen.

D Faldalarmen er aktiveret – tryk på SOS-knappen for at annullere alarmen

Faldalarmen er blevet aktiveret. Tryk på MiniFinder-knappen for at annullere alarmen.

E Ringer til kontaktnummer X

Enheden ringer nu op til de autoriserede telefonnumre, som du har indstillet i appen.

Den går videre til næste nummer, hvis det aktuelle ikke svarer.

Aktiver SOS-Alarm

Tryk og hold alarmknappen nede i 3 sekunder. Enheden vibrerer og afspiller talebeskeden:

"Din alarm er aktiveret"

Beskeden gentages tre gange. Hvis alarmeren ikke afbrydes, begynder enheden at ringe til den første forudvalgte kontakt.

Afbryd SOS-Alarm

Alarmeren kan afbrydes, mens talebeskeden afspilles, ved at trykke på alarmknappen. Hvis alarmeren ikke afbrydes, fortsætter enheden med at ringe til de forudindstillede nødkontakter i den angivne rækkefølge. Når opkaldet er startet, kan alarmeren som standard ikke afbrydes.



Faldalarm

MiniFinder Pico kan automatisk registrere et fald. Når dette sker, vibrerer enheden.

Mens talebeskeden afspilles, kan brugeren afbryde alarmen ved at trykke på alarmknappen. Hvis alarmen ikke afbrydes inden for den forudindstillede tidsperiode, ringer enheden til nødkontakterne.



Vibrerer ved
automatisk faldalarm



Tryk én gang for at
afbryde faldalarmen

Specifikationer

Mål	60 mm x 41 mm x 16 mm
Vægt	40g
Batteritid	36-40h ved 5-minutters intervaller
Forbindelse	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Strømkilde	5V DC 1.0A
SIM	Forudinstalleret
Talesamtaler	Ja
Faldalarm	Ja
Sensor	3-akslet accelerometer

Sikkerhedserklæring

Udstyret er testet og opfylder sikkerhedscertificeringskrav i henhold til EN-standard: EN 60950-1:2006 + A12:2011.

Vigtigt – sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt

Gem dem til fremtidig reference

Vær opmærksom på alle advarsler

Følg alle anvisninger

Forsøg ikke at manipulere MiniFinder®

Brug ikke slibende rengøringsmidler

Udsæt ikke MiniFinder® for ekstrem varme eller kulde

Brug ikke MiniFinder® i sauna eller damprum

Lad ikke MiniFinder® ligge i direkte sollys i længere perioder

Placer ikke MiniFinder® nær åben ild

Forsøg ikke at skille MiniFinder® ad – den indeholder ingen bruger-servicebare dele

Genbrugsinformation

Symbolet på produktet eller emballagen viser, at produktet skal kasseres separat fra husholdningsaffald ved endt levetid. Det er dit ansvar at sikre korrekt genbrug af elektronisk udstyr på egnede genbrugsstationer – for at bidrage til bevarelse af naturressourcer.