


MiniFinder® Pico

Käyttöohje

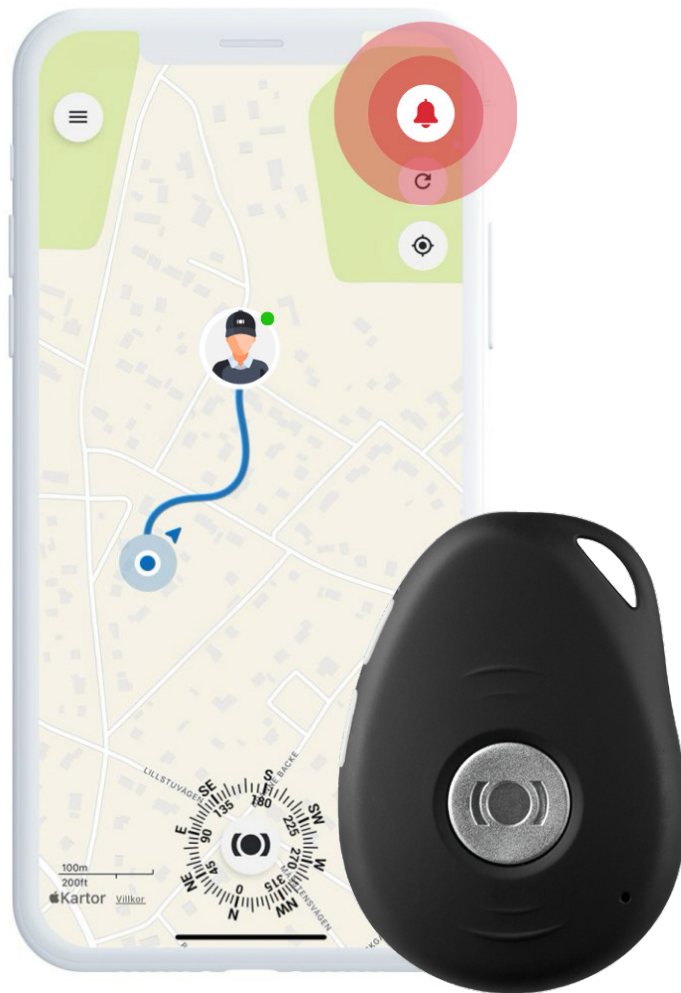

Sisällysluettelo

MiniFinder Pico

Pakkauksen sisältö	1
Tuotteen käyttö	1
LED-valojen selitys	2
Aloita	2
Ääni-ilmoitusten selitykset	3
Aktivoi SOS hälytys	4
Peruuta SOS hälytys.....	4
Kaatumishälytys	5
Tekniset tiedot	6

Pakkauksen sisältö

1 MiniFinder Pico

2 Magneettinen latauskaapeli

3 Verkkovirtalaturi

1



2



3



Tuotteen käyttö

1 Lataa ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lataa laitetta vähintään 4 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa

2 Latauksen aikana

Sininen LED-valo palaa jatkuvasti latauksen aikana

Kun laite on täyteen ladattu, sininen LED-valo sammuu

3 Laitteen lataaminen

Kiinnitä magneettinen latauskaapeli laitteen latausliittimiin

4 Virta päälle

Pidä virtapainiketta painettuna 1 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen


5 Virta pois päältä

Pidä SOS- ja virtapainiketta painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi laitteen



LED-valojen selitys

VIHREÄ LED:

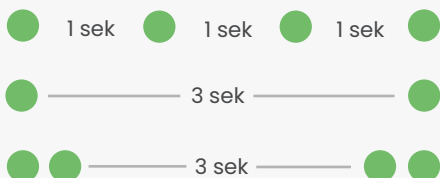

Vilkkuu toistuvasti = Soittaa

Vilkkuu kerran = Etsii mobiiliverkkoa

Vilkkuu kahdesti = Yhdistetty mobiiliverkkoon

PUNAINEN LED:



Vilkkuu hitaasti = Lataus käynnissä

Palaa jatkuvasti = Täyteen ladattu

SININEN LED:



Vilkkuu hitaasti = Etsii GPS-signaalia

Vilkkuu kahdesti = GPS-signaali vastaanotettu

Vilkkuu neljä kertaa = Yhdistetty WiFi-verkkoon

Aloita – Lataa MiniFinder Live

Jotta voit aloittaa **MiniFinder Pico** -laitteen käytön, sinun on ensin ladattava **MiniFinder Live** -sovellus.

Jos luet tätä ohjetta puhelimellasi, voit yksinkertaisesti napsauttaa Google Play- tai App Store -ikoneja siirtyäksesi suoraan lataussivulle. Vaihtoehtoisesti voit avata App Storen tai Google Playn manuaalisesti ja hakea sovellusta nimellä "MiniFinder Live" asentaaksesi sen.



Ääni-ilmoitusten selitykset

- A Hälytin on latauksessa**
MiniFinder Pico on yhdistetty virtalähteeseen ja latautuu.
- B Akun varaus on vähissä, lataa akku**
MiniFinder Pico -laitteesi akun varaus on alhainen, ja se tulisi ladata. Viesti toistetaan kolme kertaa.
- C SOS-hälytys on aktivoitu, paina SOS pysäyttääksesi**
SOS-hälytys on aktivoitu. Paina MiniFinder-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen ennen kuin soitto alkaa.
- D Kaatumishälytys on aktivoitu, paina SOS pysäyttääksesi**
MiniFinder Pico on kaatumishälytys. Peruuta painamalla MiniFinder-painiketta.
- E Soitetaan yhteyshenkilölle X**
Laite soittaa nyt sovelluksessa määritettyihin valtuutettuihin puhelinnumeroihin.
Jos nykyinen numero ei vastaa, laite siirtyy seuraavaan numeroon.

Aktivoi SOS hälytys

Paina hälytyspainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Laite värisee ja antaa ääniviestin:

"Hälytyksesi on aktivoitu"

Viesti toistetaan kolme kertaa. Jos hälytystä ei peruuteta, laite alkaa soittaa ensimmäiselle ennalta määritetylle yhteyshenkilölle.

Peruuta SOS hälytys

Hälytys voidaan peruuttaa ääniviestin toiston aikana painamalla hälytyspainiketta. Jos hälytystä ei peruuteta, laite jatkaa soittamista ennalta määritetyille hätäyhteyshenkilöille määritetyssä järjestyksessä. Kun soittaminen on alkanut, hälytystä ei oletusarvoisesti voi enää peruuttaa.



Kaatumishälytys

MiniFinder Pico tunnistaa kaatumisen automaattisesti. Kun laite havaitsee kaatumisen, se värisee.

Ääniviestin toiston aikana käyttäjä voi peruuttaa hälytyksen painamalla hälytyspainiketta. Jos hälytystä ei peruuteta ennalta määritetyn ajan kuluessa, laite soittaa hätäyhteyshenkilöille.



Värisee automaattisen
kaatumishälytyksen yhteydessä



Peruuta kaatumishälytys
painamalla kerran

Tekniset tiedot

Mitat	60 mm x 41 mm x 16 mm
Paino	40g
Akkukesto	36-40h, 5 minuutin päivitysvälillä
Yhteys	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Virtalähde	5V DC 1.0A
SIM	Esiasennettu
Äänipuhelu	Kyllä
Kaatumisanturi	Kyllä
Anturi	Kiihtyvyysanturi, 3-akselinen

Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja täyttää turvallisuussertifiointivaatimukset EN-standardin mukaisesti: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä yritä muokata MiniFinder®-laitettasi.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.

Älä laita MiniFinder®-laitettasi astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitettasi erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen läheisyyteen.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta – siinä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Kierrätysinfo

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä sen elinkaaren lopussa. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään asianmukaisesti erityisissä kierrätyspisteissä luonnonvarojen säilyttämiseksi.