


MiniFinder® Pico

Produktmanual

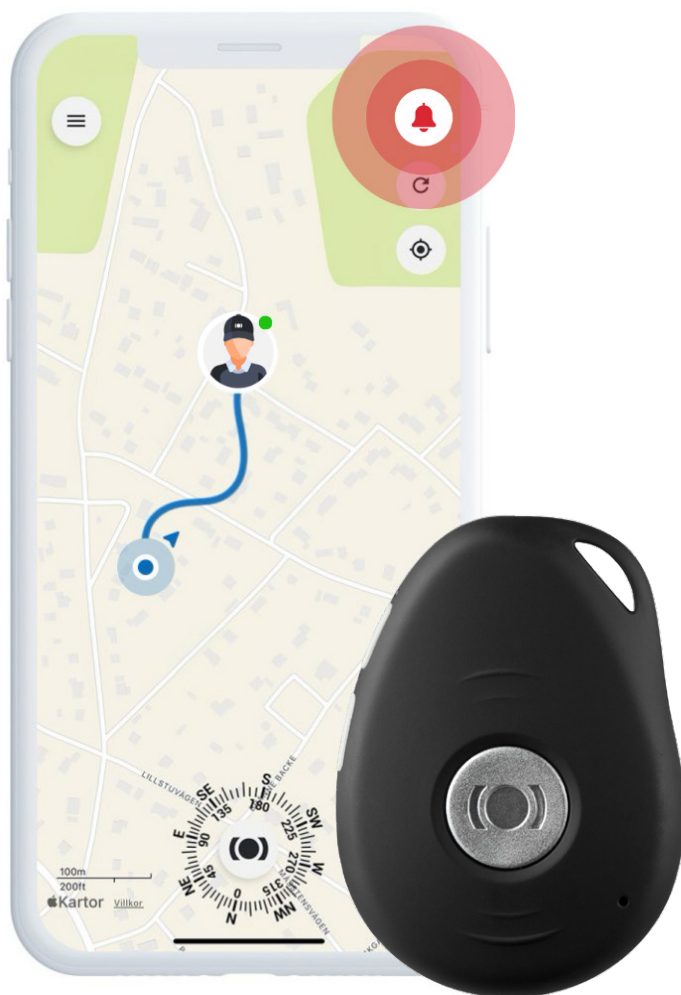

Innehållsförteckning

MiniFinder Pico

Paketinnehåll.....	1
Hantering	1
Förklaring av LED-lampor	2
Kom igång	2
Förklaring av röstmeddelande	3
Aktivera SOS-Alarm	4
Avbryta SOS-Alarm	4
Fallarm	5
Specifikationer	6

Paketinnehåll

- 1 MiniFinder Pico
- 2 Magnetisk laddkabel
- 3 Väggladdare




Hantering

- 1 **Ladda före första användning**
Ladda enheten i minst 4 timmar innan du använder den för första gången
- 2 **Under laddning**
Den röda LED-lampan blinkar under laddning
När enheten är fulladdad lyser den röda LED-lampan med ett fast sken
- 3 **Ladda enheten**
Fäst den magnetiska laddningskabeln på laddningskontakterna på enheten
- 4 **Starta enheten**
Håll in strömknappen i 1 sekund för att starta enheten
- 5 **Stäng av enheten**
Håll in både SOS-knappen och strömknappen i 2 sekunder för att stänga av enheten




Förklaring av LED-lampor

GRÖN LED:



Blinkar återupprepande = Ringer



Blinkar en gång = Söker efter mobilnät



Blinkar två gånger = Ansluten till mobilnät

RÖD LED:




Blinkar långsamt = Laddning pågår



Fast sken = Fulladdad

BLÅ LED:



Blinkar långsamt = Söker efter GPS-signal



Blinkar två gånger = GPS-signal mottagen



Blinkar fyra gånger = Ansluten till WIFI

Kom igång – Ladda ner MiniFinder Live

För att börja använda din **MiniFinder Pico** behöver du först ladda ner **MiniFinder Live-appen**.

Om du läser denna guide på din mobil kan du helt enkelt trycka på ikonerna för Google Play eller App Store för att gå direkt till nedladdningssidan. Alternativt kan du öppna App Store eller Google Play manuellt och söka efter "MiniFinder Live" för att installera appen.



Förklaring av röstmeddelanden

MiniFinder Pico kan ge röstmeddelanden med information, till exempel om laddning eller olika statuslägen. Funktionen är avstängd som standard, men högtalarvolymen och röstmeddelandet kan aktiveras eller justeras i appen.

1 Batteriet i din MiniFinder laddas.

Din MiniFinder Pico är ansluten till en strömkälla och laddas just nu.

2 Batteriet i din MiniFinder är lågt. Anslut laddaren.

Batterinivån i din MiniFinder Pico är låg och bör laddas. Meddelandet upprepas tre gånger.

3 Ditt SOS-larm har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta.

SOS-larmet har utlöst. Tryck på Larm-knappen för att avbryta larmet innan samtalet startar.

4 Ditt fallarm har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta.

Fallarmet på din MiniFinder Pico har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta larmet.

5 Ringer kontakt nummer...

Enheten ringer de förinställda nödnumren i den ordning de är angivna i appen.

Om den första nödkontakten inte svarar, går enheten automatiskt vidare till nästa kontakt i listan.

Aktivera SOS-larm

Tryck och håll in Larm-knappen i 3 sekunder. Enheten kommer då att vibrerar och eheten ger då ett röstmeddelande:

"Ditt larm har aktiverats"

Meddelandet upprepas tre gånger. Om larmet inte avbryts börjar enheten ringa den första förvalda kontaktpersonen.

Avbryt SOS-larm

Larmet kan avbrytas under tiden röstmeddelandet spelas upp genom att trycka på Larm-Knappen. Om larmet inte avbryts fortsätter enheten att ringa förinställda nödkontakter i angiven ordning. När uppringningen har påbörjats kan larmet som standard inte avbrytas.



3 Sekunder
SOS-Larm startar

>>>



Tryck en gång för att
avbryta SOS-Larmet

Fallarm

MiniFinder Pico kan automatiskt upptäcka ett fall. När detta sker vibrerar enheten.

När röstmeddelandet spelas upp kan användaren avbryta larmet genom att trycka på Larm-Knappen. Om larmet inte avbryts inom den förinställda tidsperioden kommer enheten att ringa upp nödkontakter.



Vibrerar vid
automatiskt fallarm



Tryck en gång för att
avbryta fallarmet

Specifikationer

Mått	60 mm x 41 mm x 16 mm
Vikt	40g
Batteritid	36-40h med 5 min intervall
Anslutning	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Strömkälla	5V DC 1.0A
SIM	Förinstallerat
Röstsamtal	Ja
Fallsensor	Ja
Sensor	Accelerometer, 3-axis

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats och uppfyller säkerhetscertifieringskraven enligt specifikationerna i ENstandard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant.

Spara dessa anvisningar för framtida referens.

Var uppmärksam på alla varningar.

Följ alla instruktioner.

Manipulera inte din MiniFinder®.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.

Placera inte din MiniFinder® i diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.

MiniFinder® ska användas inom -20°C till +60°C. Utanför intervallet påverkas enheten negativt.

Använd inte din MiniFinder® i bastu eller ångbastu.

Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under längre perioder.

Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.

Montera inte isär din MiniFinder® – den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Garantin upphör att gälla om enheten Monteras isär.

Återvinningsinformation

Symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.