MiniFinder® Xtreme

Käyttöopas



Päivitetty: 2026/08

© 2026 MiniFinder® All rights reserved

Sisällysluettelo

Xtreme

Pakkauksen sisältö 1

Latausohjeet 1

Laitteen käynnistys 2

Akun kesto 2

LED-valojen selitykset 3

Tekniset tiedot 17

App: MiniFinder Live

Aloitus 3

Johdanto ja yleiskatsaus 4

Valikko 5

Lisää uusi laite 6

Valitse tilaus 6

Laitelistaus 7

Laitenäkymä ja asetukset 8

Hälytykset 10

Luo geofence 11

Tunnisteet 12

Lisää yhteystieto 13

Jaa sijainti yhteystiedon kanssa 15

Muistutukset 16

Ohje 17

Paketin sisältö

1. MiniFinder Xtreme
2. Latauskaapeli



Latausohjeet

Ensimmäisellä latauskerralla akun tulisi lautua 8–12 tuntia akun optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Kaikilla seuraavilla latauskerroilla laite saavuttaa täyden kapasiteetin noin 5 tunnissa.

1. Liitä mukana toimitettu latauskaapeli laitteen micro-USB-latausporttiin
2. Kytke sovitin pistorasiaan aloittaaksesi latauksen

Tärkeää: Varmista, että laite on sammutettu latauksen aikana.



Käynnistä laite

MiniFinder Xtreme -laitteen käynnistämiseksi:

1. Liu'uta virtakytkintä oikealle
2. LED-valo alkaa vilkkua, mikä osoittaa, että laite on päällä
3. Kun laite on käynnissä, kierrä kansi tiukasti paikoilleen mukana toimitetuilla ruuveilla varmistaaksesi oikean tiivistyksen ja suojan



Pois päältä



Päällä

Akun kesto

Akun kesto riippuu siitä, kuinka usein laite päivittää sijaintinsa. Tiheämmät päivitysvälit lyhentävät akun käyttöaikaa, kun taas pidemmät välit säästävät energiaa.

Ladattava akku

Väli (tuntia)	Arvioitu akun kesto
1	72 päivää
2	121 päivää
3	124 päivää
4	143 päivää
6	204 päivää
8	267 päivää
12	298 päivää
24	347 päivää

Ei ladattava akku

Väli (tuntia)	Arvioitu akun kesto
1	121 päivää
2	219 päivää
3	222 päivää
4	262 päivää
6	441 päivää
8	578 päivää
12	1272 päivää
24	2231 päivää

LED-valojen selitykset

VIHREÄ LED:




Pysyvä valo = GPS-yhteys saatavilla




Ei valoa = Sammutettu, ei GPS-yhteyttä tai lepotila

PUNAINEN LED:



Vilkkuu = Täyteen ladattu



Pysyvä valo = Lataus käynnissä



Ei valoa = Ei latausta tai akku täynnä

SINNEN LED:



Pysyvä valo = Aktiivinen päivitysvälin mukaan



Ei valoa = Lepotila tai sammutettu

Aloita – Lataa MiniFinder Live

Aloittaaksesi MiniFinder Xtreme -laitteen käytön, lataa ensin MiniFinder Live -sovellus.

Jos luet tätä opasta puhelimellasi, voit siirtyä suoraan lataussivulle napauttamalla Google Play- tai App Store -kuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit avata App Store- tai Google Play -sovelluskaupan manuaalisesti ja hakea sovelluksen nimellä ”MiniFinder Live” asentaaksesi sen.

Johdanto MiniFinder Live -palveluun

Tervetuloa käyttämään **MiniFinder Live** -palvelua – järjestelmää, joka on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikaista paikannusta, älykkäitä ilmoituksia ja arvokasta dataa, joiden avulla voit optimoida ajoneuvokalustosi suorituskykyä ja turvallisuutta.

Yhdessä **MiniFinder Xtreme** -laitteen kanssa saat käyttöösi toimintoja kuten automaattiset ilmoitukset, ajopäiväkirjat ja analytiikkatyökalut – mikä helpottaa perusteltujen päätösten tekemistä, alentaa käyttökustannuksia ja lisää tuottavuutta. Tämä opas tarjoaa vaiheittaiset ohjeet MiniFinder Live -palvelun tehokkaaseen käyttöön. Seuraa ohjeita aloittaaksesi ja saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn palvelusta.

Yleiskatsaus

Kun sovellus on asennettu, ensimmäinen vaihe on luoda käyttäjätili. Napauta **Rekisteröidy,** syötä sähköpostiosoitteesi ja luo salasana aloittaaksesi.


Kirjautumisen jälkeen näet **sovelluksen yleiskatsauksen**, joka näkyy näytön oikeassa reunassa.




Valikko

Avaa pikalista napauttamalla **MiniFinder-painiketta**. Tämän kautta saat nopean pääsyn tärkeisiin toimintoihin, kuten Tunnisteet ja Geofence.

Lisäasetuksia löydät päävalikosta, joka sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Napauttamalla tätä valikkoa pääset käsiksi profiiliisi, laitteisiisi, yhteystietoihin, muistutuksiin ja muihin toimintoihin.

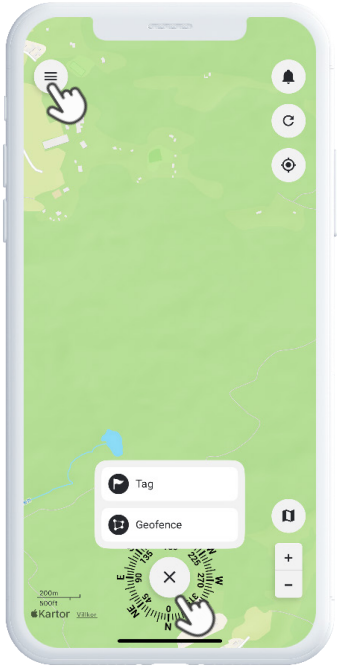

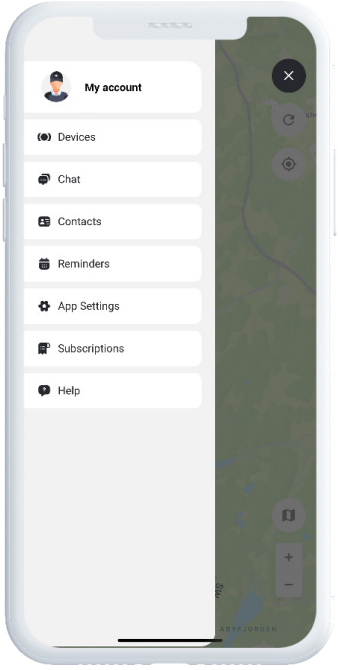



Lisää uusi laite


Lisätäksesi uuden laitteen tiliisi, avaa näytön vasemmassa yläkulmassa oleva valikko ja valitse **Laitteet**.

Napauta sen jälkeen **plus-kuvaketta (+)**. Nyt voit valita, minkä tyyppisen laitteen haluat lisätä. Kun olet tehnyt valintasi, skannaa pakkauksessa oleva viivakoodi tai syötä IMEI-koodi manuaalisesti.

Lopuksi anna laitteellesi nimi ja napauta **Lisää laite**.

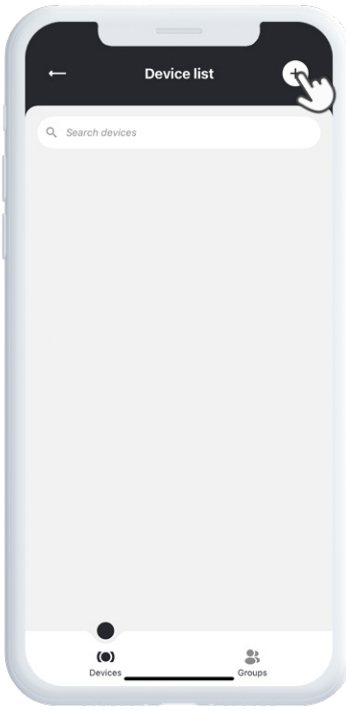

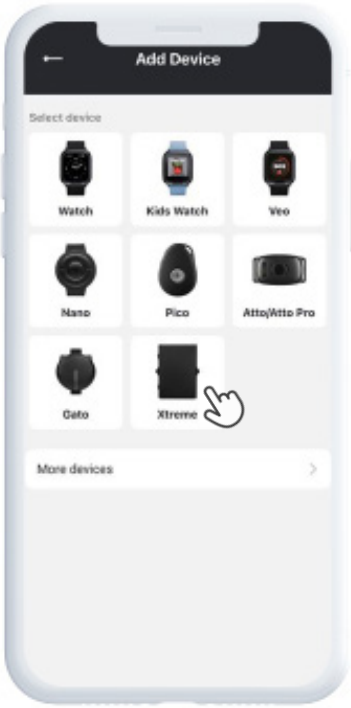

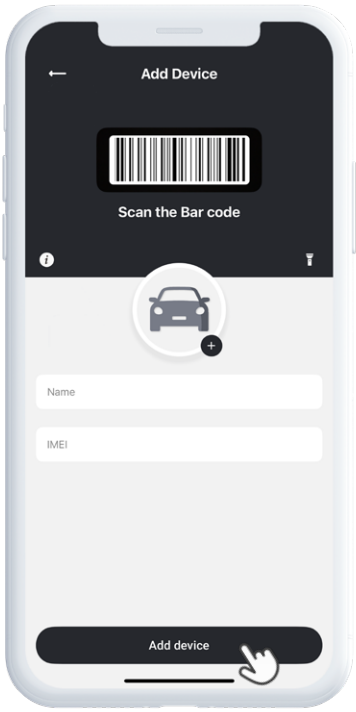

Valitse tilaus

Sinut ohjataan nyt automaattisesti tilausvalintasivulle.
Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva tilauspaketti ja seuraa ohjeita oston viimeistelemiseksi.


Laiteluettelo

Löydät nyt laitteesi laitelistauksesta, joka sijaitsee **Laitteet**-kohdassa päävalikossa.

Napauta oikealla olevaa nuolta laitteen kohdalla avataksesi pudotusvalikon, josta pääset seuraaviin toimintoihin:

- **A** **Näytä kartalla** – Näe laitteen tämänhetkinen sijainti
- **B** **Laitteen asetukset** – Muokkaa laitteen tietoja
- **C** **Profiili** – Tarkastele tapahtumahistoriaa
- **D** **Lokit** – View event history
- **E** **Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä muistiinpanoja


Näiden työkalujen avulla voit helposti hallita ja seurata laitettasi.

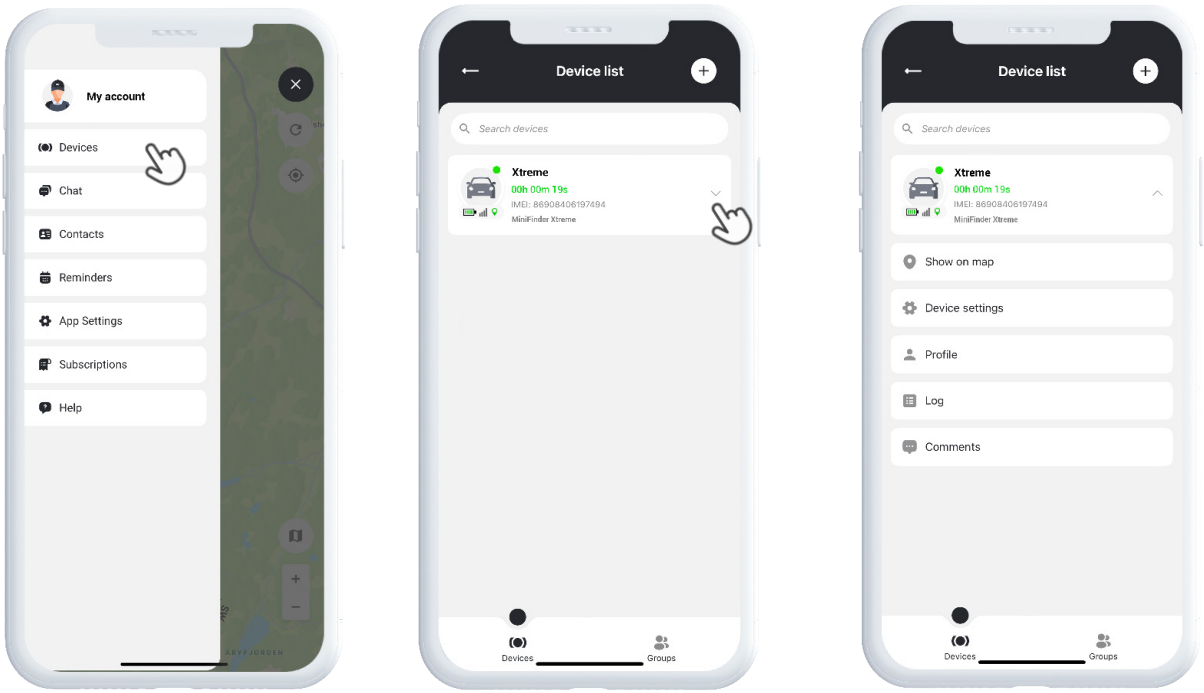

Laitenäkymä ja asetukset

Laitenäkymä tarjoaa arvokasta tietoa laitteen sijaintihistoriasta ja liikkumismalleista, mikä antaa selkeämmän kuvan laitteen aktiivisuudesta ajan mittaan.

Pääset **Laitenäkymään** napauttamalla laitteen kuvaketta suoraan kartalta. Tämä avaa yksityiskohtaisen näkymän, jossa näkyvät seurantatiedot, kuten viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut tärkeät mitta-arvot.

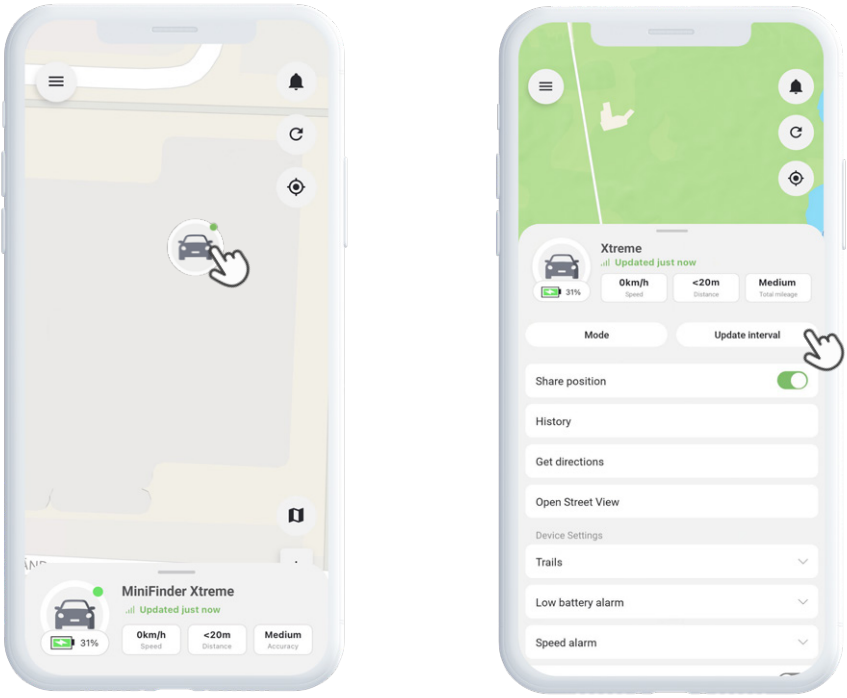

Tila

Tila-toiminto määrittää, miten laite käsittelee paikannusvälejä ja kuinka aktiivinen se on päivitysten välillä. Voit valita kolmesta vaihtoehdosta käyttötarkoituksen ja akun keston tarpeen mukaan:

A **Reaaliaika** – Xtreme lähettää sijaintitietoja valitun aikavälin mukaisesti riippumatta liikkeestä.

B **Deep sleep** – Xtreme siirtyy lepotilaan paikannusten välillä eikä vastaanota komentoja ennen seuraavaa sijaintipäivitystä.

C **Värinä** – Xtreme lähettää sijaintitietoja valitun aikavälin mukaisesti vain liikkeen aikana ja voi vastaanottaa asetuksia paikannusten välillä.

Päivitysväli

Tässä voit valita, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä päivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista seurantaa, mutta se kuluttaa akkua nopeammin. Pidempi päivitysväli säästää akkua, mutta näyttää sijainnin harvemmin.

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti on päällä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Jos kytket sen pois päältä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa asetuksia jokaisen yhteystiedon kohdalla erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa yläkulmassa on Street View -kuvake. Kun painat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen sijainnin ympäristön. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

Historia



Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Historian avulla voit seurata liikkumismalleja ja tarkastella laitteen sijainteja vaihe vaiheelta valitun ajan kuluessa.

Selkeämmän yleiskuvan saat käyttämällä lämpökarttaa, joka näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useammin. Väriskaala vaihtelee vaaleasta tummempaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Näin voit helposti tunnistaa alueet, joissa laite säännöllisesti sijaitsee.

Hae reittiohjeet

Napauttamalla tätä toimintoa saat reittiohjeen, joka näyttää, miten pääset laitteen nykyiseen sijaintiin. Tämä helpottaa nopeaa perille löytämistä – olitpa sitten kävellen, pyörällä tai autolla.

Jälki



Täällä voit määrittää, kuinka kauan laitteen liikkeistä jäävä jälki näkyy kartalla, esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jokin muu aikaväli. Voit myös valita jäljen värin, jotta sen erottaminen muista laitteista tai aiemmista reiteistä on helpompaa.

Hälytys Akun varoitus Nopeushälytys


Tässä näkymässä voit itse valita, mitkä hälytykset ovat käytössä laitteessa. Voit aktivoida esimerkiksi **nopeushälytyksen**, joka varoittaa, kun laite ylittää tietyn nopeuden, **akun varoituksen**, joka ilmoittaa, kun akun varaus on alhainen, tai **irrotushälytyksen**, joka aktivoituu, jos laite irtoaa tai poistetaan sijoituspaikaltaan. Näin voit mukauttaa hälytykset omien tarpeidesi mukaan ja saada tärkeät ilmoitukset oikeaan aikaan.

Hälytysilmoitukset

Pääset käsiksi hälytysilmoituksiin napauttamalla vilkkuvaa kelloikonia näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä osio on jaettu kolmeen kategoriaan:

1. Hälytykset – Näyttää kriittiset hälytykset, jotka vaativat välitöntä huomiota
2. Ilmoitukset – Näyttää yleiset järjestelmäviestit ja päivitykset
3. Historia – Mahdollistaa kaikkien aiempien hälytysten ja ilmoitusten tarkastelun

Jokaisessa kategoriassa voit hylätä hälytyksen poistaaksesi sen käytöstä, näyttää lisätietoja tai napauttaa nuppikuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat laitteen sijainnin jonkun toisen kanssa, suositellaan lisäksi valitsemaan **Vastaa/Toimi,** jotta myös muut näkevät, että hälytys on käsitelty.

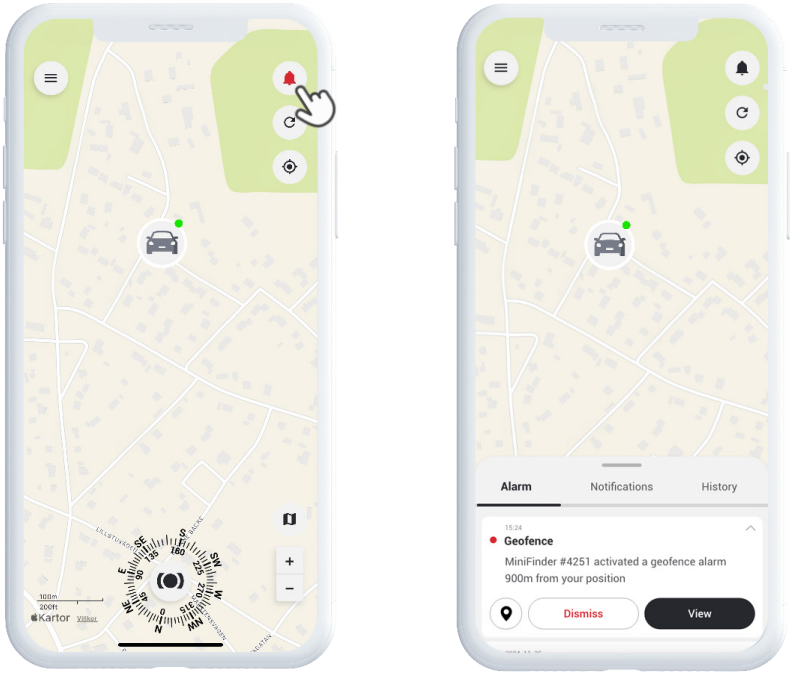



Aluevahdin luominen


Voit luoda aluevahdin avaamalla **Aluevahti (Geofence)** -toiminnon pikalistasta. Valitse, haluatko piirtää alueen monikulmion vai ympyrän avulla.

Jos valitset monikulmion, merkitse haluamasi alue kartalle asettamalla ja yhdistämällä pisteitä. Tämän jälkeen valitse laite, jonka haluat liittää aluevahtiin, ja määritä, tulisiko hälytyksen aktivoitua, kun laite saapuu alueelle, poistuu alueelta tai molemmissa tapauksissa.

Lopuksi anna aluevahdille nimi, valitse väri ja napauta **Tallenna.**

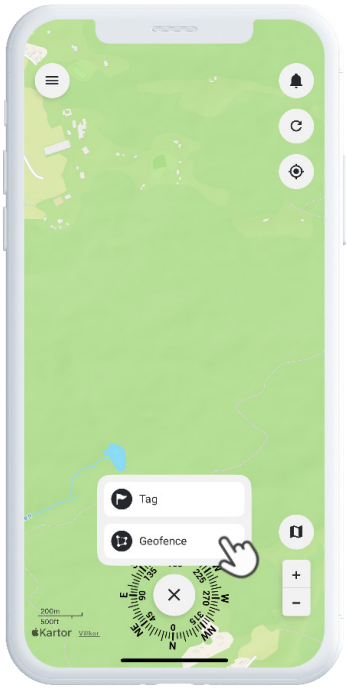

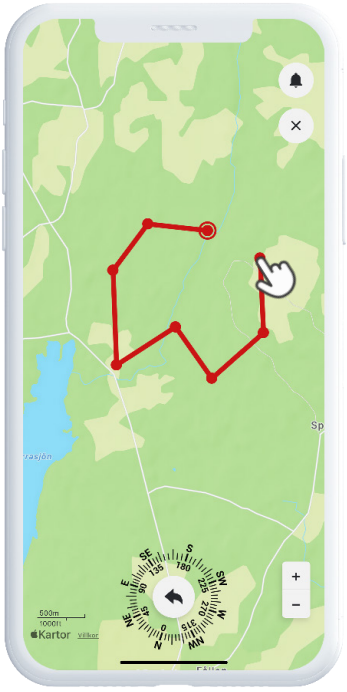

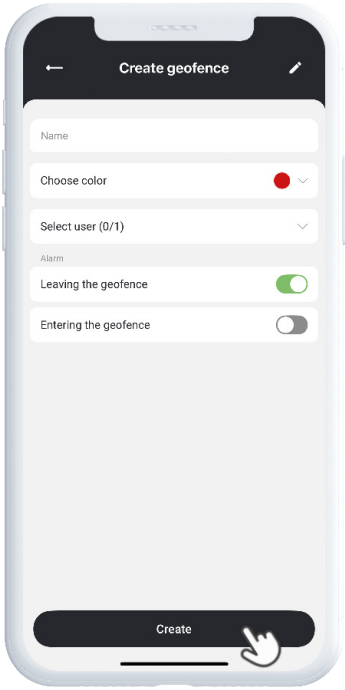


Tunnisteet

Tunnisteiden (Tags) avulla voit merkitä kartalle tärkeitä paikkoja, jotka ovat oleellisia seurannan kannalta.

Luodaksesi tunnisteen, valitse **Tunnisteet** pikalistasta ja siirrä osoitin haluamaasi kohtaan kartalla. Valitse tunnisteen tyyppi, lisää nimi ja tarvittaessa lisätietoja.


Napauta **Tallenna**, ja tunniste ilmestyy heti kartalle.

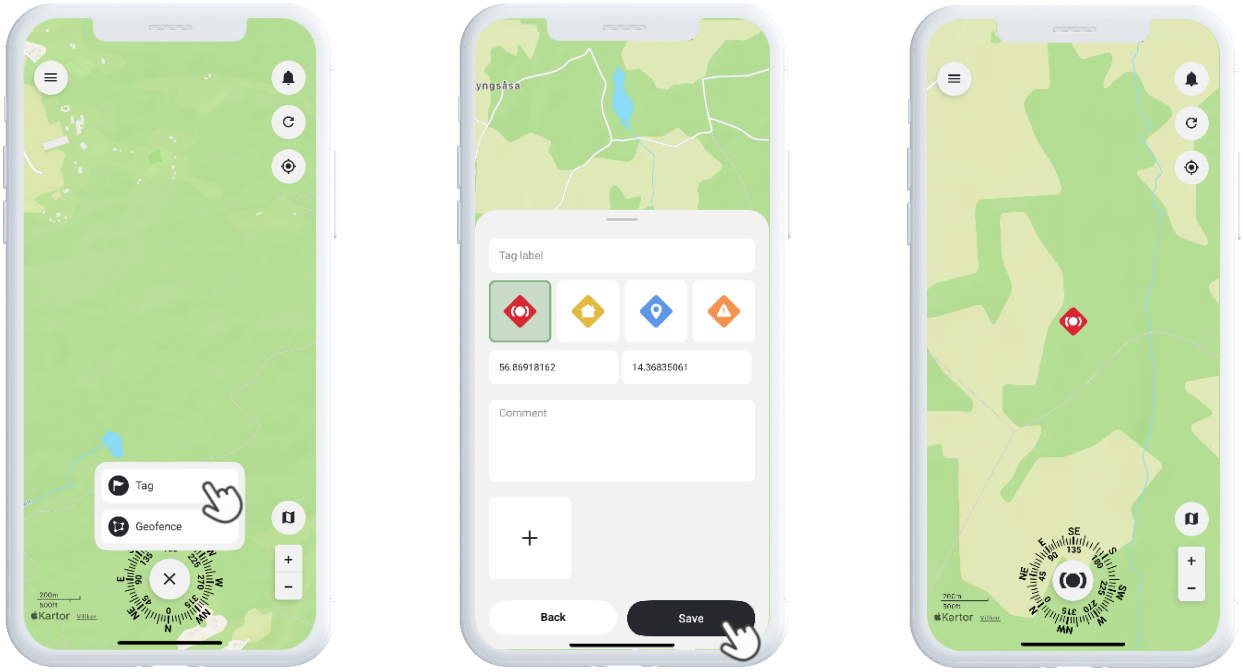



Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän on ensin lisättävä toisianne sovelluksessa yhteystiedoiksi.

1. Varmista, että molemmilla on sovellus avattuna ja että he ovat kirjautuneet sisään.
2. Siirry valikkoon ja valitse Yhteystiedot. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
3. Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja painaa myös oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
4. Skannaa koodi – yhteystieto lisätään välittömästi.

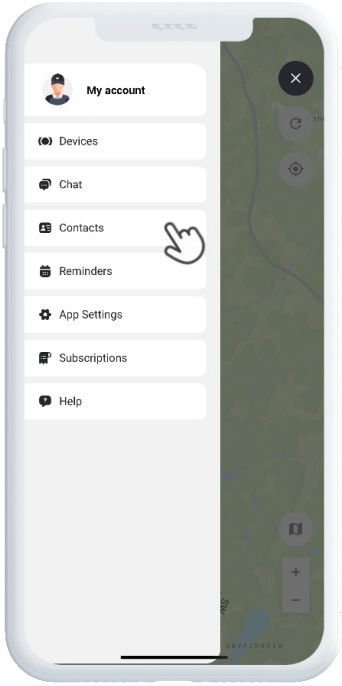

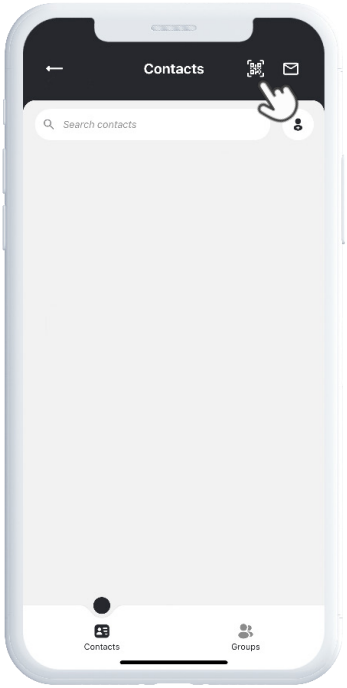

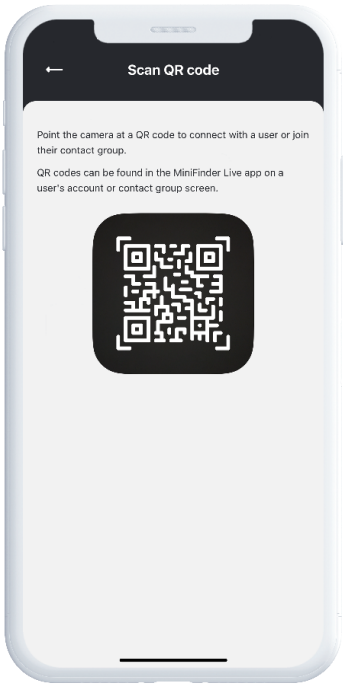


Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:


1. Valitse Yhteystiedot valikosta.


2. Paina hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja anna henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja paina suurennuslasia hakeaksesi.

3. Kun oikea yhteystieto tulee näkyviin, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteyspyyntösi lähetetään suoraan.

Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoja, henkilön on ensin hyväksyttävä pyyntösi.

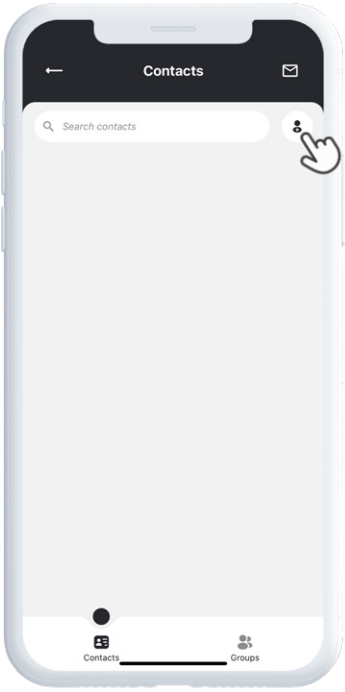

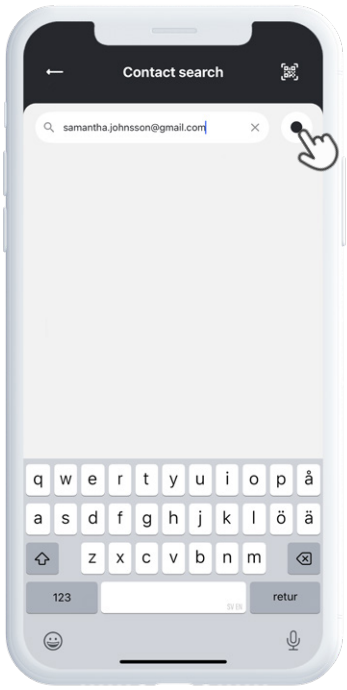


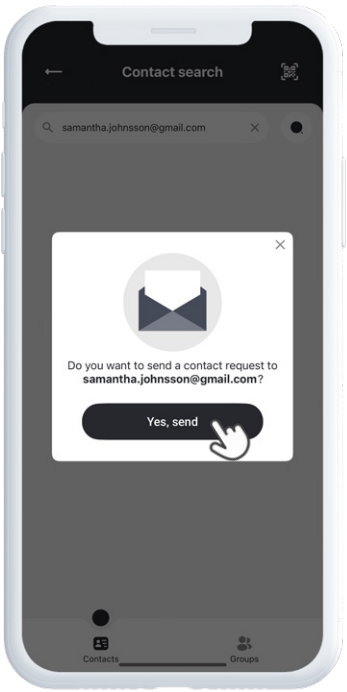

Jaa sijainti yhteystiedon kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan **Yhteystiedot** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja se on näkyvissä vastaanottajalle.

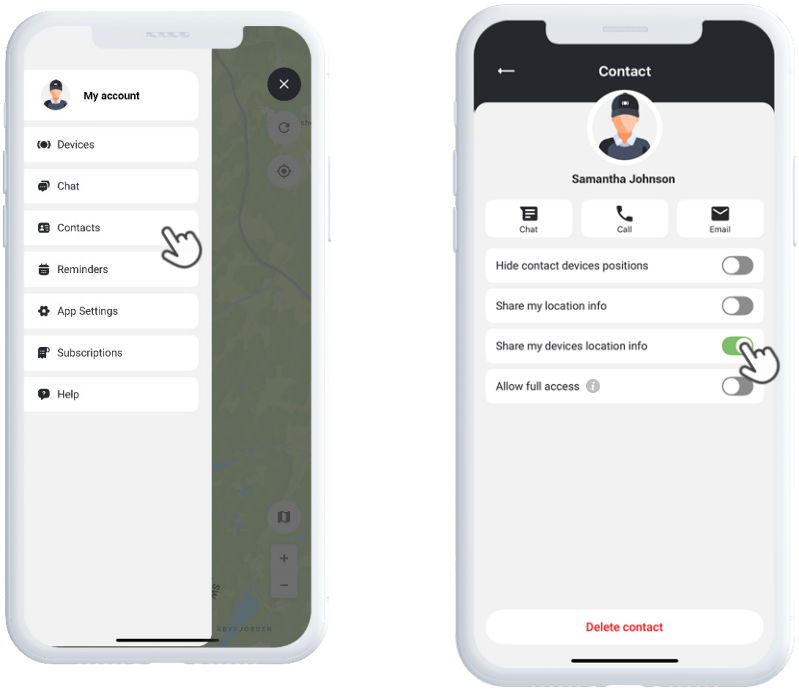



Muistutus

MiniFinder Live sisältää sisäänrakennetun kalenteritoiminnon, joka auttaa sinua pysymään järjestyksessä.

Voit luoda muistutuksen napauttamalla valikkoa ja valitsemalla Muistutus. Täältä voit ajastaa tärkeitä tapahtumia, kuten ajoneuvohuollot, katsastukset tai muut operatiiviset tehtävät.


Valitse päivämäärä, määritä muistutuksen toistuvuus ja napauta Tallenna.
Muistutus näkyy nyt kalenterissa, mikä helpottaa tärkeiden asioiden seuraamista.

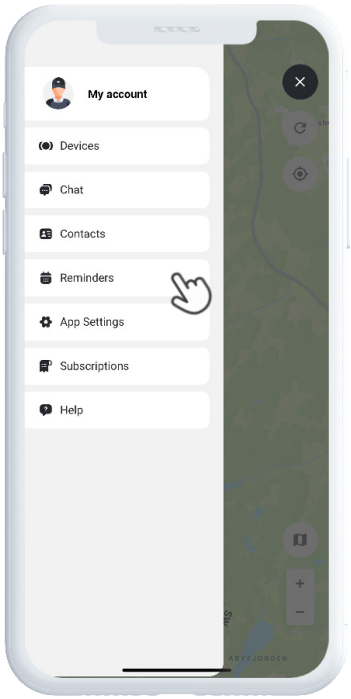

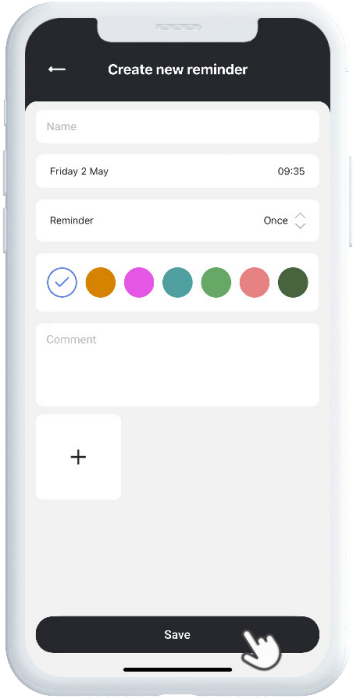

Tarvitsetko lisäapua?

Tukea ja toimintojen dokumentaatiota varten siirry päävalikon Ohje-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöohjeet, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja on suunniteltu auttamaan sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

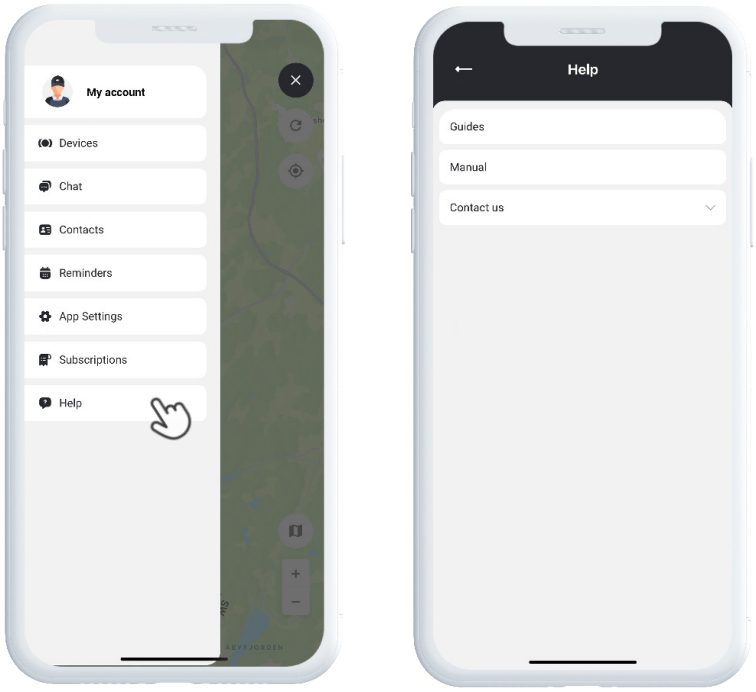

Lisätiedot

Mitat	88 mm x 62 mm x 34 mm
Paino	290g
Akkukesto	Jopa 6 vuotta
Yhteys	LTE: 850/900/1800/1900Mhz
Virtalähde	3.7V, 7800mAh
Käyttölämpötila	-20°C to +60°C
Tarkkuus	0-5m avoimessa tilassa
GPS-siru	Qualcomm Gen 8C GNSS -vastaanotin
Anturit	3-akselinen kiihtyvyysanturi
Vedenkestävyys	Kyllä, IP68-sertifioitu

Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja se täyttää turvallisuussertifioinnin vaatimukset seuraavan EN-standardin mukaisesti: EN60950-1:2006 + A12:2011

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä yritä avata tai muokata MiniFinder®-laitetta.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistukseen.

Älä laita MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen lähelle.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta – laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Kierrätystiedot

Tuotteen tai sen pakkauksen symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään asianmukaisesti erillisissä kierrätyspisteissä luonnonvarojen säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.