

# MiniFinder® Xtreme

Bruksanvisning



# Innehållsförteckning

## Xtreme

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Paketinnehåll</a> .....            | 1  |
| <a href="#">Laddningsinstruktioner</a> .....   | 1  |
| <a href="#">Starta enheten</a> .....           | 2  |
| <a href="#">Batteritid</a> .....               | 2  |
| <a href="#">Förklaring av LED-lampor</a> ..... | 3  |
| <a href="#">Specifikationer</a> .....          | 17 |

## App: MiniFinder Live

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Kom igång</a> .....                       | 3  |
| <a href="#">Introduktion &amp; översikt</a> .....     | 4  |
| <a href="#">Meny</a> .....                            | 5  |
| <a href="#">Lägg till ny enhet</a> .....              | 6  |
| <a href="#">Välj abonnemang</a> .....                 | 6  |
| <a href="#">Enhetslista</a> .....                     | 7  |
| <a href="#">Enhetspanel &amp; inställningar</a> ..... | 8  |
| <a href="#">Larm</a> .....                            | 10 |
| <a href="#">Skapa geofence</a> .....                  | 11 |
| <a href="#">Taggar</a> .....                          | 12 |
| <a href="#">Lägg till en kontakt</a> .....            | 13 |
| <a href="#">Dela position med en kontakt</a> .....    | 15 |
| <a href="#">Påminnelser</a> .....                     | 16 |
| <a href="#">Hjälp</a> .....                           | 17 |

## Paketinnehåll

1 MiniFinder Xtreme

2 Laddkabel



## Laddningsinstruktioner

Vid första laddningen bör batteriet laddas i 8 till 12 timmar för att säkerställa optimal batteriprestanda. Vid alla efterföljande laddningar når enheten full kapacitet på cirka 5 timmar.

- 1 Anslut den medföljande laddningskabeln till enhetens micro-USB-laddningsport
- 2 Anslut adaptern till ett vägguttag för att påbörja laddningen

**Viktigt:** Se till att enheten är avstängd under laddning.



# Starta enheten

För att starta din MiniFinder Xtreme:

- 1 Skjut strömbrytaren åt höger
- 2 LED-lampan börjar blinka, vilket indikerar att enheten är påslagen
- 3 När enheten är igång, skruva fast locket ordentligt med de medföljande skruvarna för att säkerställa korrekt tätning och skydd



Av



På

## Batteritid

Batteritiden påverkas av hur ofta enheten uppdaterar sin position. Tätare intervall ger kortare batteritid, medan längre intervall sparar energi.

### Uppladdningsbart batteri

| Intervall (Timmar) | Beräknad batteritid |
|--------------------|---------------------|
| 1                  | 72 dagar            |
| 2                  | 121 dagar           |
| 3                  | 124 dagar           |
| 4                  | 143 dagar           |
| 6                  | 204 dagar           |
| 8                  | 267 dagar           |
| 12                 | 298 dagar           |
| 24                 | 347 dagar           |

### Ej uppladdningsbart batteri

| Intervall (Timmar) | Beräknad batteritid |
|--------------------|---------------------|
| 1                  | 121 dagar           |
| 2                  | 219 dagar           |
| 3                  | 222 dagar           |
| 4                  | 262 dagar           |
| 6                  | 441 dagar           |
| 8                  | 578 dagar           |
| 12                 | 1272 dagar          |
| 24                 | 2231 dagar          |

## Förklaring av LED-lampor

### GRÖN LED:




Fast sken = GPS anslutning tillgänglig



Inget sken = Avstängd, ingen GPS anslutning eller viloläge

### RÖD LED:



Blinkar = Fulladdad



Fast sken = Laddning pågår



Inget sken = Ingen laddning eller fulladdad

### BLÅ LED:



Fast sken = Aktiv beroende på uppdateringsintervall



Inget sken = Viloläge eller avstängd

## Kom igång – Ladda ner MiniFinder Live

För att börja använda din **MiniFinder Xtreme** behöver du först ladda ner **MiniFinder Live-appen**.

Om du läser denna guide på din mobil kan du helt enkelt klicka på ikonerna för **Google Play** eller **App Store** för att gå direkt till nedladdningssidan. Alternativt kan du öppna App Store eller Google Play manuellt och söka efter "MiniFinder Live" för att installera appen.



# Introduktion till MiniFinder Live

Välkommen till **MiniFinder Live** – ett system utformat för att erbjuda realtidspositionering, smarta aviseringar och värdefulla insikter som hjälper dig att optimera både fordonsflottans prestanda och säkerhet. Tillsammans med **MiniFinder Xtreme** får du tillgång till funktioner som automatiska notifikationer, reseloggar och analysverktyg – vilket gör det enklare att fatta välgrundade beslut, minska driftkostnader och öka produktiviteten.

Denna manual ger steg-för-steg-instruktioner för hur du använder MiniFinder Live på ett effektivt sätt. Följ anvisningarna för att komma igång och få ut så mycket som möjligt av din upplevelse.

## Översikt

När appen är installerad är första steget att skapa ett konto. Tryck på **Skapa konto**, ange din e-postadress och välj ett lösenord för att komma igång.


När du har loggat in visas en översikt av appen, som visas på höger sida.



# Meny

För att öppna **snabbmenyn**, tryck på MiniFinder-knappen. Detta ger dig snabb åtkomst till viktigafunktioner som Taggar och Geofence.


För fler alternativ, använd **huvudmenyn** som finns uppe i vänstra hörnet av skärmen. Genom att trycka på den kan du komma åt din profil, enheter, kontakter, påminnelser och mycket mer.

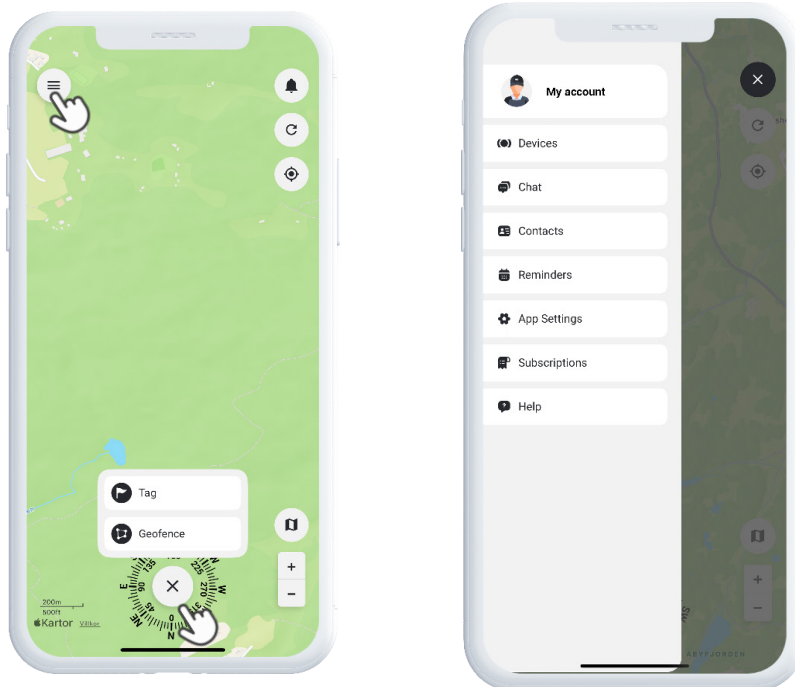

## Lägg till ny enhet

För att lägga till en ny enhet i ditt konto, gå till **menyn** uppe i vänstra hörnet av skärmen och välj **Enheter**. Tryck därefter på **plustecknet**. Du får nu möjlighet att välja vilken typ av enhet du vill lägga till. När du gjort ditt val skannar du streckkoden på förpackningen, eller skriver in IMEI-koden manuellt.

Avslutningsvis väljer du ett namn på din MiniFinder och klickar på **Lägg till enhet**.

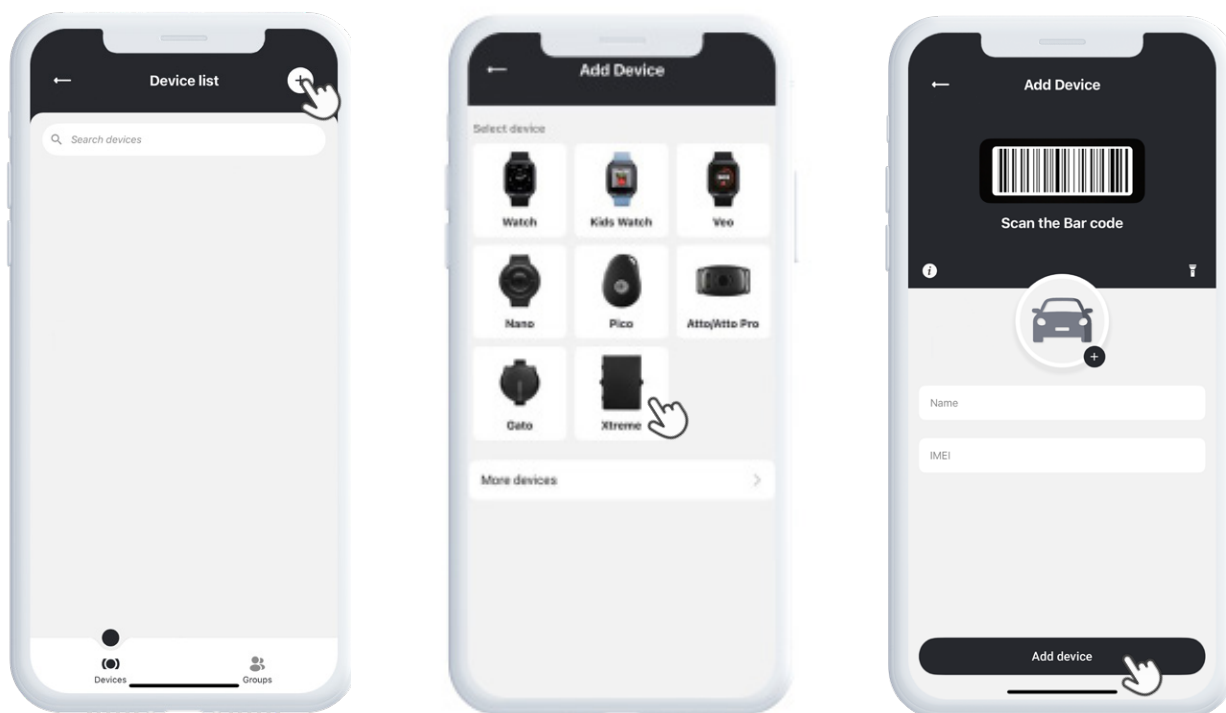

## Välj abonnemang

Du kommer nu automatiskt att omdirigeras till sidan för val av abonnemang. Välj det abonnemang som bäst passar dina behov och följ stegen för att slutföra köpet.




# Enhetslista

Du hittar nu din enhet i Enhetslistan, som finns under Enheter i huvudmenyn.

Genom att expandera rullgardinsmenyn för din enhet får du tillgång till flera alternativ, inklusive:

- A Visa på kartan** – Visa enhetens aktuella position
- B Enhetsinställningar** – Justera inställningar för positionering och larm
- C Profil** – Redigera enhetsinformation
- D Logg** – Visa händelsehistorik
- E Kommentarer** – Lägg till kommentarer kopplade till enheten


Dessa verktyg hjälper dig att enkelt hantera din enhet.

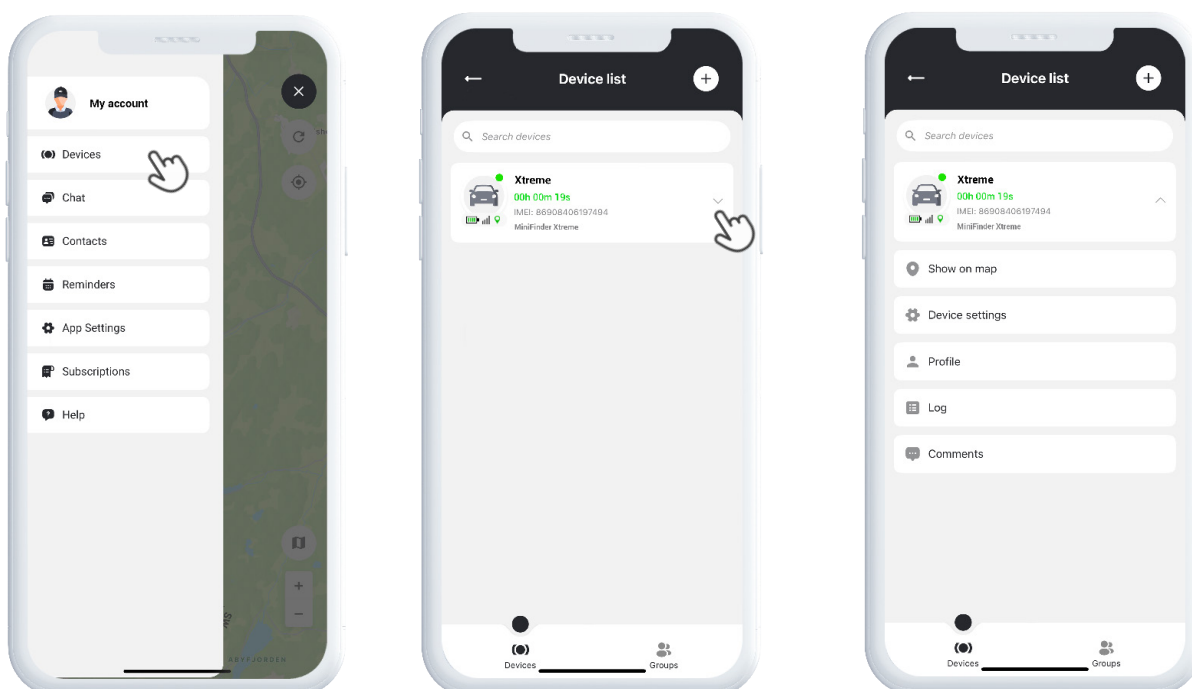

# Enhetspanel & inställningar

Enhetspanelen ger värdefulla insikter i din enhets positionshistorik och rörelsemönster, vilket ger dig en tydligare bild av ditt djurs aktivitet över tid.

För att komma åt Enhetspanelen, klicka på din **enhets ikon** direkt på kartan. Detta öppnar en detaljerad vy med spåringsdata som senaste rutter, tidsstämplar och andra viktiga mätvärden.

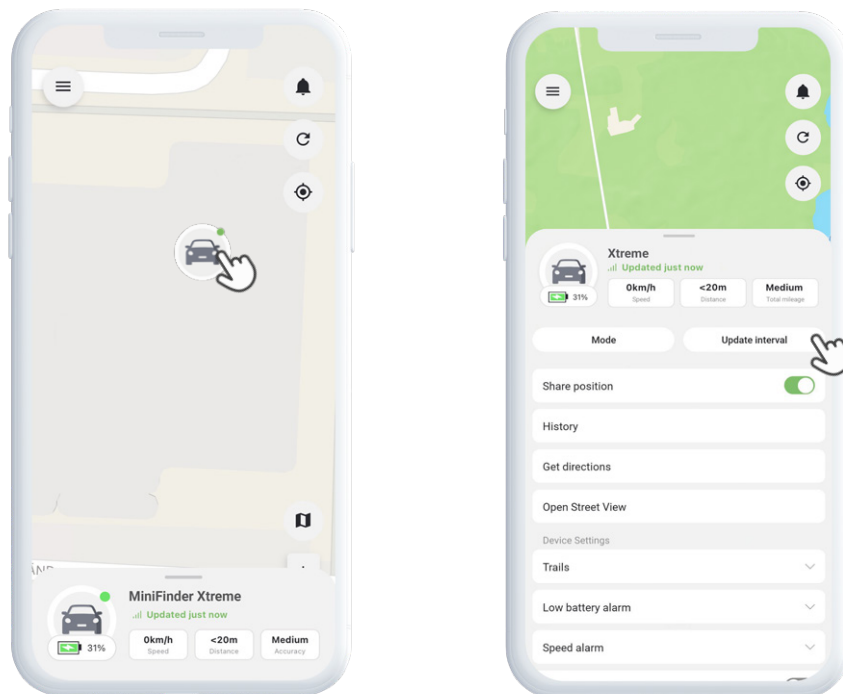

## Läge

Funktionen **Läge** styr hur enheten hanterar positioneringsintervallen och hur aktiv den är mellan uppdateringarna. Det finns tre alternativ att välja mellan, beroende på användningsområde och behov av batteritid:

- A Realtid** – Xtreme skickar positioner enligt valt intervall, oavsett rörelse.
- B Deep sleep** – Xtreme går i viloläge mellan positioneringar och tar inte emot kommandon förrän nästa position.
- C Vibration** – Xtreme skickar positioner enligt valt intervall endast vid rörelse och kan ta emot inställningar mellan positioneringarna.

## Uppdateringsintervall

Här väljer du hur ofta enheten ska skicka sin position till appen. Ett kortare intervall innebär tätare uppdateringar och mer exakt spårning i realtid, men kan också förbruka mer batteri. Ett längre intervall sparar batteri men visar positionen mer sällan.

## Dela position

Dela position



När **Dela position** är påslagen delas positionen med de kontakter du tidigare valt. Om du stänger av den slutar enheten dela positionen med samtliga kontakter direkt, utan att du behöver gå in och ändra varje kontakt manuellt.

## Street View



I det högra hörnet av panelen hittar du en ikon för **Street View**. När du klickar på den öppnas en vy som visar omgivningen på den plats där enheten befinner sig. På så sätt kan du enkelt se hur området ser ut i verkligheten direkt på kartan.

## Historik

Historik

I denna vy kan du välja specifika datum för att se var enheten har befunnit sig. Genom att följa historiken kan du återuppleva rörelsemönster och se enhetens positioner steg för steg under vald tid.

För en tydligare överblick finns även **värmekartan**, som visar platser där enheten vistats oftare. Färgskalan går från ljus till mörk där rött markerar de mest frekvent besökta platserna. Detta gör det enkelt att snabbt identifiera områden där enheten regelbundet befunnit sig.

## Vägbeskrivning

Genom att klicka på denna funktion får du en vägbeskrivning som visar hur du tar dig till enhetens aktuella position. Detta gör det enkelt att snabbt hitta fram, oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

## Spår

Spår



Här kan du ställa in hur länge spåret efter enhetens rörelser ska visas på kartan, till exempel 10 minuter, 30 minuter eller annan tidsperiod. Du kan även välja vilken färg spåret ska ha, så att det blir enklare att särskilja det från andra enheter eller tidigare rutter.

## Larm

Låg batterivarning

Hastighetslarm


I denna vy väljer du själv vilka larm som ska vara aktiva för enheten. Du kan aktivera **hastighetslarm** som varnar när enheten överstiger en viss hastighet, **batterivarningar** som informerar när batterinivån är låg, eller **borttagningslarm** som aktiveras om enheten lossnar eller tas bort från sin placerade yta. På så sätt kan du anpassa larmen efter dina behov och alltid få viktig information i rätt tid.

## Larmnotifikationer

För att komma åt dina larmnotifikationer, tryck på den blinkande klockikonen längst upp till höger på skärmen. Denna sektion är indelad i tre kategorier:

- 1 **Larm** – Visar kritiska larm som kräver omedelbar uppmärksamhet
- 2 **Notifikationer** – Visar allmänna systemmeddelanden och uppdateringar
- 3 **Historik** – Gör det möjligt att se alla tidigare larm och aviseringar i efterhand

Inom varje kategori kan du avfärda ett larm för att stänga av det, visa mer information eller klicka på nålikonen för att se den exakta platsen på kartan. Om du delar ditt djurs position med någon rekommenderas det dessutom att klicka på **Svara/Åtgärda**, så att även de kan se att larmet har hanterats.

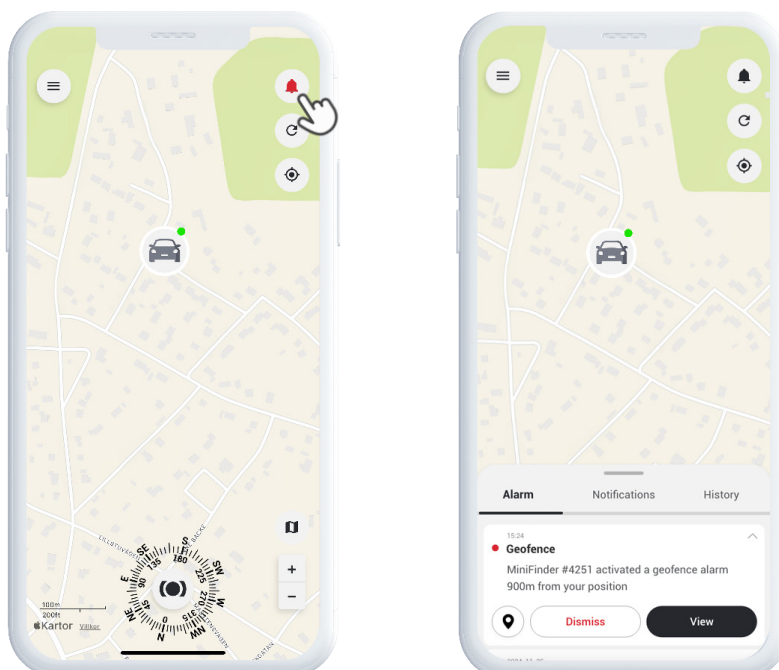


# Skapa ett geofence

För att skapa ett geofence, öppna **Geofence** i snabbmenyn. Välj om du vill rita ditt eget geofence med en polygon eller en cirkel.

Om du väljer polygon, markera önskat område genom att placera och koppla ihop punkter på kartan. Välj sedan vilken enhet du vill koppla till geofencet och definiera om larm ska utlösas vid inträde, utträde eller båda.


Avslutningsvis, ge ditt geofence ett namn, välj en färg och tryck på **Spara**.

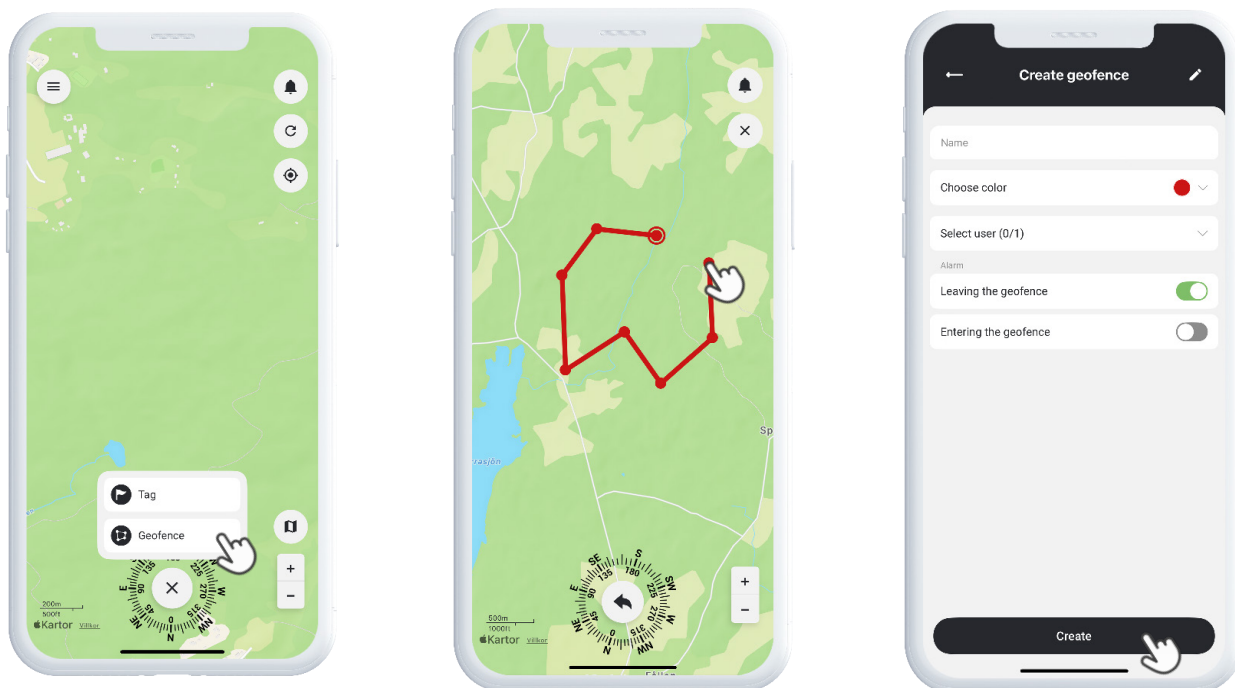

# Taggar

Taggar låter dig markera specifika platser på kartan som är viktiga för din spårningslösning.



För att skapa en tagg, välj **Taggar** i snabbmenyn och flytta markören till önskad plats på kartan. Välj typ av tagg, lägg till en etikett och fyll i eventuell ytterligare information vid behov. Tryck på **Spara**, så visas taggen direkt på kartan.

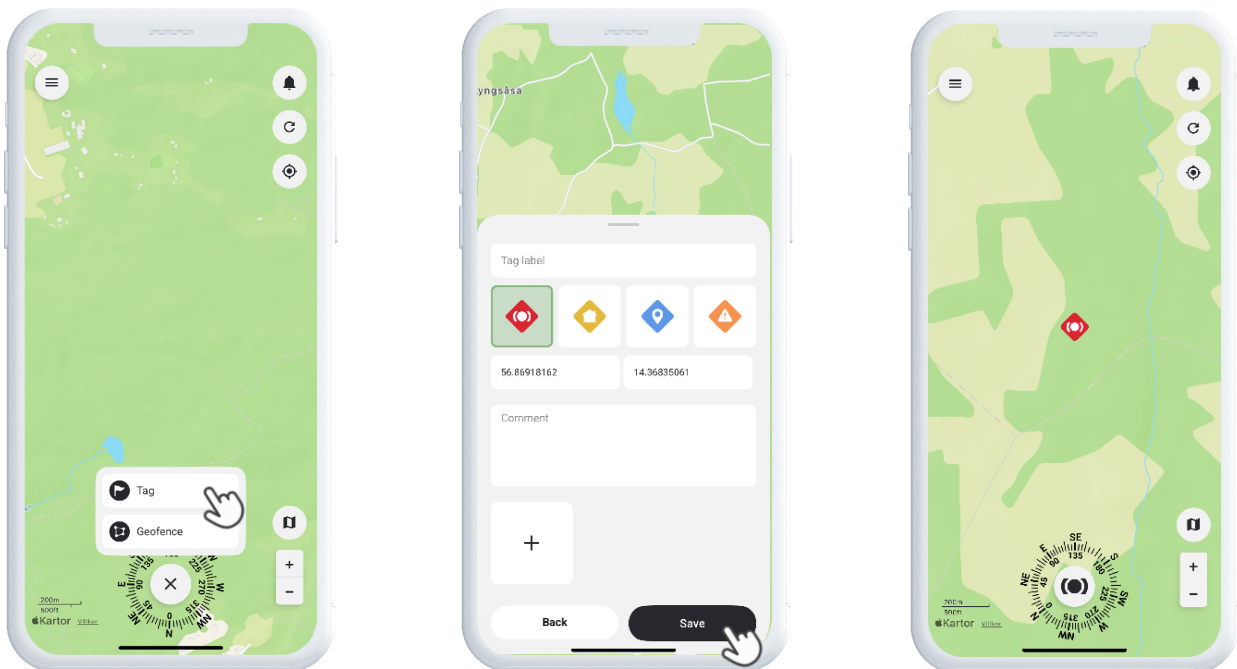

# Lägg till en kontakt

För att kunna dela din MiniFinders position med andra, eller se en kontakt på kartan, behöver ni först vara tillagda som kontakter i appen.

- 1 Se till att båda har appen öppnad och är inloggade.
- 2 Gå till menyn och välj **Kontakter**. Klicka på **QR-koden** uppe till höger.
- 3 Den andra personen öppnar sin **profil** och klickar på **QR-koden** uppe till höger.
- 4 Skanna koden – kontakten läggs till direkt.

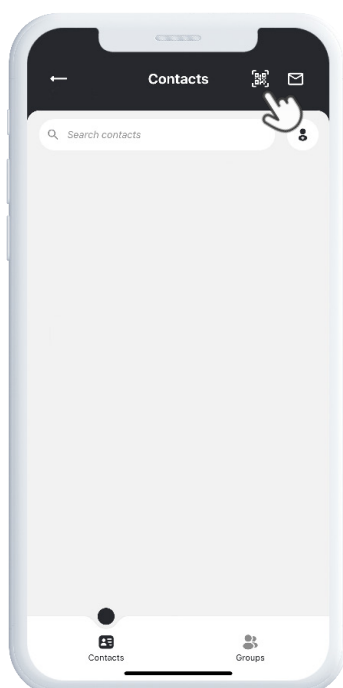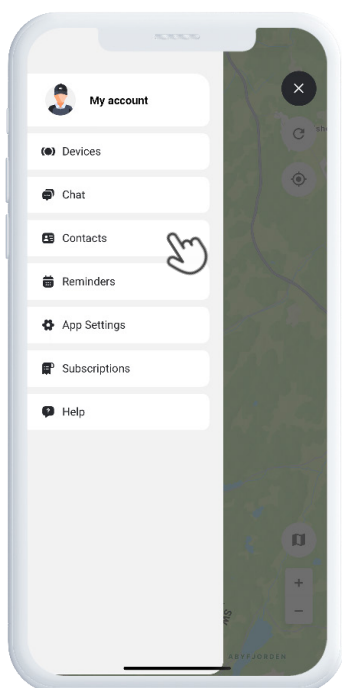

Alternativt kan du lägga till en kontakt manuellt:

- 1 Välj **Kontakter** i menyn.
- 2 Klicka på ikonen till höger om sökfältet och ange e-postadressen eller mobilnumret till personen och tryck på förstöringsglaset för att söka.
- 3 När rätt kontakt visas, bekräfta att du vill lägga till personen. Din kontaktförfrågan skickas då direkt.

För att ni ska kunna börja dela position eller information behöver personen först godkänna din förfrågan.






## Dela position med en kontakt

Att dela position med en anhörig, kollega eller vän kan öka tryggheten och underlätta kommunikationen. För att dela position med en kontakt i appen börjar du med att trycka på menyn i det vänstra hörnet. Gå sedan in på **Kontakter** och välj den person du vill dela din position med.

När du öppnat kontakten väljer du om du vill dela din egen position eller positionen för en specifik enhet. Du kan även välja att ge personen **full åtkomst**, vilket innebär att kontakten får tillgång till enhetens inställningar och all tillgänglig information kopplad till den. När du bekräftat inställningarna är positionen delad och synlig för mottagaren.

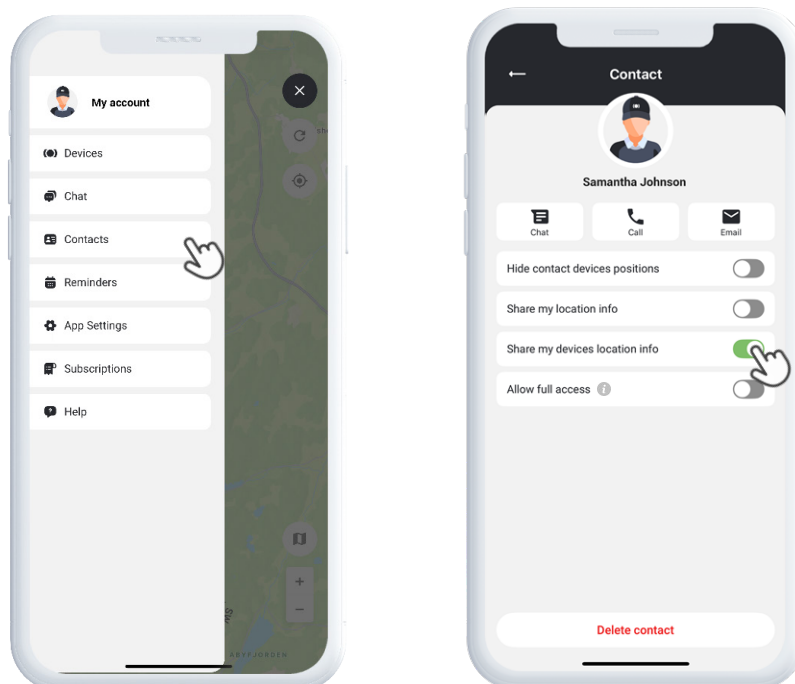


# Påminnelse

MiniFinder Live innehåller en inbyggd **kalenderfunktion** som hjälper dig att hålla ordning.

För att skapa en påminnelse, tryck på menyn och välj **Påminnelse**. Härifrån kan du schemalägga viktiga händelser som fordonsunderhåll, besiktningar eller andra operativa uppgifter.


Välj datum, ange hur ofta påminnelsen ska upprepas och tryck på **Spara**.

Din påminnelse kommer nu att visas i kalendern, vilket gör det enkelt att hålla koll på viktiga aktiviteter.

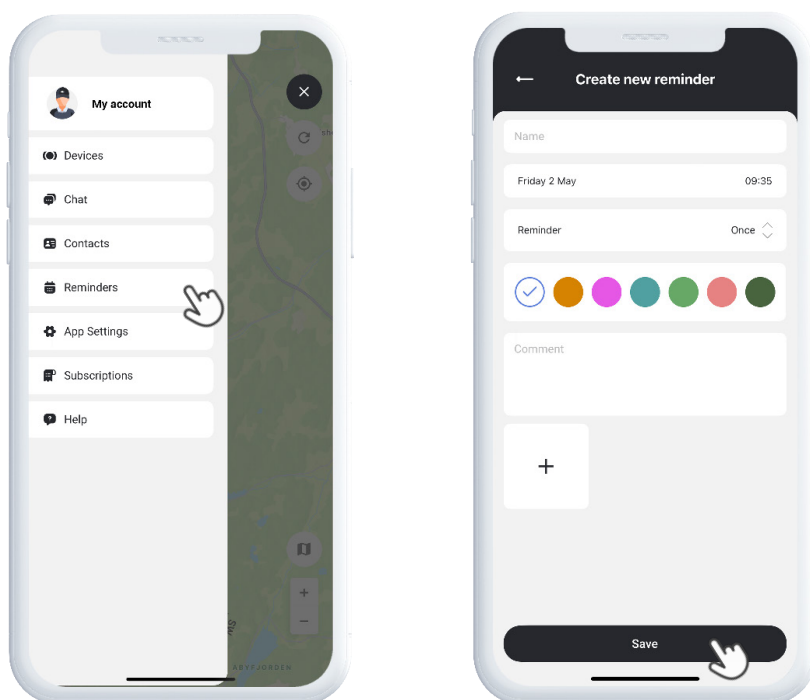

## Behöver du mer hjälp?

För support och funktionsdokumentation, gå till **Hjälpsektionen** i huvudmenyn. Där hittar du steg-för-steg-guider och användarmanualer som täcker MiniFinder Lives viktigaste funktioner, utformade för att hjälpa dig att utnyttja plattformens fulla potential.

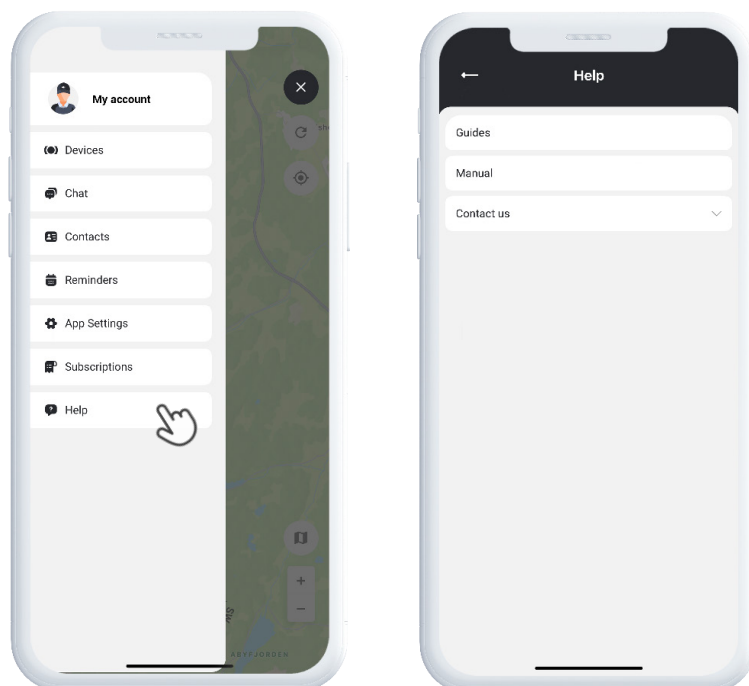

## Specifikationer

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Mått            | 88 mm x 62 mm x 34 mm         |
| Vikt            | 290g                          |
| Batteritid      | Upp till 6 år                 |
| Anslutning      | LTE: 850/900/1800/1900Mhz     |
| Strömkälla      | 3.7V, 7800mAh                 |
| Drifttemperatur | -20°C to +60°C                |
| Noggrannhet     | 0-5m open sky                 |
| GPS chip        | Qualcomm Gen 8C GNSS receiver |
| Sensor          | Accelerometer, 3-axis         |
| Vattentät       | Ja, IP68 certifierad          |

## Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats och uppfyller säkerhetscertifieringskraven enligt specifikationerna i EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant.

Spara dessa anvisningar för framtida referens.

Var uppmärksam på alla varningar.

Följ alla instruktioner.

Manipulera inte din MiniFinder®.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.

Placera inte din MiniFinder® i diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.

Utsätt inte din MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.

Använd inte din MiniFinder® i bastu eller ångbastu.

Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under längre perioder.

Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.

Försök inte att montera isär din MiniFinder® – den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

## Återvinningsinformation

Symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.