

MiniFinder® Rex

Käyttöopas



Kiitos!

Kiitos, että ostit MiniFinder Rexin. Olemme varmoja, että teit oikean valinnan. Rex on täynnä älykkäitä ominaisuuksia, jotka auttavat sinua valvomaan, suojaamaan ja paikantamaan eläintä vuorokauden ympäri.

MiniFinder Rex tarjoaa ensisijaisesti reaaliaikaisen seurannan mahdollisuuden, mutta voit myös tarkastella sijaintihistoriaa ja tutkia metsästyskoiran liikkeitä jälkikäteen. Laite on täysin vedenkestävä ja sitä voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa.

Ennen kuin alat käyttää Rexiäsi, lue tämä käyttöohje kokonaan.

Pakkauksen sisältö

1. MiniFinder Rex
2. USB-C-latauskaapeli
3. Verkkolaturi

1



2



3




LED-valot

Vihreä LED



Yksi vilkku = *Etsii mobiiliverkkoa*




Kaksi vilkkua = *Yhdistetty mobiiliverkkoon*



Jatkuva valo = *Taysin ladattu*

Punainen LED



Yksi vilkku = *Yhdistetty Bluetoothiin*




Jatkuva valo = *Lataus käynnissä*

Sininen LED



Hidas vilkkuminen = *GPS-signaalin haku*



Yksi välähdys = *Yhdistetty satelliittiin*

Tuotteen hallinta

Ennen kuin käytät Rexiäsi ensimmäistä kertaa, suositellaan lataamaan laite 3 tunnin ajan. Latauksen aikana punainen LED vilkkuu hitaasti 3 sekunnin välein. Kun akku on täyteen ladattu, punainen LED palaa jatkuvasti.

Kytkeäksesi laitteen päälle, paina Virta päälle/pois -painiketta, kunnes laite värisee ja LED-valo alkaa vilkkua. Kytkeäksesi laitteen pois päältä, pidä Virta päälle/pois -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes LED-valo sammuu.

Huom!

1. Sammutusprosessin aikana valo alkaa vilkkua ja jatkaa vilkkumista 90 sekunnin ajan, kunnes laite sammuu.
2. Rex ei ole yhteensopiva älylaturin kanssa.

Lataa MiniFinder Hunter

Esittelemme MiniFinder Hunterin, viimeisimmän verkko-yhteisön, joka on luotu yksinomaan metsästäjille ympäri maailmaa. Innovatiivisen sovelluksemme avulla voit nyt helposti seurata koirasi sijaintia ja kommunikoida saumattomasti metsästysryhmäsi kanssa metsästyshetkelläsi!

Metsästyshetkesi jälkeen voit nopeasti tarkastella metsästyksen jälkeistä historiaa. Saat tietoa siitä, missä koirasi on ollut uudelleentoistotoiminnon avulla ja voit elää metsästyksen parhaat hetket uudelleen. Sovelluksemme vastaa moniin metsästyskysymyksiisi, ja se on ilmainen!

Aloita tänään lataamalla MiniFinder Hunter -sovellus joko Apple App Storesta tai Google Playsta. Etsi vain "MiniFinder Hunter" ja liity metsästäjien maailmanlaajuiseen yhteisöön.



Jos luet tätä käyttöohjetta matkapuhelimellasi, klikkaa alla olevaa linkkiä ladataksesi sovelluksen.



Apple: <https://apple.co/jfyds>



Android: <https://play.co/jfyds>



Sovelluksen yleiskatsaus


Kun olet ladannut sovelluksen, ensimmäinen vaihe on luoda tili. Syötä vain sähköpostiosoitteesi ja salasana aloittaaksesi. Kun olet kirjautunut sisään, sinulle esitetään sovelluksen yleiskatsaus, joka näkyy näytön oikealla puolella.

Yleiskatsauksessa löydät lukuisia toimintoja, jotka parantavat metsästyskokemustasi, tehden siitä tehokkaamman ja turvallisemman. Tässä käyttöohjeessa käsitellään joitakin sovelluksen tarjoamista ominaisuuksista.






Valikko

Päästäksesi pika-valikkoon, napsauta vain oranssia MiniFinder-painiketta. Tämä mahdollistaa nopean pääsyn tärkeimpiin toimintoihin, kuten Tag-toimintoon, metsästysalueisiin ja ryhmiin. Lisäksi näytön vasemmassa yläkulmassa on toinen valikko. Klikkaamalla tätä valikkoa pääset profiiliisi, laitteisiisi, lisenssieihisi, tilaukseesi ja ohjetoimintoihin.

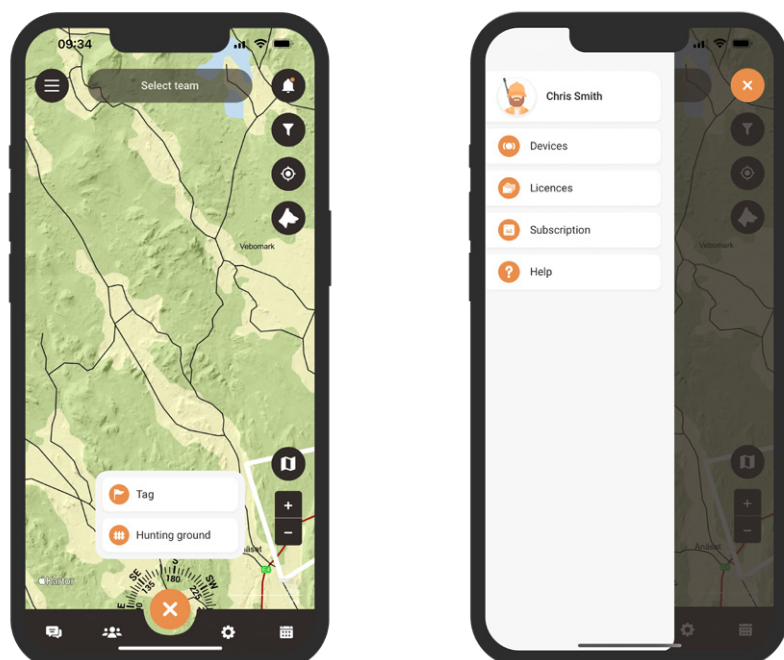

Profiiliasetukset

Muokataksesi tai lisätäksesi tietoja profiiliisi, napsauta vain näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkoa ja valitse ”Profiili”. Tämä vie sinut Profiiliasetuksiin, jossa voit helposti tehdä muutoksia henkilötietoihisi, päivittää profiilikuvasi tai vaihtaa salasanasasi.

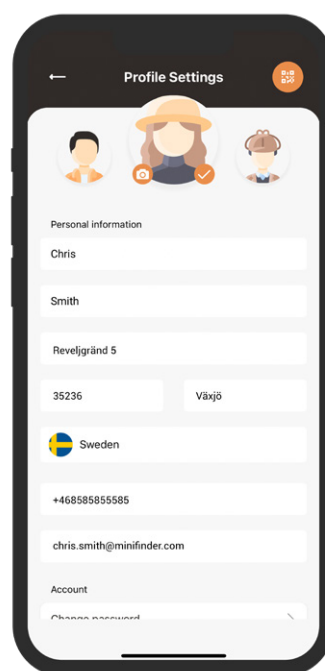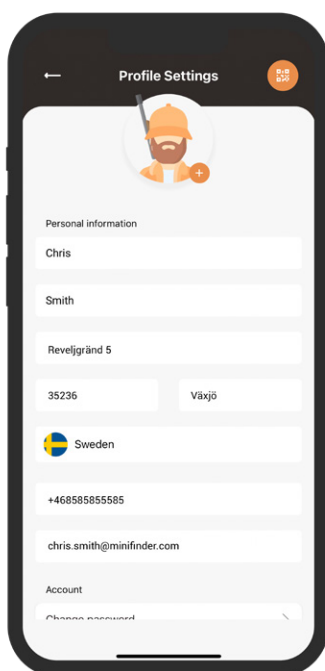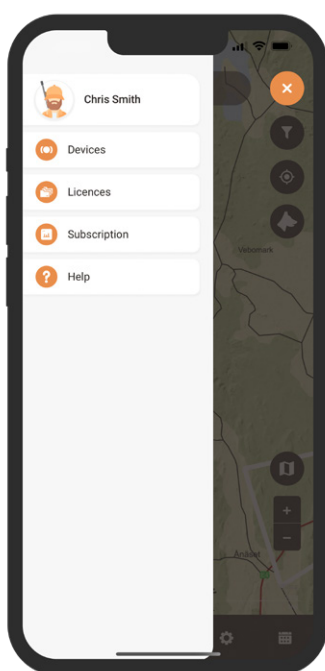


Lisää uusi laite

Tämä koskee vain uusia laitteita. Jos haluat käyttää laitetta joka kuuluu jollekulle toiselle, katso ohjeet sijainnin jakamisesta.

Lisätäksesi uuden laitteen tiliisi, käynnistä MiniFinder ja liitä se laturiin. Varmista että Bluetooth on päällä puhelimesasi ja että olet MiniFinderin lähellä rekisteröinnin aikana.

Avaa valikko ja valitse Laitteet. Napauta sitten Lisää uusi laite ja valitse lisättävä laitemalli. Sovellus etsii nyt lähellä olevia laitteita ja antaa sinulle ehdotetun laitteen. Tarkista että näytöllä näkyvät neljä viimeistä numeroa (#XXXX) vastaavat MiniFinderisi takana olevan IMEI-numeron neljää viimeistä numeroa.


Jos numerot täsmäävät, napauta Kyllä. Muussa tapauksessa valitse laitteen manuaalinen lisääminen. Voit tehdä sen syöttämällä IMEI-koodin itse tai skannaamalla pakkauksessa olevan viivakoodin. Valitse lopuksi nimi MiniFinderillesi ja napauta Lisää laite.

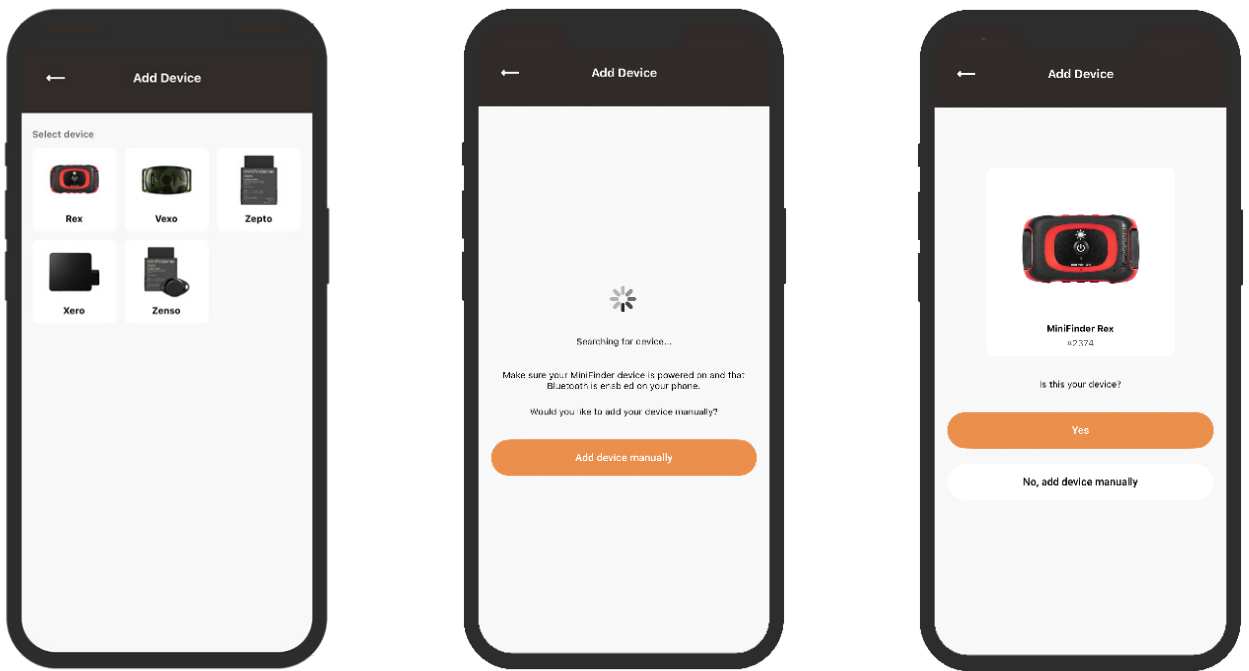

Laitelista


Päästäksesi luetteloon laitteista, jotka on lisätty tiliisi, valitse Laitteet-valikko. Tämä näyttää kattavan luettelon rekisteröidyistä laitteistasi. Klikkaamalla tiettyä laitetta luettelosta, avautuu alasvetovalikko.

Alasvetovalikosta löydät kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on Näytä kartalla, joka vie sinut kartalle, jossa voit nähdä koirasi reaaliaikaisen sijainnin. Toinen vaihtoehto on Profiiliasetukset, joita käsitellään seuraavassa luvussa.

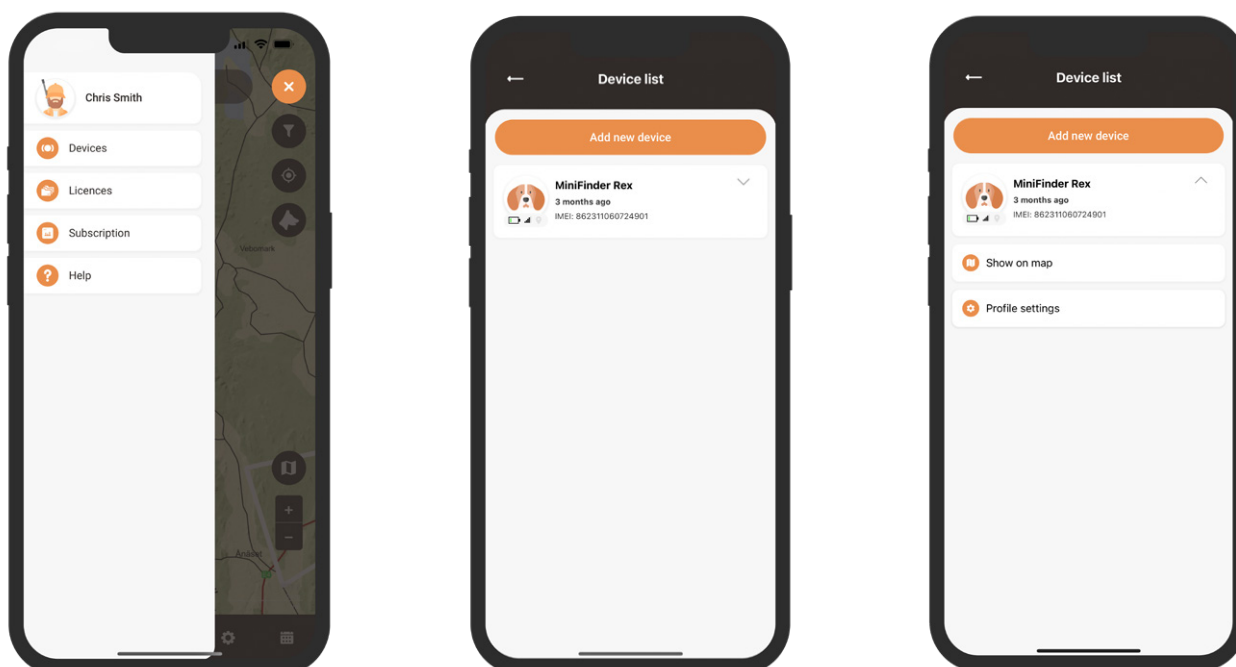

Laitteen profiiliasetukset

Laitteen profiiliasetukset -osiossa voit syöttää tiettyjä tietoja koirastasi, kuten sen rodun, syntymäajan ja painon. Lisäksi voit valita toisen koirakuvakkeen tai ladata profiilikuvan. Kun olet suorittanut nämä vaiheet, napsauta vain Tallenna tallentaaksesi muutokset.

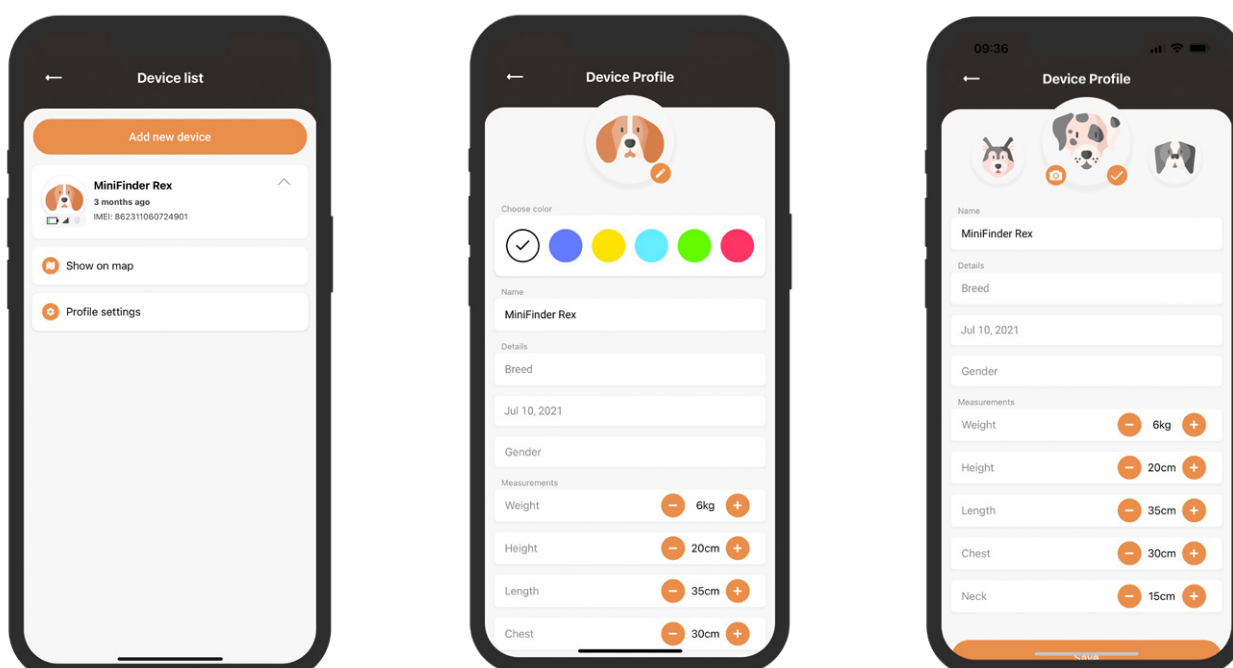

Laitteen paneeli

Laitepaneelistä näet nopeasti koirasi tiedot ja laitteen tärkeimmät toiminnot. Avaa paneeli napauttamalla koirasi profiilia kartalla.


Näet koiran nopeuden, kuljetun matkan ja BPM-arvon (haukut minuutissa). Pyyhkäisemällä paneelia ylöspäin saat näkyviin lisää toimintoja, kuten päivitysvälin, puhelun, värinän, LED-valon, äänimerkin ja Find Me -toiminnon. Find Me auttaa löytämään lähellä olevan laitteen Bluetoothin avulla.

Paneelia voi liikuttaa ylös ja alas kartan pysyessä näkyvissä. Alempaa löydät myös Näytä profiili- ja Asetukset-valinnat sekä lisätietoja koirasta ja sen aiemman sijaintihistorian.



Laitteen asetukset

Napsauttamalla Asetukset laitepaneelissa pääset sivulle, jossa voit säätää erilaisia asetuksia parantaaksesi metsästyskokemustasi. Täältä voit jakaa koiran sijainnin, valita reitin värin, asettaa haukunilmaisimen herkkyyden ja paljon muuta.

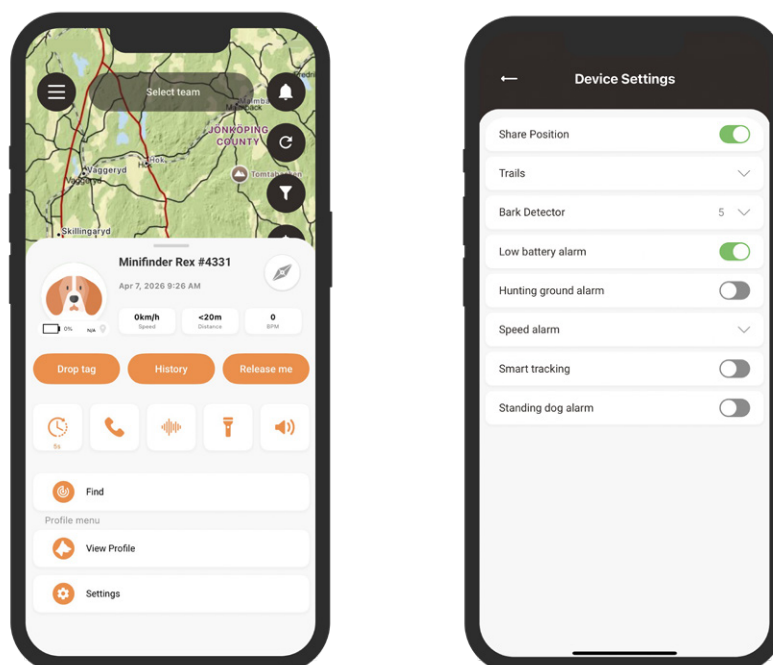


Lisää yhteystietoja

Lisätäksesi yhteystietoja, mene sovelluksen alaosassa olevaan tiimi-ikoniin. Etsi Yhteystiedot-ikoni ja valitse se. Tämä osa sijaitsee paneelin keskellä ja antaa sinulle pääsyn yhteystietoluetteloosi. Lisätäksesi uuden yhteystiedon, napsauta hakutoiminnon vieressä olevaa plusmerkkiä.

Nyt voit lisätä uuden yhteystiedon kolmella eri tavalla:

1. Tuo helposti olemassa olevat yhteystietosi puhelimestasi MiniFinder Hunteriin.
2. Jos sinulla on henkilön sähköpostiosoite, syötä se varattuun kenttään.
3. Jos henkilö on lähellä, voit helposti skannata hänen profilistaan löytyvän QR-koodin MiniFinder Hunter -sovelluksen kameratoiminnolla.

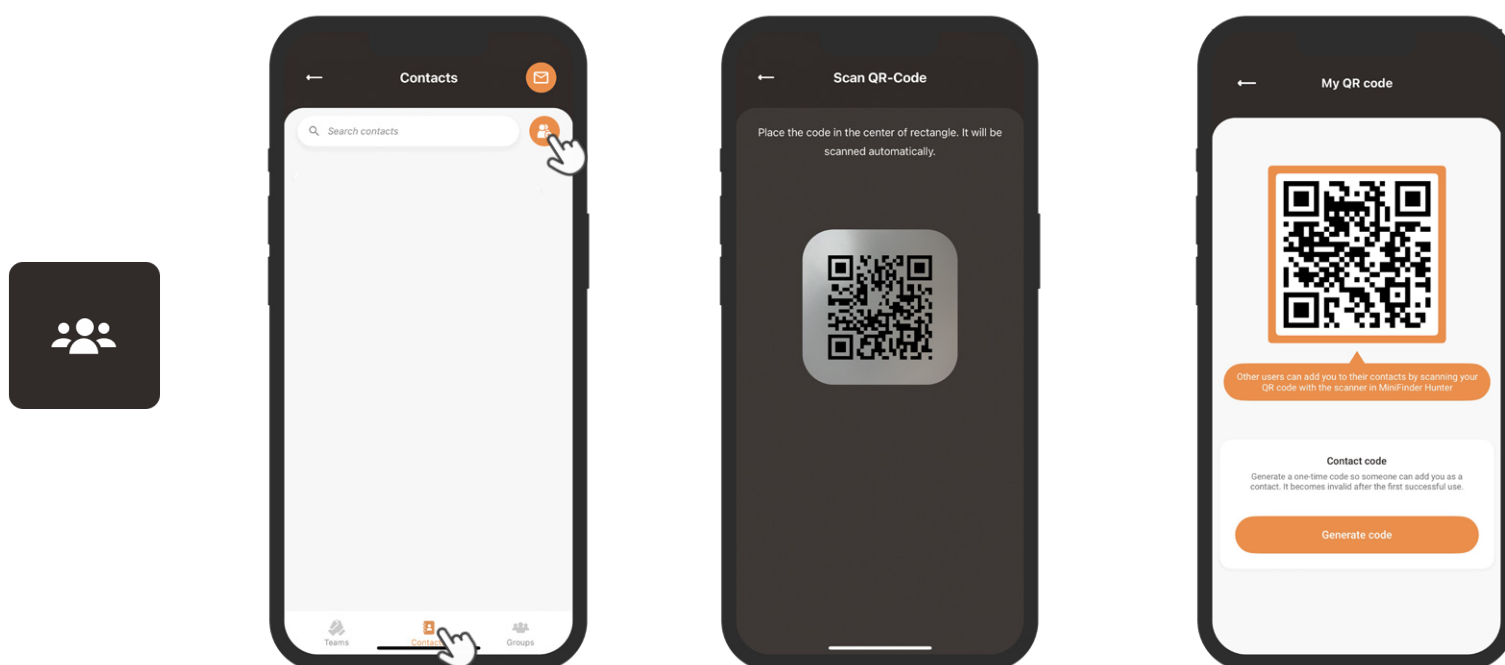


Metsästysalueet

Avaa pikavalikosta Metsästysalue. Merkitse haluamasi alue asettamalla kartalle pisteitä ja yhdistämällä ne.



Anna metsästysalueelle nimi ja valitse väri. Tallennuksen jälkeen voit helposti muokata alueen rajoja: pidä rajalla olevaa pistettä painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan. Näin koko aluetta ei tarvitse piirtää uudelleen.

Tämän jälkeen voit luoda metsästystiimin. Muita käyttäjiä voi kutsua QR-koodilla tai käyttäjäkoodilla. Käyttäjäkoodin voi luoda samasta kohdasta kuin QR-koodin.

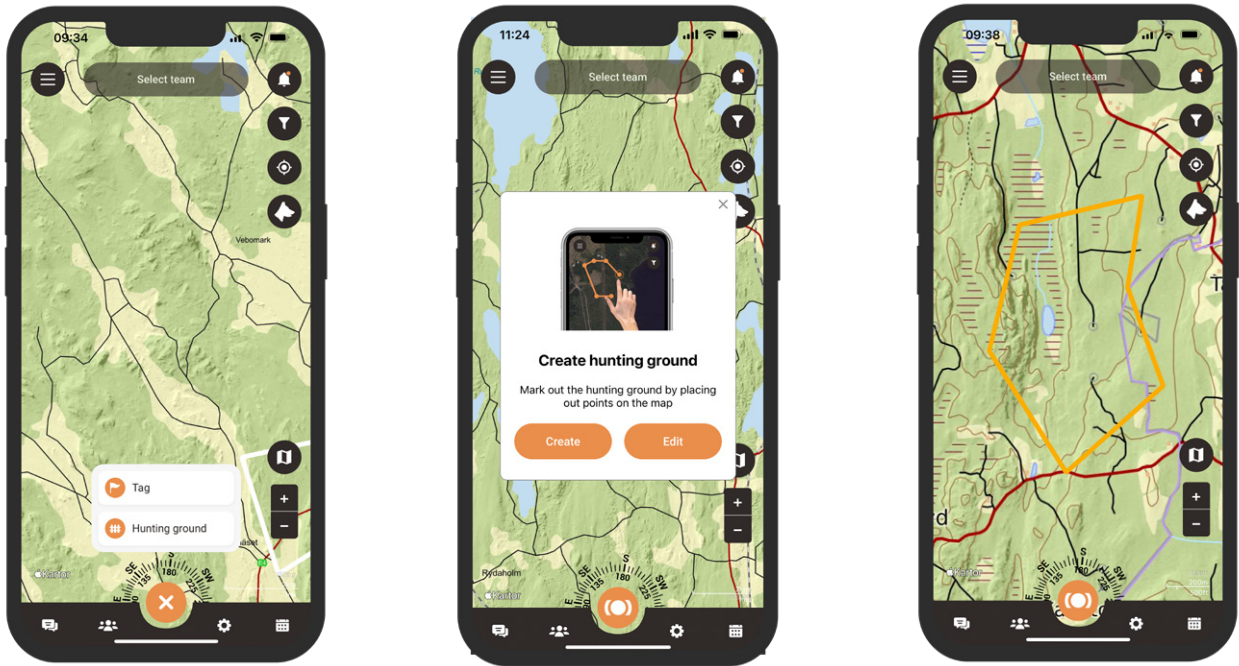

Tägien käyttö


Päästäksesi Tag-toimintoon, napsauta pika-valikkoa ja valitse se. Siirrä tähtain kohtaan, johon haluat sijoittaa tägin. Sinulle esitetään useita erilaisia tägejä, joista valita. Kun olet valinnut tägin, jonka haluat sijoittaa kartalle, lisää tägin nimi ja tarvittaessa lisätietoja tägiin. Napsauta Tallenna ja tägi ilmestyy kartalle.

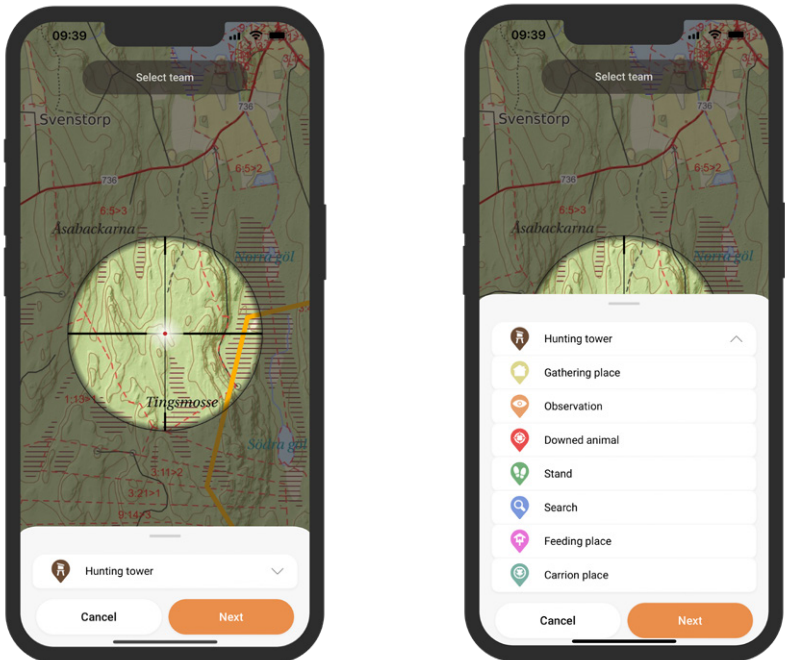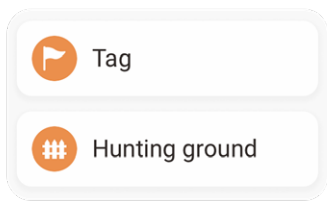

Sijainnin jakaminen

Jakaaksesi oman sijaintisi tai koirasi sijainnin, avaa yhteystietoluettelosi uudelleen. Etsi henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi, ja paina hänen nimeään avataksesi hänen profiilinsa.

Profiilinäkymässä sinulla on mahdollisuus helposti jakaa sekä oma että koirasi sijainti muiden kanssa.

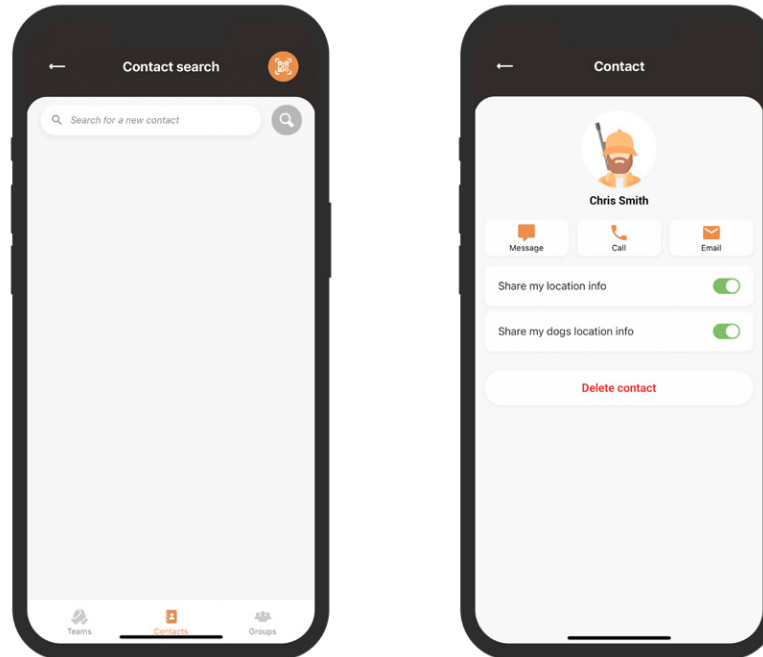


Metsästysryhmä

Luodaksesi uuden metsästysryhmän, siirry sovelluksen alaosassa olevaan ryhmien ikoniin. Napsauta Luo uusi ryhmä -painiketta ja syötä ryhmän nimi, lisää kuva ja valitse ryhmälle metsästysalue. Voit luoda uuden metsästysalueen, valita olemassa olevan metsästysalueen tai tuoda metsästysalueen.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, voit kutsua ryhmäsi jäsenet liittymään juuri luomaasi ryhmään ja alkaa suunnitella tulevia metsästyksiä.


Jos olet jäsen useissa metsästysryhmissä, voit valita, mihin ryhmään haluat keskittyä valmistautuessasi metsästykseseen. Valittuasi ryhmän sinut ohjataan suoraan kartalla määritettyyn metsästysalueeseen.

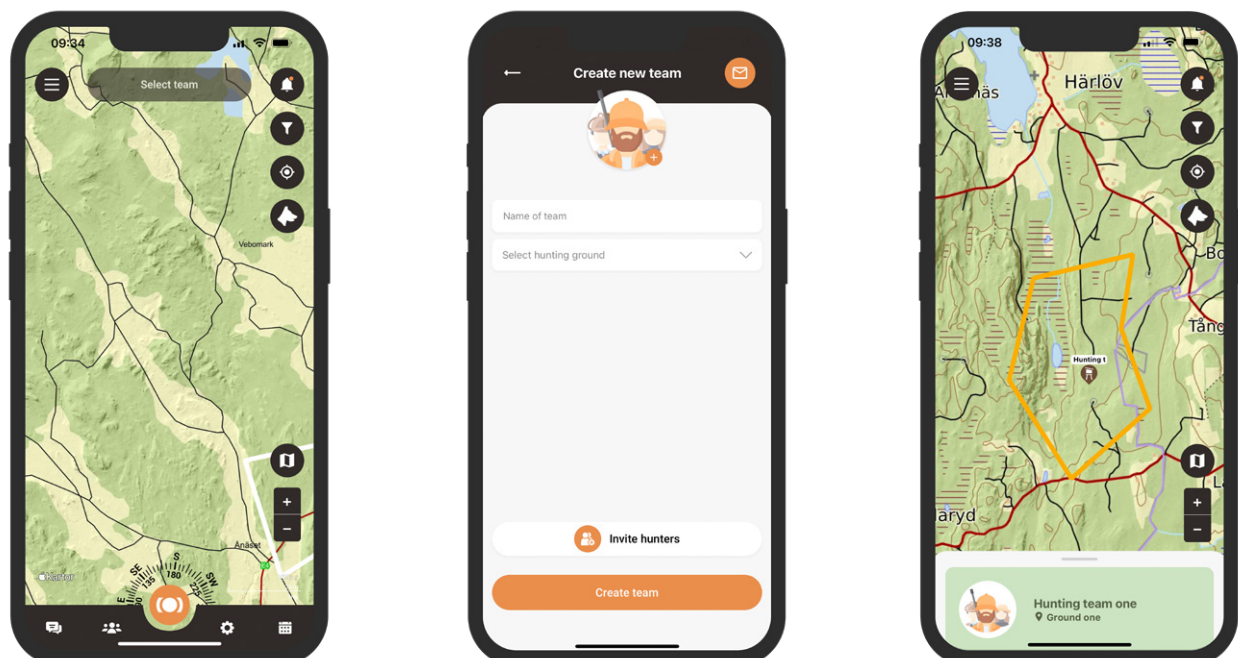

Luo metsästystapahtuma


Luodaksesi metsästystapahtuman, siirry alaosan kalenterisymboliin ja valitse Suunnittele metsästys. Täällä voit valita metsästysalueen, aloitus- ja päättymispäivämäärän sekä tapahtuman kuvauksen. Kutsut lähetetään valituille metsästäjille ja tapahtuma ilmestyy automaattisesti kalenteriin.

Saat ilmoituksia, kun kutsutut metsästäjät hyväksyvät tai hylkäävät kutsusi.

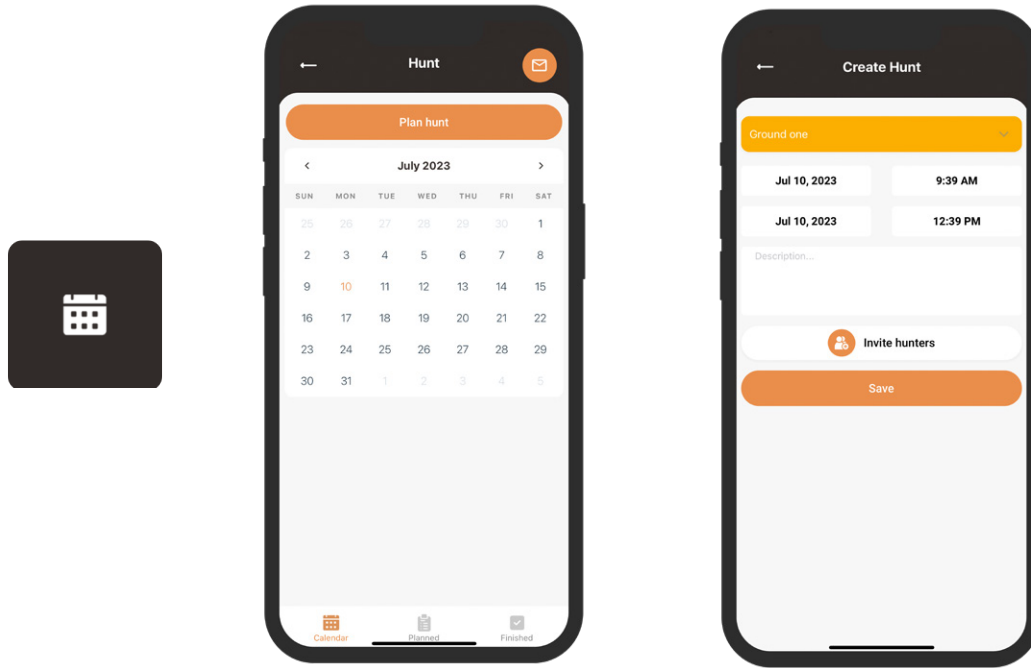

Oppaat sovelluksessa

Jos haluat käytännönläheisen lähestymistavan oppimiseen, olemme sisällyttäneet sovellukseen hyödyllisiä oppaita. Päästäksesi niihin, napsauta vain näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkoikonia ja valitse Ohje. Löydät monenlaisia oppaita, jotka opastavat sinut sovelluksen perusominaisuuksien ja -toimintojen läpi. Tervetuloa MiniFinder Hunter -yhteisöön ja hauskaa metsästystä!

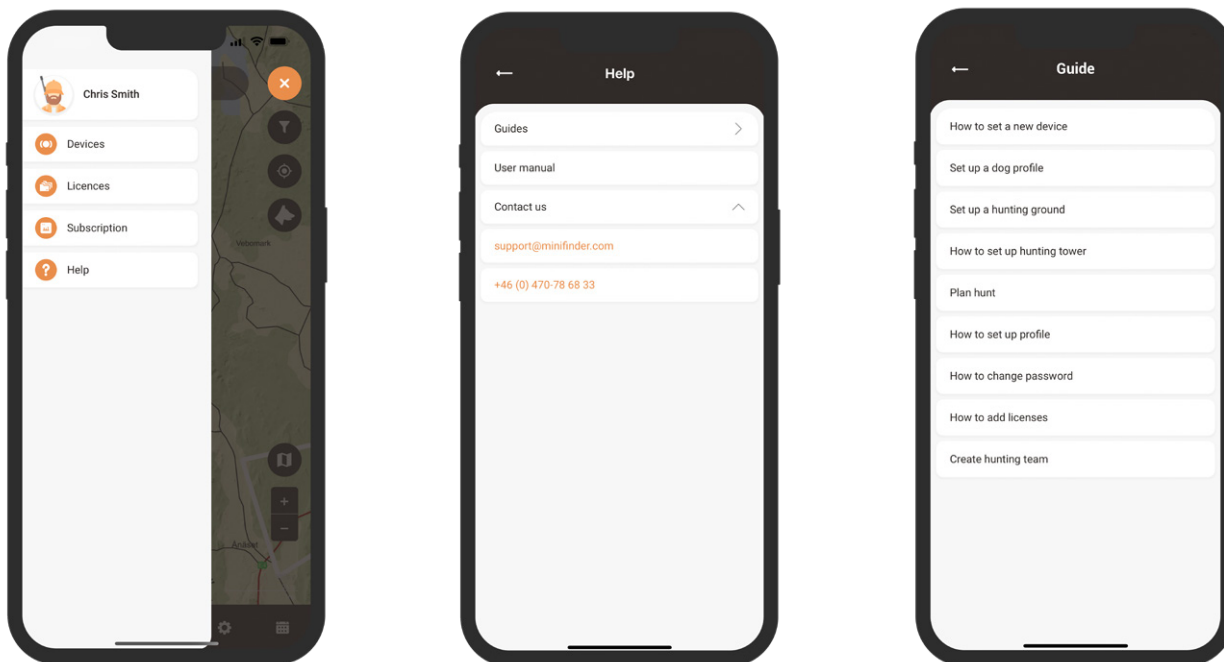

Tilauksen peruutus

Jos olet päättänyt lopettaa tilauksesi, seuraa näitä yksinkertaisia vaihteita prosessin suorittamiseksi:

1. Avaa sovellus ja siirry Tilaukset-kohtaan.
2. Klikkaa Peruuta tilaus.
3. Kun olet peruuttanut tilauksen, MiniFinderin talousosasto vahvistaa peruutuksen sähköpostitse.

Technical specification

Mitat	80 mm x 40 mm x 30 mm
Paino	100 g
Järjestelmä	MiniFinder Firmware MFLPC™
Verkko	4G, LTE-M, CAT-M1
Akku	Ladattava, 2500 mAh
Liitäntä	USB-C
GSM-taajuus	900 MHz, 1800 MHz
Virtalähde	1A ~ 1.5A
Bluetooth	BLE 5.0
G-sensori	Kyllä
Akun kesto	jopa 100 h
Latausjännite	5V - 2A (10W)
Muisti	16M (Flash-muisti)
Vedenkestävä	Kyllä, IP67
LED	3 merkkivaloa (GPS ja jännite)
Ohjaus-LED-valo	Kyllä, 200 m kantama
Painikkeet	1 painike (virta päälle/pois)
Kaiutin	Kyllä
Mikrofoni	Kyllä
Värinä	Kyllä
Korkean herkkyyden GPS/GLONASS-vastaanotin	Kyllä
WiFi	2.4GHz, 802.11 b/g/n
Kaulapanta	2.54 cm
Takuu	3 vuotta

Turvallisuuslauseke

Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän turvallisuussertifikaatin vaatimukset standardin EN 60950-1: 2006 + A12: 2011 mukaisesti.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Älä avaa laitetta. Tämä tuotteen ja/tai akun aineet voivat vahingoittaa ympäristöä ja/tai ihmisten terveyttä, jos niitä käsitellään väärin.
- Älä peukaloi MiniFinder®-laitettasi.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita puhdistaksesi MiniFinder®-laitettasi.
- Älä laita MiniFinder®-laitettasi astianpesukoneeseen, pesukoneeseen tai kuivausrumpuun.
- Älä altista MiniFinder®-laitettasi erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä vie MiniFinder®-laitettasi saunaan tai höyrysaunaan.
- Älä jätä MiniFinder®-laitettasi suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Älä sijoita MiniFinder®-laitettasi avotulen lähelle.
- Älä heitä MiniFinder®-laitettasi tuleen. Akun räjähtämisvaara!
- Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta, se sisältää ei-vaihdettavia komponentteja.
- Älä anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä MiniFinder®-laitteella. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Sisäänrakennetun akun varotoimet

- Älä yritä avata sisäänrakennettua akkua väkisin.
- Älä yritä vaihtaa MiniFinder®-akkua. Se on sisäänrakennettu eikä sitä voi vaihtaa.
- Lataa akku tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain CE-sertifioitua laturia akun lataamiseen. HUOM: ÄLÄ käytä ns. "Pikalaturia".
- Lataa MiniFinder®-laitettasi vain sertifioidun tietokoneen, hubin tai virtalähteen avulla.

Kierrätystiedot

Tuotteen tai sen pakkauksen symboli tarkoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään tavallisista kotitalousjätteistä sen käyttöiän lopussa. Huomioi, että sinun vastuullasi on hävittää sähköinen laite kierrätyskeskuksissa auttaaksesi säästämään luonnonvaroja.