MiniFinder® Atto

Brugsanvisning

Dansk

Opdateret: 2021/01/22

© 2021 MiniFinder® All rights reserved

Tak!

Tak for at du købte et MiniFinder® produkt. Vi synes, at du valgte rigtigt.
MiniFinder® Atto er nemlig fuld af smarte funktioner, som hjælper dig med at overvåge, beskytte og finde alt af værdi på afstand.

Inden du begynder at bruge din Atto, læs venligst denne brugsanvisning helt igennem.

PAKKENS INDHOLD

1 MiniFinder Atto
2 Micro USB opladekabel
3 Halsbånd **(tilbehør)**

FORSKELLIGE

1 Løkker til halsbånd
2 USB opladeport
3 Højtaler
4 Mikrofon
5 GSM & GPS LED-indikatorer

HÅNDTERING

A. Oplad venligst din enhed i mindst 3 timer inden den anvendes første gang.

B. Ved opladning STARTER enheden automatisk. Den blå LED lyser med konstant lys.

C. Den blå LED slukker når fuldt opladet.

D. Hvis enheden ikke udsættes for bevægelse i mere end 3 minutter, aktiveres strømbesparende tilstand.

E. Enheden starter automatisk fra strømbesparende tilstand, når bevægelse registreres.

Enheden oplades med den medfølgende USB-kabel. Tilslut enheden til din computer eller lad den op via en adapter med USB-port. Se billede herunder.

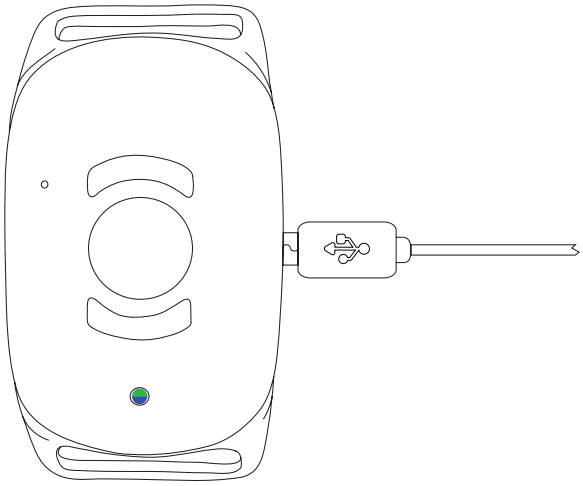

FORKLARING TIL LED-LAMPER

GRØN LED:

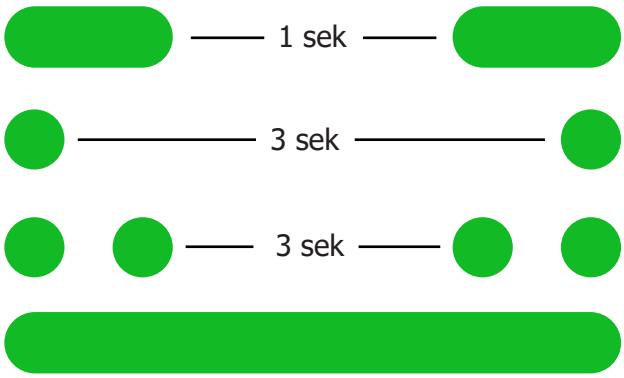

Blinker langsomt = Søger efter GSM-nettet

Blinker en gang = Tilsluttet til GSM-nettet

Blinker to gange = Tilsluttet til GPRS-nettet

Konstant lys = Intet eller forkert SIM kort

BLÅ LED:

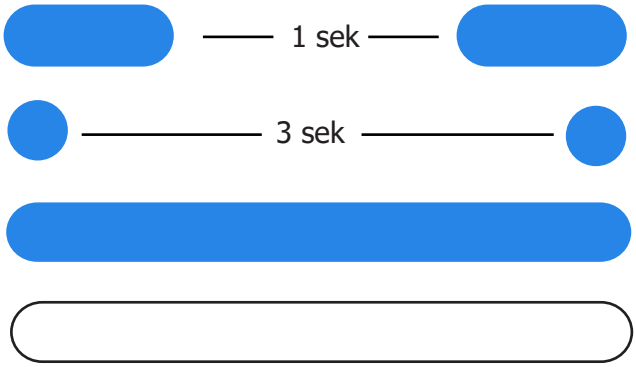

Blinker langsomt = Søger efter GPS-signal

Blinker en gang = Tilsluttet til satellit

Konstant lys = Lader op

Intet lys = Dvaletilstand eller fuldt *opladet*

DOWNLOAD MINIFINDER GO-APPEN

For at kunne indstille og spore din MiniFinder® Atto, skal du downloade appen MiniFinder GO GPS Tracking System.

Læser du denne dokumentation på din telefon, så klik på nedenstående link for at downloade appen.

Apple iPhone: https://apple.co/2P3oYxN

Download on the App Store

Android: http://bit.ly/2IengsS

GET IT ON Google Play

Download appen ved at søge efter "MiniFinder GO GPS Tracking System" i Apple App Store eller Google Play-butikken. Installér appen og log ind med dine oprettede eller tildelte login-oplysninger.

APP-oversigt

Når du har logget ind i MiniFinder GO appen, finder du dette. Der er 9 forskellige dele, som du bør gøre dig bekendt med.

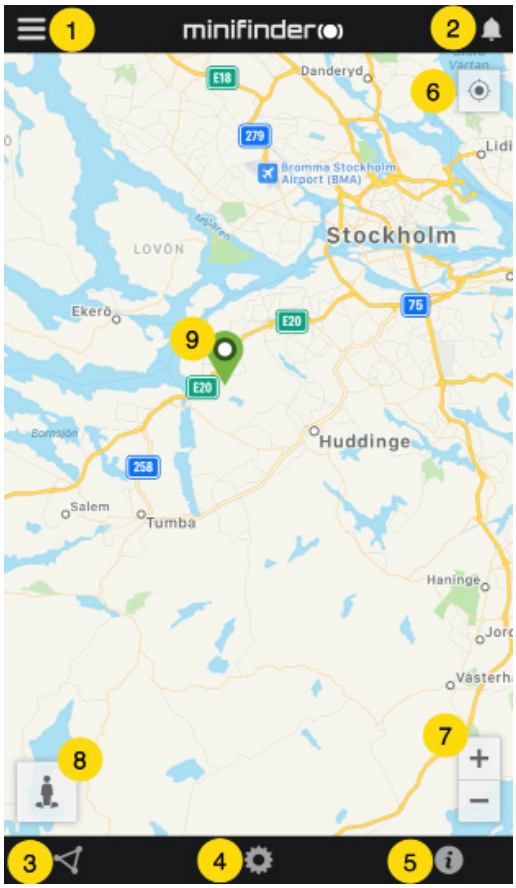

1. Menu (Enhedsliste)
2. Alarmbeskeder
3. Opret/Rediger Geofence
4. Appindstillinger
5. Appinfo & Hjælp
6. Vis min telefons position
7. Zoom ind/ud
8. Vis gadebillede for den valgte GPS-enhed
9. GPS-enhedens placeringsangivelse på kortet

Menu

Klik på menu-ikonet for at åbne menuen. Menuen består af en eller flere enheder (GPSer) alt efter hvor mange licenser du har i systemet.

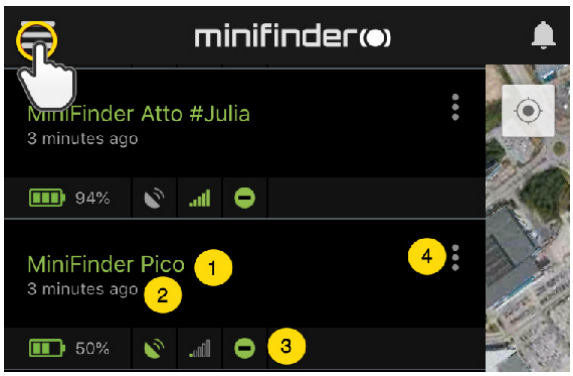

1. Enhedens navn
2. Tidspunkt for seneste position
3. Statusikoner for:
   batteri, gps-signal, gsm-signal og bevægelse
4. Handlingsmenu (historik, indstillinger...)

Enhedens status

En GPS-enhed kan have fire forskellige statusfarver: Grøn (Online), Orange (Passiv) , Rød (Passiv) og Hvid (Offline).

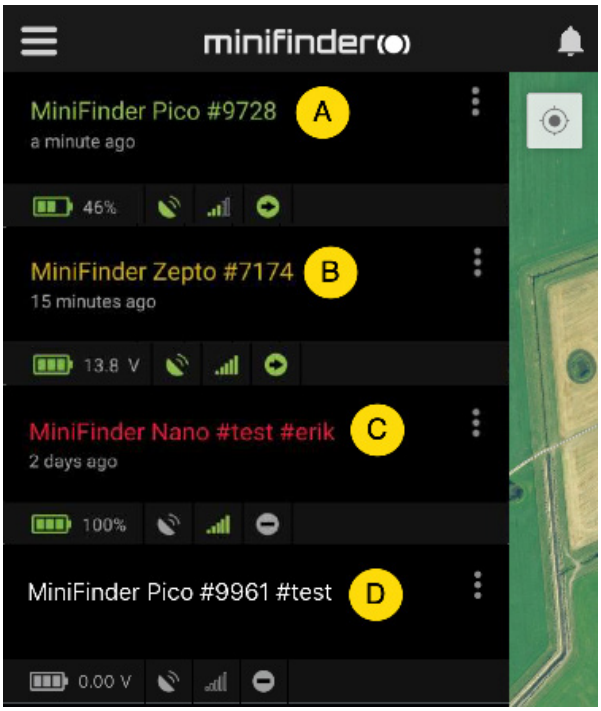

A) Grøn enhedstekst: Enheden er online og sender position lige nu.

B) Orange enhedstekst: Enheden er passiv og sendte senest position for mere end 10 minutter siden.

C) Rød enhedstekst: Enheden er passiv og sendte senest position for mere end en time siden.

D) Hvid enhedstekst: Enheden er offline.

Uafhængig af enhedens status, kan du altid trykke på enhedslinjen for at vise dens seneste position på kortet.

Alarmbesked

MiniFinder GO-appen understøtter forskellige slags alarmer: Geofence-alarm, alarm ved lavt batteri og hastighedsalarm. Alle alarmer sender en alarmbesked til telefonskærmen. Lydmeddelelse, vibration og blinkende ringeklokke aktiveres når appen åbnes.

Billederne herunder viser eksempler på alarmbeskeder:

- Eksempelbesked, som vises på telefonens skærm.

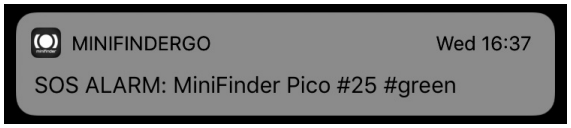

- Blinkende ringeklokke på appens startside ved alarm.

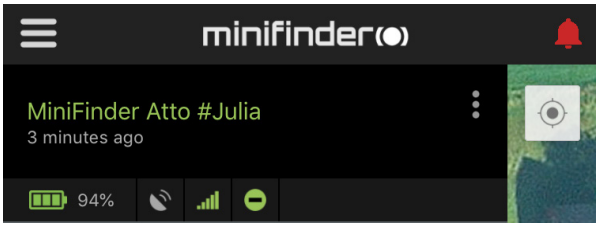

- Klik på den blinkende ringeklokke for at se aktive alarmer. Klik på aktive alarmer for at bekræfte og flytte dem til alarmhistorikken.

Handlingsmenu

Længst til højre på enhedslinjen er en handlingsmenu (tre lodrette punkter). I handlingsmenuen kan du se historik (History), ringe (Call) og redigere indstillinger (Setup).

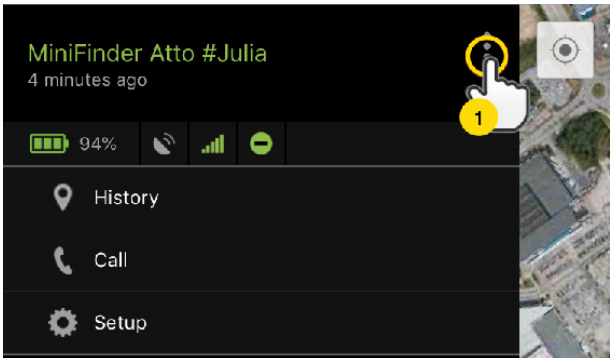

Rutehistorik

Se positionshistorik på kortet baseret på dato og tid.

- Start med at klikke på handlingsmenuen og klik derefter på "History".
- Vælg en tidsperiode og klik derefter på "View History" for at vise enhedens positionshistorik.

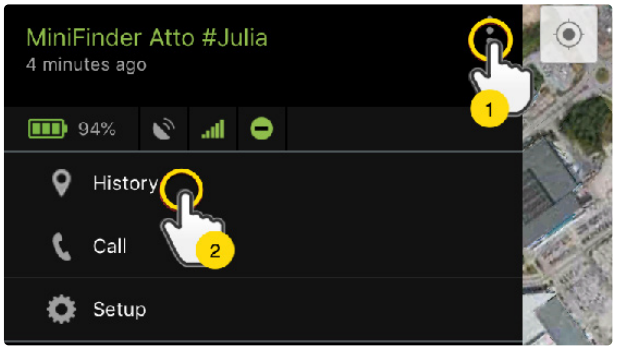

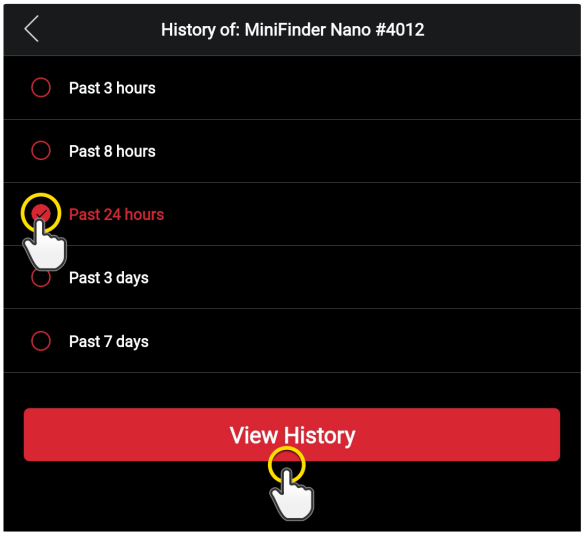

- Følgende information vises for positionshistorik:

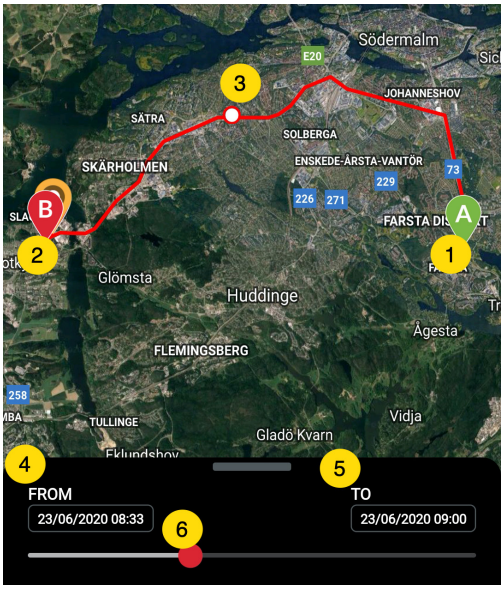

1. A er startpositionen
2. B er slutpositionen
3. Viser en specielt valgt position
4. Startdato og tid
5. Slutdato og tid
6. Træk den blå prik for at se en bestemt position (3) på kortet.

- Træk den valgte subskærm op for at se detaljeret statistik, inklusive total distance, total tid og maks hastighed. Klik på "Clear History" for at rydde den valgte historik.

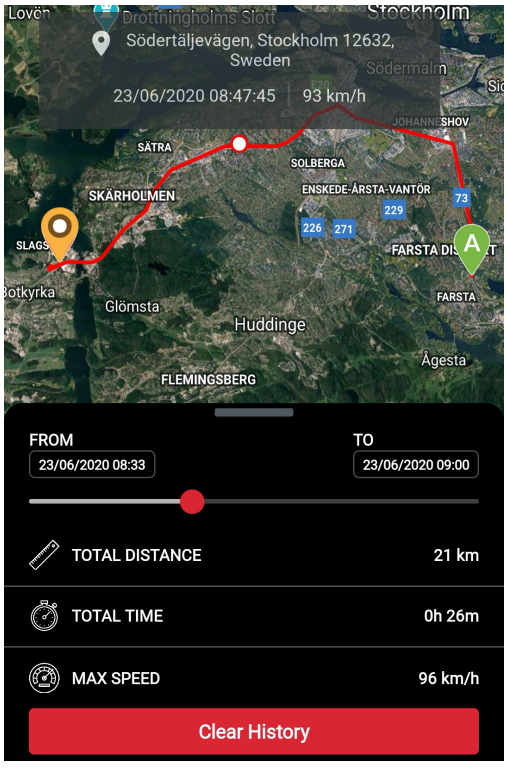

Ring op

For at ringe til din enhed fra din telefon, klik på "Ring op" for at starte en opringning.

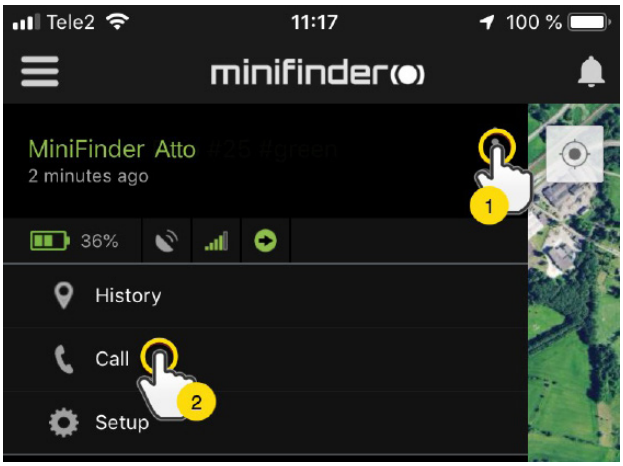

Skift enhedens navn

Skift enhedens navn via enhedsindstillinger.

Klik på handlingsmenuen (1) og klik derefter på "Setup" (2). Skift enhedens navn (3) til det du foretrækker. Klik på "Apply" (4) for at anvende ændringer.

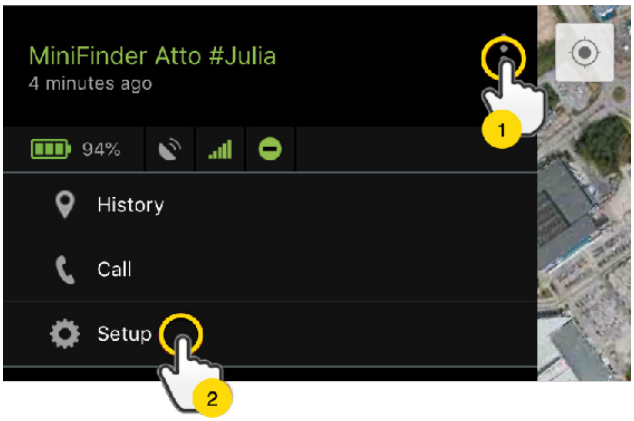

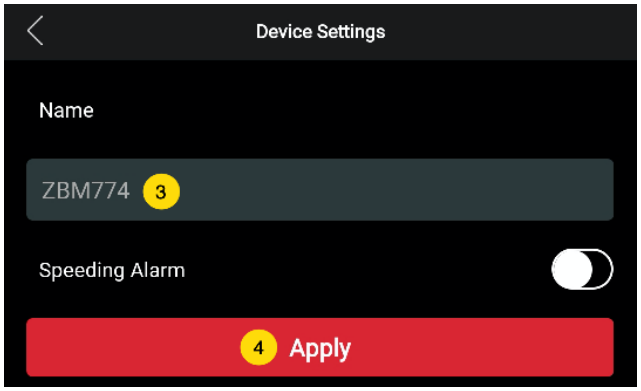

Autorisér telefonnumre

For at kunne ringe til eller modtage opkald fra enheden, skal et eller flere telefonnumre autoriseres af enheden.

- Åbn MiniFinder Go appen, klik på handlingsmenuen (1) og klik derefter på "Setup" (2).

BEMÆRK! Alle MiniFinder-enheder inkluderer et roaming-frit SIM-kort med et udenlandsk telefonnummer.

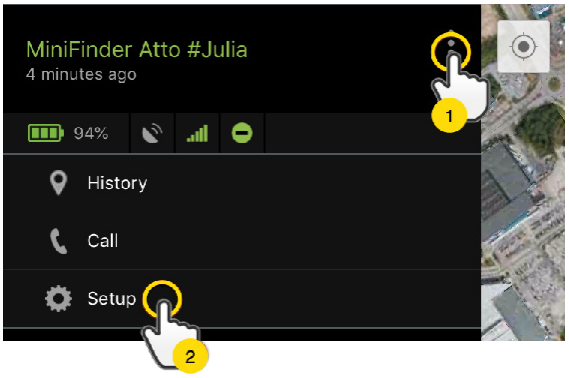

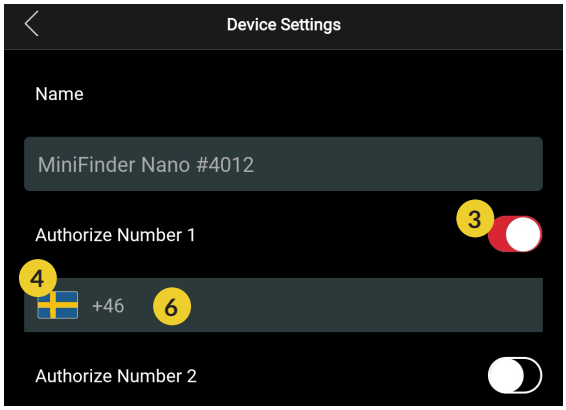

- Aktivér autorisation (3).
- Klik på flaget (4) for at vælge en områdekode.
- Vælg land fra listen (5).
- Indtast et telefonnummer (6) som skal modtage alarmer.
- Klik på "Apply" for at gemme indstillingerne.

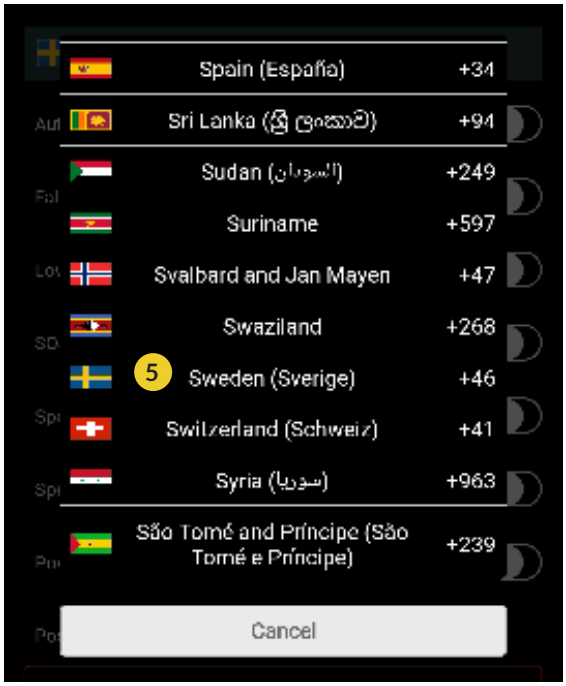

Alarm ved lavt batteri

Hvis enhedens batteriniveau falder til under 20%, advares du via alarmbesked og batteri-ikonet i menuen vil blinke for at indikere lavt batteriniveau.

Aktiver alarm ved lavt batteri ved at klikke på handlingsmenuen og vælg derefter "Setup". Tænd for "Low Battery Alarm" og klik så på "Apply" for at anvende ændringen.

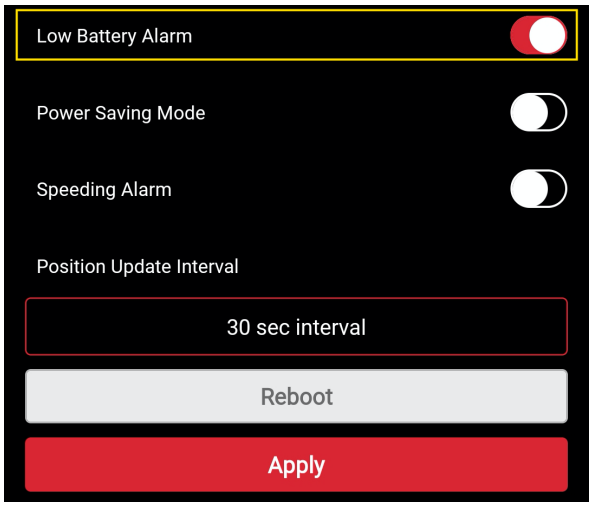

Strømbesparende tilstand

Strømbesparende tilstand er en effektiv måde at optimere batterilevetiden når enheden ikke er i brug. GPS- og GMS-modulet aktiveres kun, hvis en alarm eller hændelse indtræffer, ellers inaktiveret.

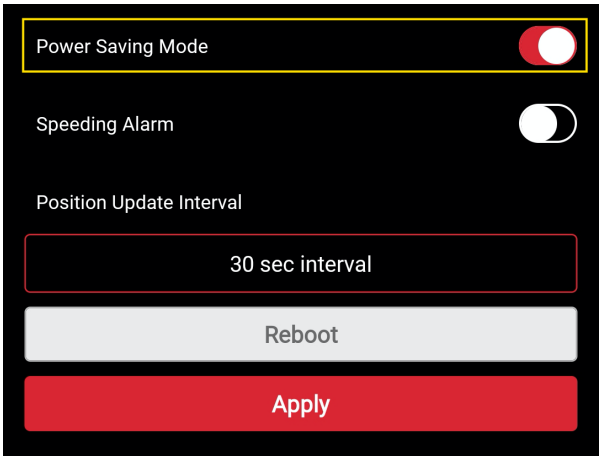

Aktivér dvaletilstand ved at klikke på handlingsmenuen og vælg derefter "Setup". Tænd for "Power Saving Mode" og klik så på "Apply" for at gemme indstillingerne.

Hastighedsalarm

Klik på handlingsmenuen i enhedslisten for den enhed, hvor du vil oprette hastighedsalarm og klik derefter på "Setup".

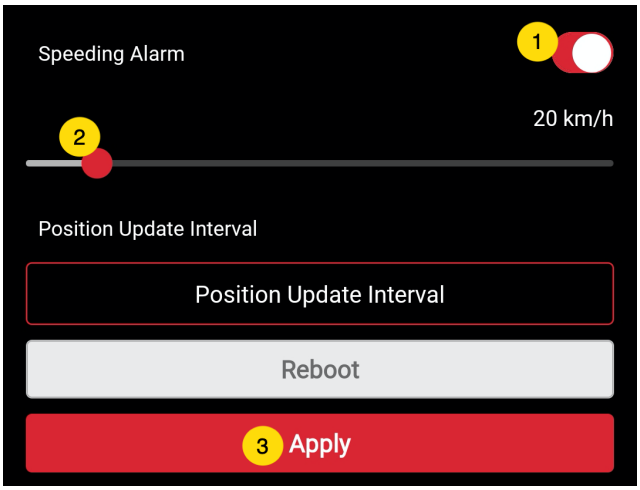

Aktivér nu "Speeding Alarm" (1) og træk cirklen på hastighedslinjen (2) til den ønskede fartgrænse. Klik på "Apply" (3) for at aktivere alarmen, hvis den valgte hastighed overskrides.

Opdateringsinterval

Tilpas enhedens opdateringsinterval ud fra egne præferencer. Længere opdateringsinterval bruger mindre batteri.

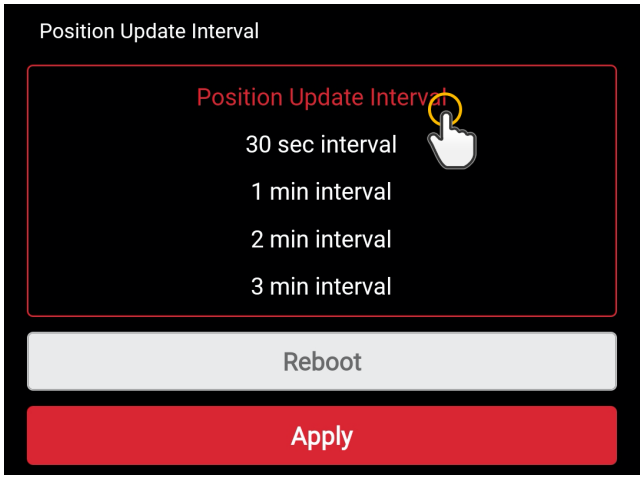

For at ændre opdateringsinterval, klik på Handlingsmenuen og vælg "Setup". Klik derefter på "Position Update Interval", vælg ønsket interval og klik på "Apply" for at anvende ændringerne.

Kommentar

Blandt kommentarerne kan du tilføje yderligere oplysninger om din MiniFinder. For at tilføje en kommentar:

- Klik på handlingsmenuen, og klik derefter på "Comment".
- Indtast din kommentar i "Write comment", og klik derefter på "Save".

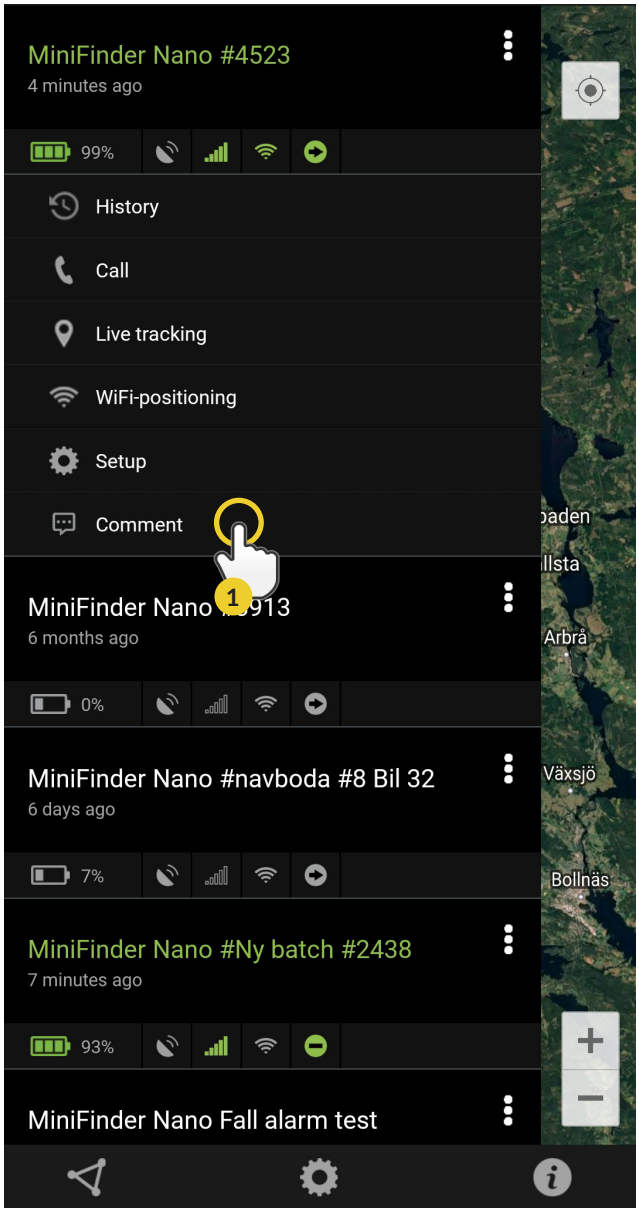

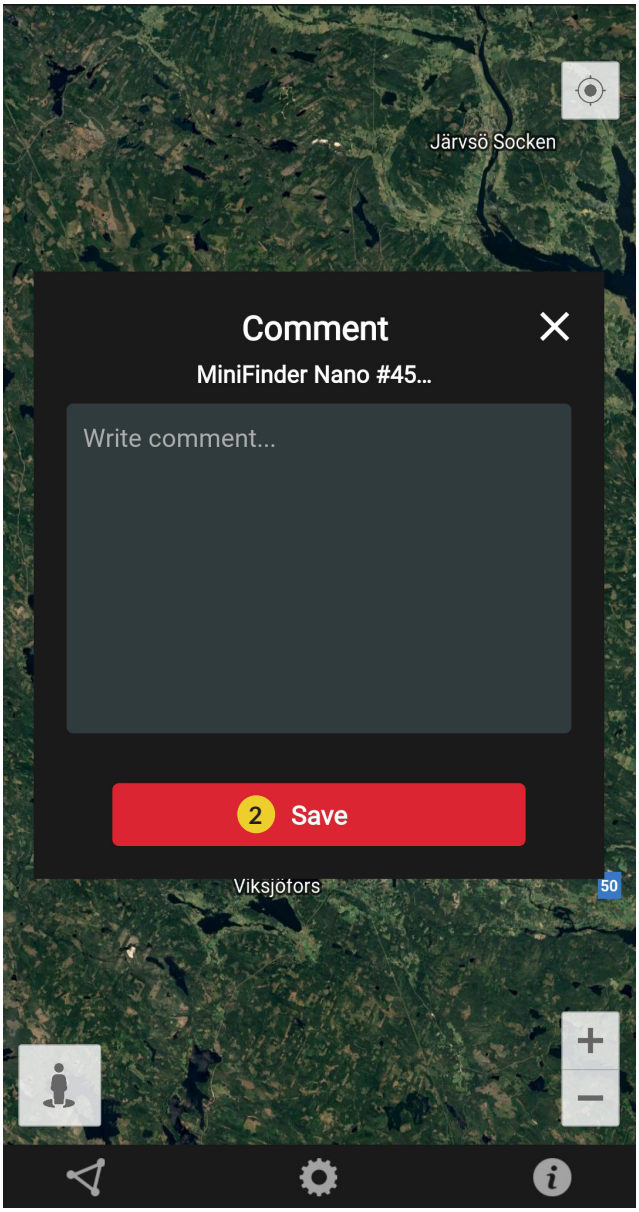

Geofence-alarm

Geofence er et virtuelt afgrænset område på kortet. Når en GPS forlader et afgrænset område sendes alarmbesked, ringesignal og e-mail afhængig af de indstillede præferencer.

1) Opret et Geofence

- Start med at klikke på fanen Geofence (1) og derefter "Create" (2).

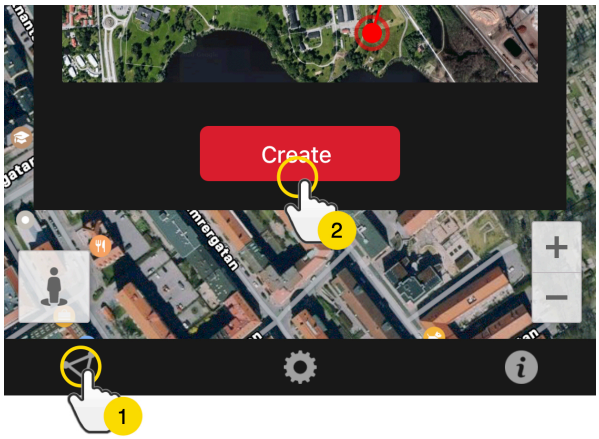

- Afgræns derefter et område på kortet.

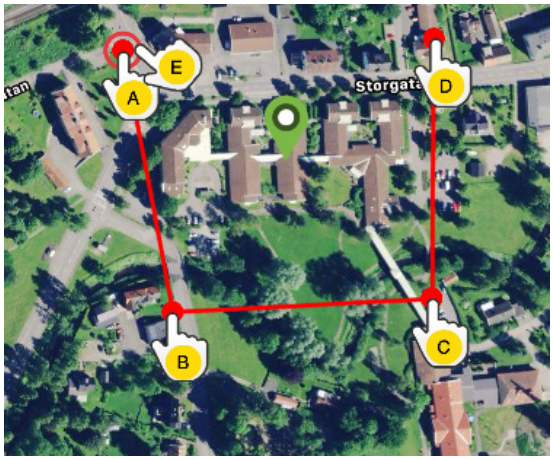

A) Tryk en gang på kortet for at angive områdets startpunkt.

B) Tryk igen for at placere områdets andet punkt.

C) Tryk igen for at placere områdets tredje punkt.

D) Tryk igen for at placere områdets fjerde punkt.

E) Færdiggør området ved at trykke på startpunktet (punkt A)

F) Navngiv området og vælg "Enter", "Leave" eller begge for at oprette en alarm. Vælg, hvilke enheder skal påvirkes. Afslut ved at trykke på "Create".

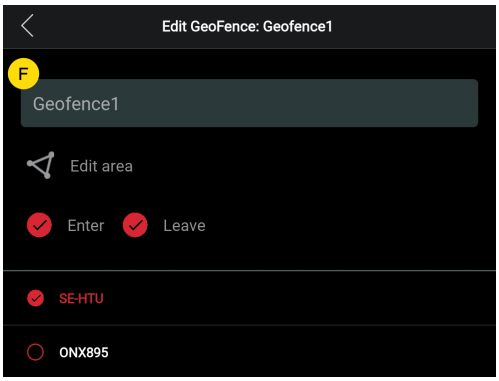

Hvis du ikke er tilfreds med placeringen af et punkt, klikker du på "Back" for at fortryde eller hold nede for at slette alle og starte om.

2) Redigér et Geofence

- Klik på Geofence-fanen som på billedet nedenfor (1). Klik derefter på "Edit" (2).

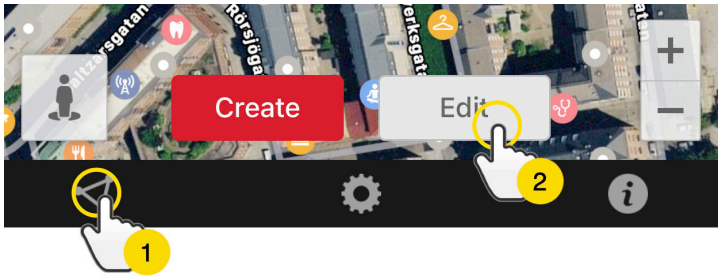

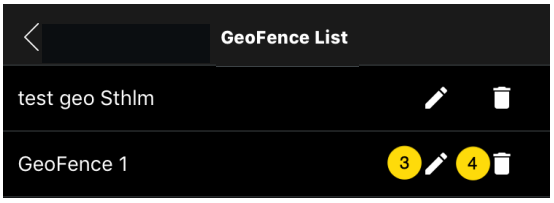

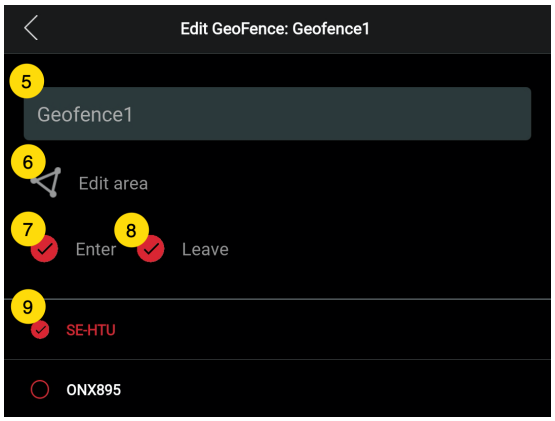

- Fra listen, vælg det Geofence du vil redigere (3).
- For at slette et Geofence, klik på skraldespanden (4).
- Skift navn på (5) Geofence-området i tekstfeltet.
- Klik på "Edit area" (6) for at redigere områdets størrelse eller placering.
- Vælg "Enter" (7) eller "Leave" (8) eller begge for at oprette en alarm.
- Markér (9) hvilke enheder skal påvirkes af området.
- Gennemfør redigering ved at klikke på "Save".

For at inaktivere et Geofence uden at slette området, fjernes markeringen fra samtlige enheder.

Infovindue

Infovinduet (såk. "Tooltip") indeholder information fra den seneste positionsopdatering.

A) Klik på kortnålen (eller på enheden i menuen) for at få infovinduet frem.
B) Enhedens navn
C) Placeringsangivelse
D) Hastighed
E) Antal meter over havet
F) Batteriniveau
G) Afstand mellem dig og den valgte enhed

Tagfunktion (Markér steder)

På kortet i MiniFinder GO appen, kan du markere steder med særlig information.

- Tryk længe på det sted, du vil markere på kortet (1).
- Du kan angive navn (2), beskrivelse (3), eller vælge ikon (4) og endda vedhæfte et billede (5).
- Tryk dernæst på "Opret" (6) for at gemme.

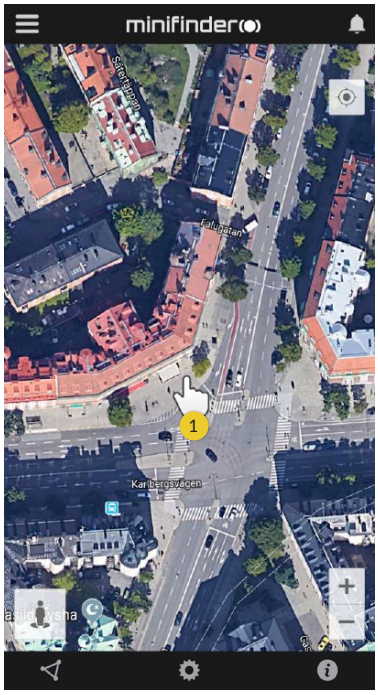

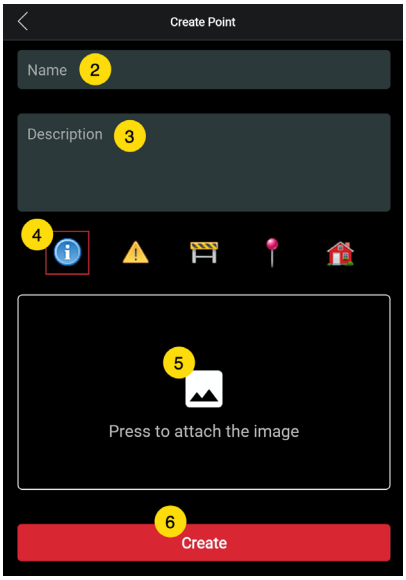

- Tryk på ikonet på kortet (1) for at redigere det markerede sted og gemme ændringerne (2) eller slette dem (3).

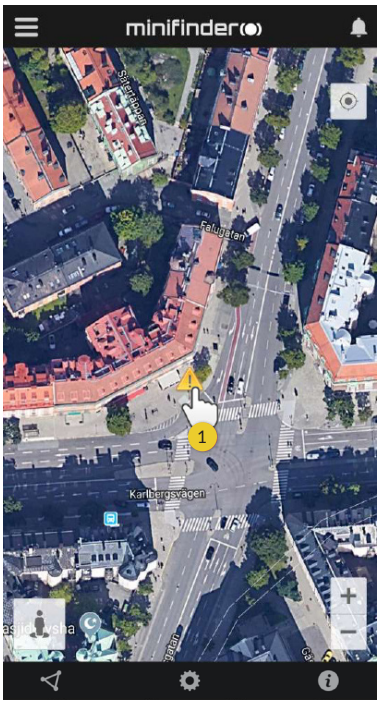

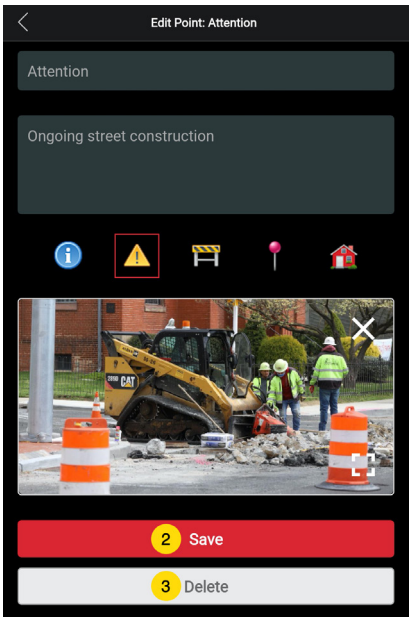

Appindstillinger

- Klik på fanen appindstillinger for at indstille din MiniFinder GO APP.

- Indstillingsmenu.

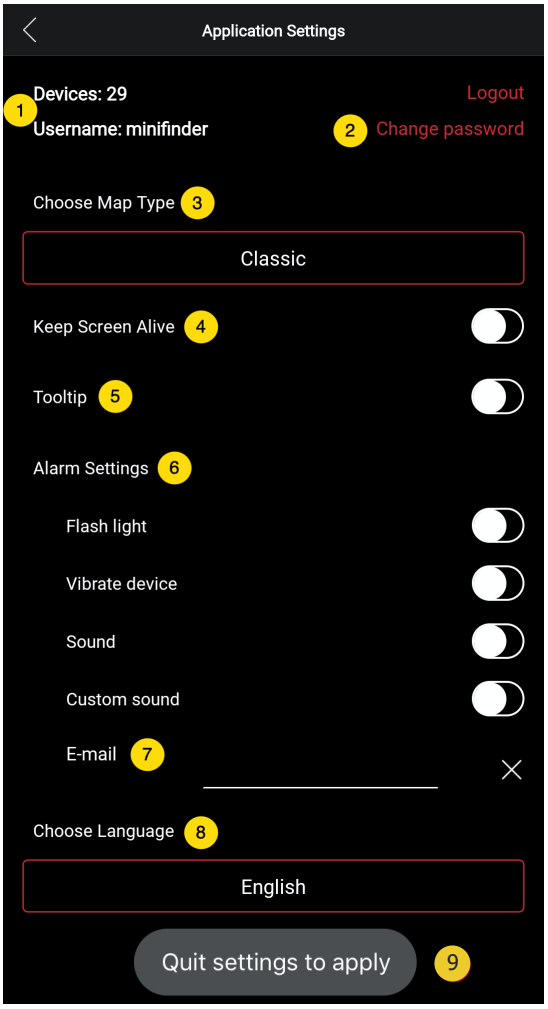

1. Antal licenser og dit brugernavn.

2. Skift dit kodeord.

3. Kortvælger (Klassisk, Hybrid, Terræn, Satellit)

4. Holdes skærmen aktiv, forbliver din telefons skærm tændt, til den slukkes manuelt. Indstillingen kan indebære, at din telefon bruger mere batteri, afhængigt af almindelige telefon-indstillinger.

5. "Tooltip" viser infovinduet ovenover kortnålen for din GPS på kortet. Inaktivér, hvis du ikke ønsker at vise infovinduet.

6. Alarmindstillingerne identificerer, hvad skal ske, hvis alarmen udløses.

7. Angiv e-mailadresse for at få besked via e-mail, hvis alarmen udløses.

8. Skift sprog i appen:
engelsk, svensk, tysk, finsk, fransk

9. Afslut indstillingerne for at anvende ændringer.

Brugsanvisninger

- Klik på infoknappen for at læse mere om MiniFinder og derudover få adgang til brugsanvisninger til samtlige MiniFinder-modeller.

- Klik på "MiniFinder GO Documentation" (1).

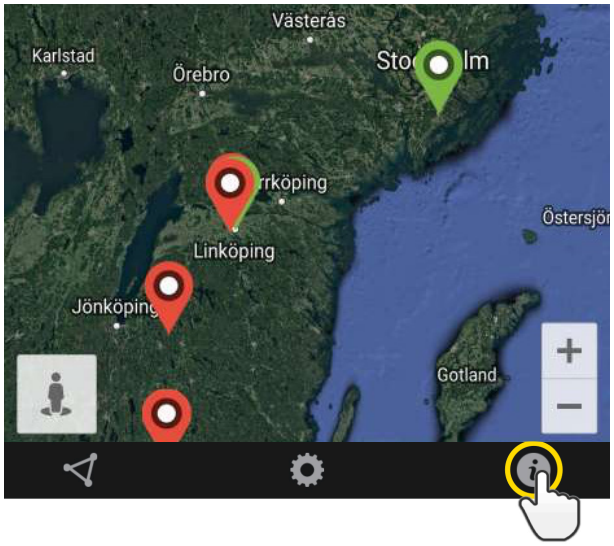

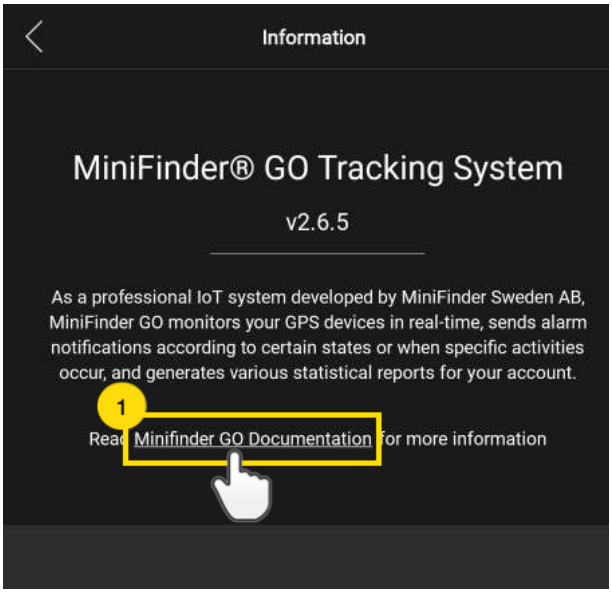

- Klik på "Select Device" (2) og vælg derefter den MiniFinder model (3), som du ønsker at læse mere om.

- Klik på "Download" (4) for at downloade brugsanvisningen til den valgte model.

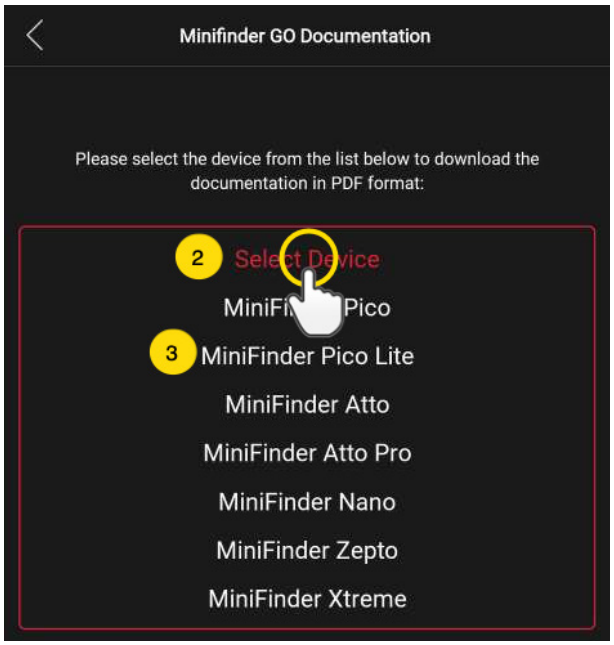

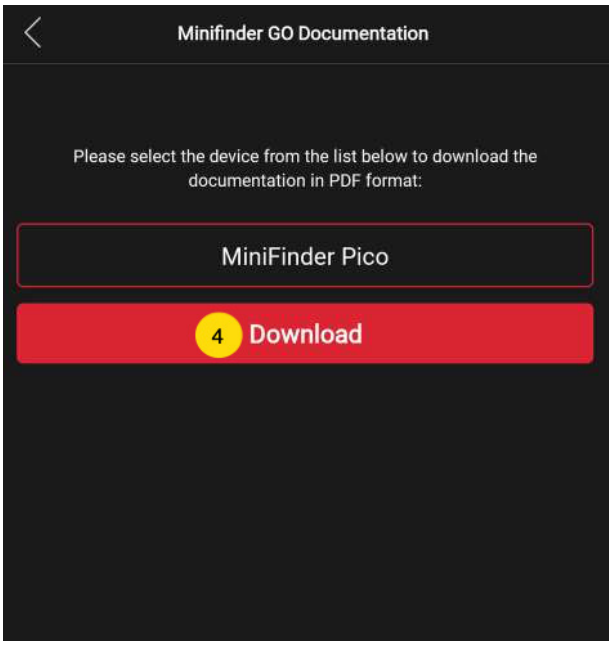

LAGRINGSFUNKTION

Enheden har et indbygget 8 mb flash-lager. Lageret gemmer GPS-information, når der mangler dækning fra GSM-net (f.eks. i tyndtbefolkede områder, indendørs, under jorden mm). Gemte positioneringsdata overføres så snart der igen er GSM-dækning tilgængelig. Denne funktion afhænger af tillægstjenesten MiniFinder GO. Kontakt din forhandler for yderligere information.

SIKKERHEDSDEKLARATION

Dette udstyr er testet til at overholde sikkerhedscertifikatet i overensstemmelse med specifikationerne i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs disse anvisninger.
- Behold disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Åbne ikke enheden. Substanser i dette produkt og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers sundhed, hvis de håndteres forkert.
- Pil ikke ved din MiniFinder®.
- Anvend ikke slibende rengøringsmidler til at rengøre din MiniFinder®.
- Placér ikke MiniFinder® i en opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler.
- Udsæt ikke MiniFinder® for ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Anvend ikke MiniFinder® i sauna eller dampbad.
- Efterlad ikke din MiniFinder® i direkte sollys i længere tid.
- Placér ikke din MiniFinder® i nærheden af åben ild.
- Smid ikke din MiniFinder® på et bål. Batteriet kan eksplodere!
- Forsøg ikke at skille MiniFinder® ad, den indeholder ingen dele, der kan skiftes ud.
- Lad aldrig børn under 3 år lege med MiniFinder®. Små dele kan udgøre en kvælingsfare for dit barn.

FORHOLDSREGLER FOR INDBYGGET BATTERI

- Forsøg ikke at udskifte dit MiniFinder® batteri. Det er indbygget og kan ikke udskiftes.
- Lad batteriet op efter instruktionerne i denne vejledning.
- Anvend kun CE-certificerede opladere til at lade batteriet op.
- Oplad din MiniFinder® ved hjælp af en certificeret computer, hub eller strømforsyning.
- Forsøg ikke at åbne det indbyggede batteri med magt.

INFORMATION OM GENBRUG

Symbolet på produktet eller dets indpakning betyder, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når dets levetid udløber. Vær venligst opmærksom på, at det er dit ansvar at bortskaffe elektronisk udstyr på genbrugsstationer for at bidrage til at bevare naturressourcer.

HARDWARESPECIFIKATION

Størrelse	65 mm x 35 mm x 16 mm
Vægt	38g
Batteri	900 mAh Li-ion, genopladeligt
Frekvensbånd for GSM	850/1900mhz 900/1800MHz
Opladningsspænding	Mikro-USB, DC 4.2V~5.5V/400mA
Drifttemperatur	-20°C til +65°C
Fikstid for GPS	Aktiv 1s, Varm start 35s, Kold start 45s
GPS-følsomhed	-158dB
Energiforbrug	45mA standby
GPS chip	u-Blox 7 (Swiss Made)
Standby	Op til 20 dage (hvis ikke i bevægelse)
Memory	Indbygget 8Mb flash
IP-klasse	IP67

NOTER

minifinder®

www.minifinder.dk