

MiniFinder® Watch

Käyttöopas



Sisällysluettelo

MiniFinder Watch

<u>Johdanto</u>	3
<u>Pakkauksen sisältö</u>	3
<u>Yleiskatsaus</u>	3
<u>tuotteen käyttö</u>	4
<u>Ääniviestien selitys</u>	5
<u>Toiminnot ja asetukset</u>	6
<u>SOS-hälytyksen aktivointi</u>	7
<u>SOS-hälytyksen peruutus</u>	7
<u>Vastaajapalvelu</u>	8
<u>Kaatumishälytys</u>	9

MiniFinder Live - Larmhanteringssystem

<u>MiniFinder Live - käyttöönotto</u>	10
<u>Yleiskatsaus</u>	11
<u>Lataustelakka Beaconinao</u>	12
<u>Valikko</u>	13
<u>Lisää uusi laite</u>	15
<u>Laitelista</u>	16
<u>Laittepaneeli & asetukset</u>	20
<u>Soita laitteeseen</u>	21
<u>Hälytysilmoitukset</u>	22
<u>Luo geofence</u>	23
<u>Tunnisteet</u>	24
<u>Lisää yhteystieto</u>	26
<u>Jaa sijainti yhteystiedon kanssa</u>	27
<u>Muistutus</u>	28
<u>Ohje</u>	29

Johdanto

Tämä käyttöopas on tarkoitettu MiniFinder Watch -kellon käyttäjille. Opas sisältää tietoa asennuksesta, toiminnoista ja siitä, miten käytät kelloa arjessa.

Kaikki tarvittava tieto on koottu tähän oppaaseen, jotta pääset helposti alkuun ja saat kaiken irti turvakellostasi.

Pakkauksen sisältö

1 MiniFinder Watch




2 Latausalusta



3 USB-latauskaapeli



4 Seinälaturi

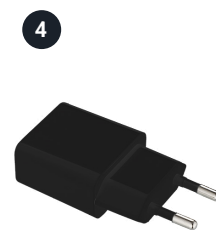

Yleiskatsaus

MiniFinder Watch on moderni turvakello, joka on suunniteltu lisäämään turvallisuutta ja mielenrauhaa arjessa.

Lue tämä opas ennen laitteen käyttöönottoa.



Tuotteen käyttö

1 Lataa ennen ensimmäistä käyttöä

Lataa laitetta vähintään 3 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran

2 Lataaminen

Lataa laite asettamalla magneettinen latausalusta laitteen päälle

3 Latauksen aikana

Latauksen aikana laitteen näytöllä näkyy akun tämänhetkinen varausprosentti

4 Käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla etupuolella olevaa painiketta, kunnes näet MiniFinder-logon

5 Sammutus

Sammuta laite napauttamalla laitetta kartalla > pyyhkäise tietopaneeli ylös avataksesi laitevalikon > valitse Sammuta valikon alareunasta.



Lataus käynnissä

Ääniviestien selitys

MiniFinder Watch voi antaa ääniviestejä, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi latauksesta tai eri tiloista. Toiminto on oletuksena pois päältä, mutta kaiuttimen äänenvoimakkuus ja ääniviestit voidaan ottaa käyttöön tai säätää sovelluksessa.

A Laitettasi ladataan.

MiniFinder Watch on kytketty virtalähteeseen ja latautuu.

B Akku on vähissä, lataa laite.

SOS-hälytys on lauennut. Paina hälytyspainiketta peruuttaaksesi hälytyksen ennen puhelun alkamista.

C SOS-hälytys on aktivoitu. Paina hälytyspainiketta peruuttaaksesi.

SOS-hälytys on aktivoitu. Paina MiniFinder-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen ennen kuin soitto alkaa.

D Kaatumishälytys on aktivoitu. Paina hälytyspainiketta peruuttaaksesi.

MiniFinder Watch -kellosi kaatumishälytys on aktivoitu. Paina hälytyspainiketta peruuttaaksesi hälytyksen.


E Soitetaan yhteyshenkilölle...

Laite soittaa ennalta määritettyihin hätänumeroihin sovelluksessa määritetyssä järjestyksessä.

Jos ensimmäinen hätäyhteys henkilö ei vastaa, laite siirtyy automaattisesti seuraavaan yhteystietoon listalla.

Toiminnot ja asetukset

Kun MiniFinder Watch on päällä, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle selataksesi kaikkia käytettävissä olevia toimintoja, kuten sykemittaria, yhteystietoja, askelmittaria ja muita.

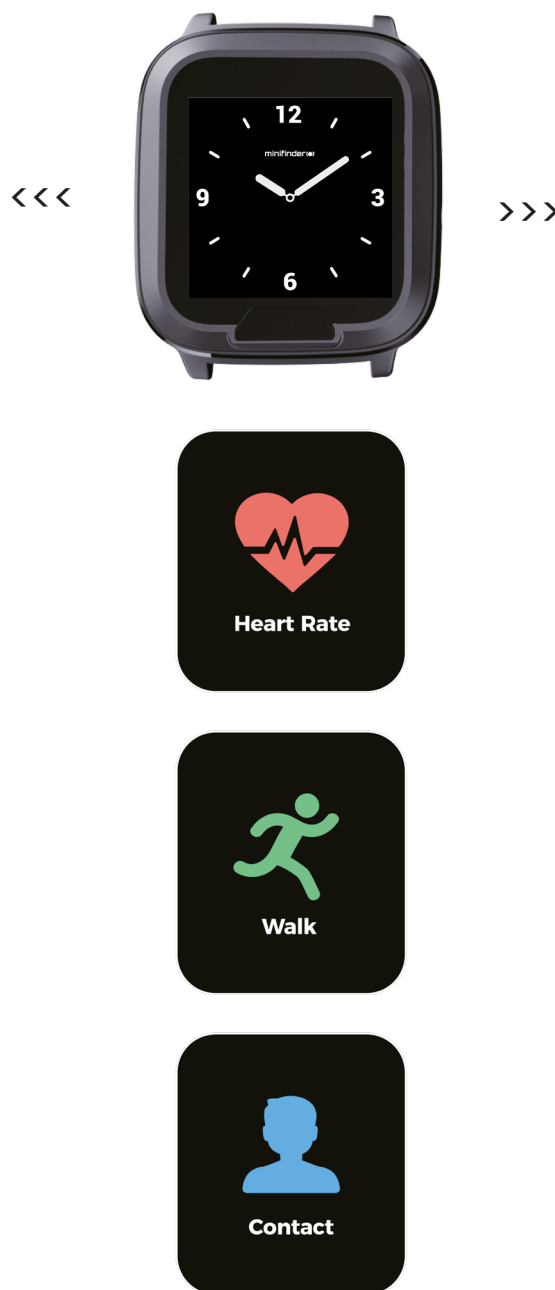

SOS-hälytyksen aktivointi

Paina ja pidä hälytyspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Laite värisee ja näyttää SOS-hälytyksen tilan näytöllä. Tämän jälkeen laite antaa ääniviestin:

“Hälytys on aktivoitu”

Viesti toistetaan kolme kertaa. Jos hälytystä ei peruuteta, laite alkaa soittaa ensimmäiselle ennalta määritetylle yhteyshenkilölle.

SOS-hälytyksen peruutus

Hälytys voidaan peruuttaa ääniviestin aikana painamalla Peruuta. Jos hälytystä ei peruuteta, laite jatkaa soittamista ennalta määritetyille hätäyhteyshenkilöille annetussa järjestyksessä. Kun puhelu on alkanut, hälytystä ei oletuksena voi enää peruuttaa.



Vastaajapalvelu

Suosittellemme, että hätäyhteyshenkilöt poistavat vastaajapalvelun käytöstä puhelimestaan, jotta avun saamisessa ei synny viiveitä. Seuraavat toimenpiteet koskevat tilanteita, joissa puhelu ohjautuu vastaajaan:

- A Käyttäjä voi lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla SOS-painiketta, ja soittojärjestys jatkuu, jos vastaajapalvelu ei lopeta puhelua automaattisesti.
- B Hätäyhteyshenkilö voi soittaa takaisin MiniFinder Watch -kelloon, jos puhelu on katkennut. Huomioi, että kello voi jatkaa soittamista seuraavalle yhteyshenkilölle, jos hälytysjaksoa ei ole pysäytetty.



Kaatumishälytys

MiniFinder Watch voi tunnistaa kaatumisen automaattisesti. Tällöin kello näyttää käyttäjälle varoitusviestin.

Kun ääniviesti toistetaan, käyttäjä voi peruuttaa hälytyksen painamalla Peruuta. Jos hälytystä ei peruuteta ennalta määritetyn ajan kuluessa, laite alkaa soittaa hätäyhteyshenkilöille.



MiniFinder Live –käyttöönotto

Aloittaaksesi MiniFinder Watch –kellon käytön tarvitset pääsyn **MiniFinder Live** palveluun. Palvelua käytetään mobiilisovelluksen kautta, joka on ladattavissa **Google Playsta** tai **App Storesta**.



MiniFinder Live on helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa pääsyn reaaliaikaiseen sijaintiin, älykkäisiin hälytyksiin ja toimintoihin, jotka lisäävät turvallisuutta arjessa. Yhdessä **MiniFinder Watch** –kellon kanssa saat selkeän yleiskuvan hälytyksistä, ilmoituksista ja tärkeistä tiedoista suoraan puhelimeesi.

Kaikkien käyttäjien tulee luoda oma tili yksilöllisillä kirjautumistiedoilla. Yksi henkilö rekisteröi kellon omalle tililleen ja voi sen jälkeen jakaa käyttöoikeuden muille yhteyshenkilöille tarvittaessa. Erilliset käyttäjätilit ovat tärkeitä, jotta hälytysilmoitukset toimivat oikein ja tavoittavat oikean henkilön.

Tämä opas ohjaa sinua vaihe vaiheelta **MiniFinder Live** palvelun käytössä ja auttaa sinua pääsemään alkuun helposti ja tehokkaasti.

Sovelluksen yleiskatsaus

Kun sovellus on asennettu, ensimmäinen vaihe on luoda käyttäjätili. Napauta **Rekisteröidy**, syötä sähköpostiosoitteesi ja luo salasana aloittaaksesi.

Kirjautumisen jälkeen näet **sovelluksen yleiskatsauksen**, joka näkyy näytön oikeassa reunassa.



Lataustelakka Beaconina

Kun käytät lataustelakkaa Beaconina, se toimii kiinteänä viitepisteenä sisätiloissa. Tämä parantaa paikannustarkkuutta, kun signaali on heikko, samalla kun laite toimii energiatehokkaammin.

1 Aloita rekisteröinti

Varmista, että kello on päällä. Tilin rekisteröinnin jälkeen voit valita, käytätkö lataustelakkaa Beaconina. Huomaa, että lataustelakan tulee olla kytketty pistorasiaan. Jos valitset Ei, rekisteröinti päättyy ja voit alkaa käyttää kelloa normaalisti.

2 Nimeä sijainti

Anna nimi paikalle, jossa lataustelakkaa käytetään, esimerkiksi "Koti".

3 Skanna QR-koodi




Skanna lataustelakan takana oleva QR-koodi.

4 Vahvista sijainti

Sovellus ehdottaa sijaintia. Jos se on oikein, napauta Kyllä tallentaaksesi ja viimeistelläksesi asetuksen. Jos ei, napauta Ei jatkaaksesi.

5 Säädä sijainti manuaalisesti


Noudata sovelluksen ohjeita, valitse oikea sijainti kartalta ja napauta Tallenna. Asetus on nyt valmis.

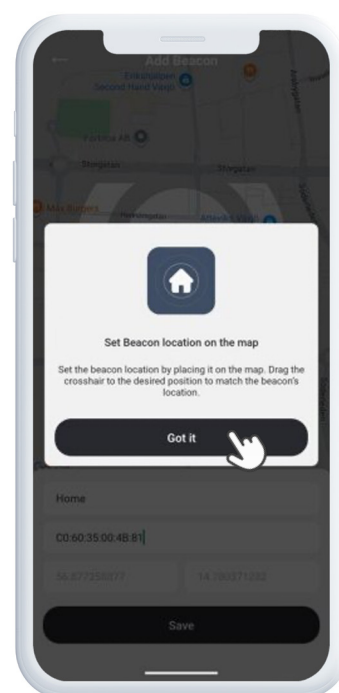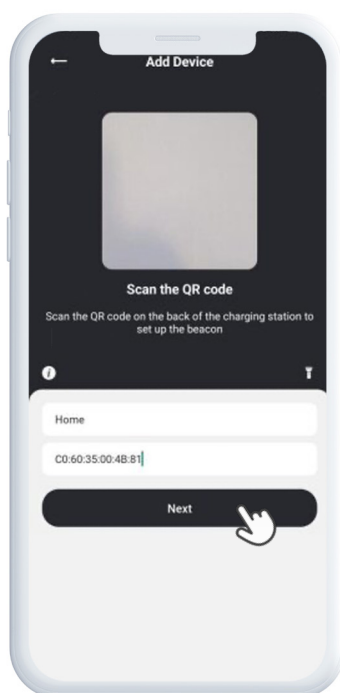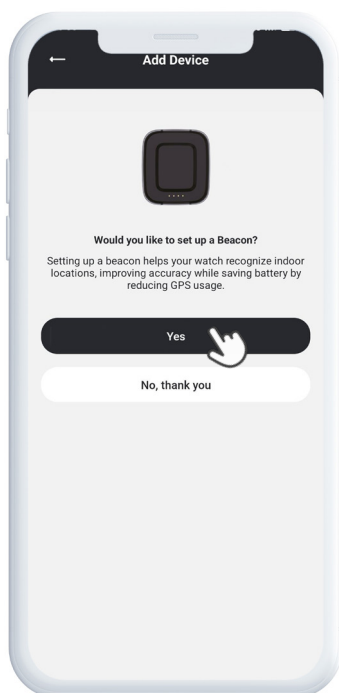

Valikko

Avaa pikalista napauttamalla **MiniFinder-painiketta**. Tämän kautta saat nopean pääsyn tärkeisiin toimintoihin, kuten Tunnisteet ja Geofence.


Lisäasetuksia löydät päävalikosta, joka sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Napauttamalla tätä valikkoa pääset käsiksi profiiliisi, laitteisiisi, yhteystietoihin, muistutuksiin ja muihin toimintoihin.

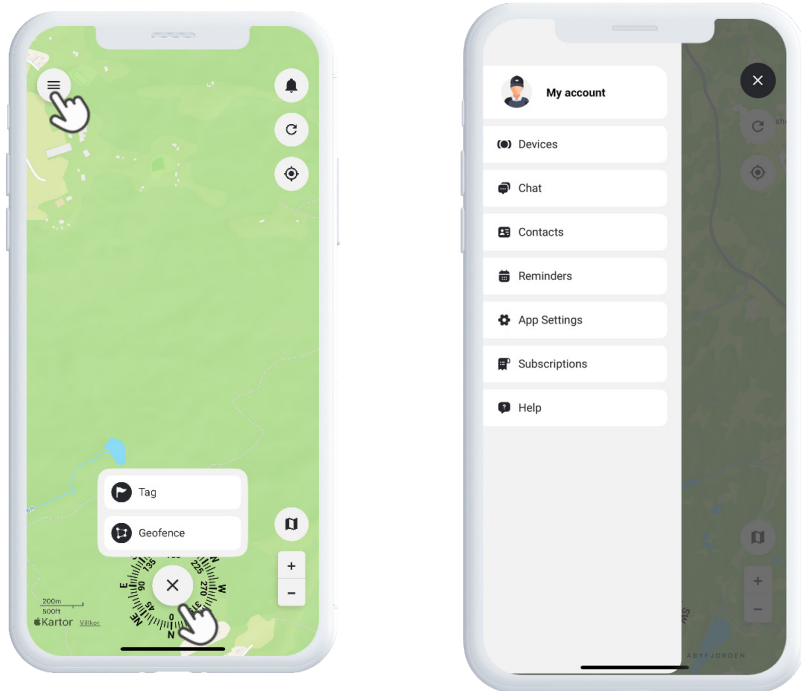

Lisää uusi laite


Lisätäksesi uuden laitteen tiliisi, siirry näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan valikkoon ja valitse **Laitteet**. Paina sen jälkeen plusmerkkiä. Nyt voit valita, minkä tyyppisen laitteen haluat lisätä. Kun olet tehnyt valintasi, sovellus etsii automaattisesti lähistöllä olevia laitteita.

Varmista, että laite on päällä ja että Bluetooth on aktivoitu puhelimessasi, jotta asennus onnistuu sujuvasti.

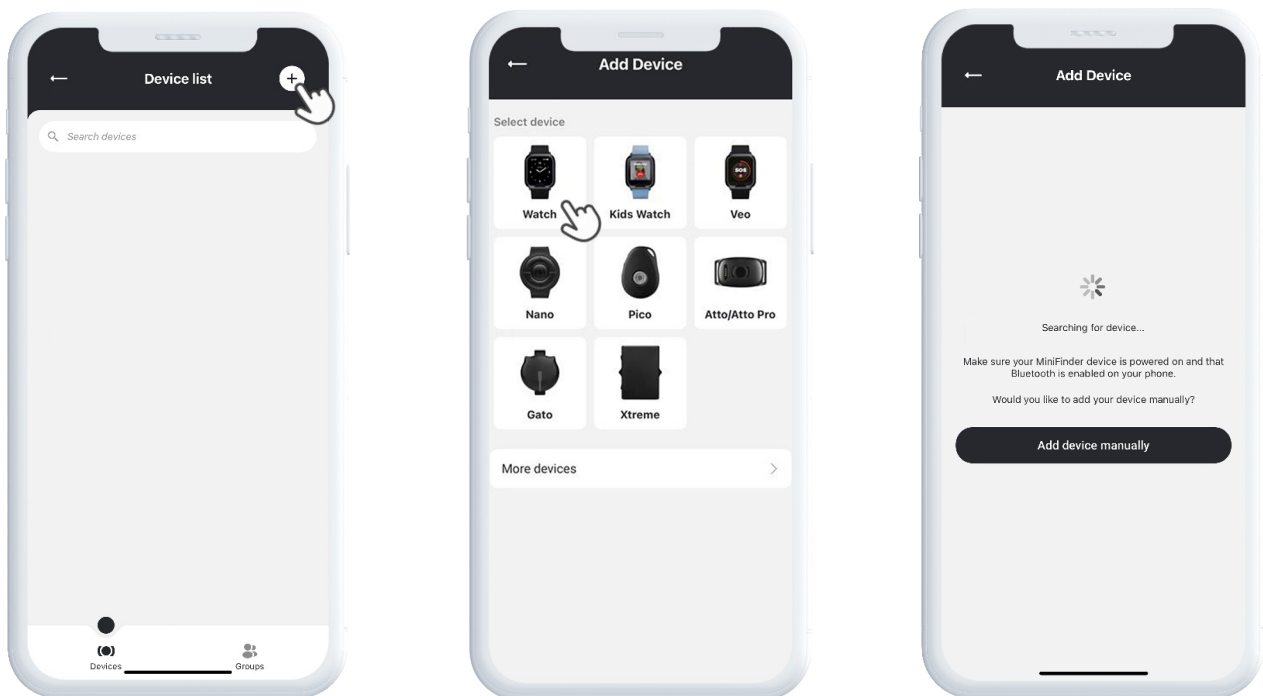

Saat nyt ehdotuksen laitteesta. Tarkista, että näytöllä näkyvät neljä viimeistä numeroa (#XXXX) täsmäävät tuotepakkauksen IMEI-numeron neljän viimeisen numeron kanssa. Jos numerot täsmäävät, paina **Kyllä**. Muussa tapauksessa valitse laitteen lisääminen manuaalisesti. Tämä onnistuu helposti syöttämällä IMEI-koodi käsin tai skannaamalla pakkauksessa olevan viivakoodin.

Lopuksi valitse MiniFinderillesi nimi ja napsauta **Lisää laite**.

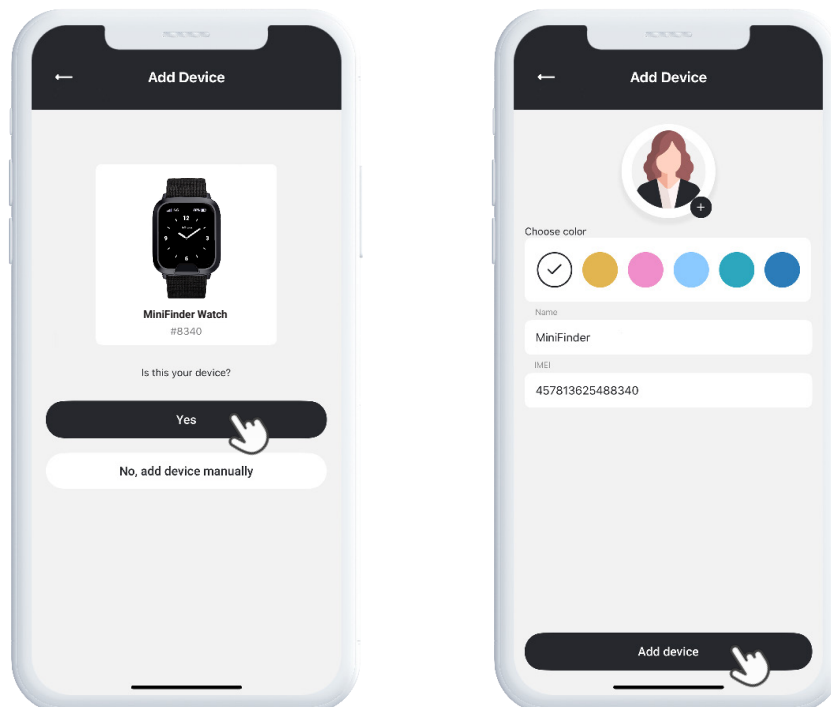


Laiteluettelo

Löydät nyt laitteesi laitelistauksesta, joka sijaitsee **Laitteet**-kohdassa päävalikossa.

Napauta oikealla olevaa nuolta laitteen kohdalla avataksesi pudotusvalikon, josta pääset seuraaviin toimintoihin:

- A Näytä kartalla** – Näe laitteen tämänhetkinen sijainti
- B Laitteen asetukset** – Muokkaa laitteen tietoja
- C Profiili** – Tarkastele tapahtumahistoriaa
- D Lokit** – View event history
- E Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä muistiinpanoja


Näiden työkalujen avulla voit helposti hallita ja seurata laitettasi.

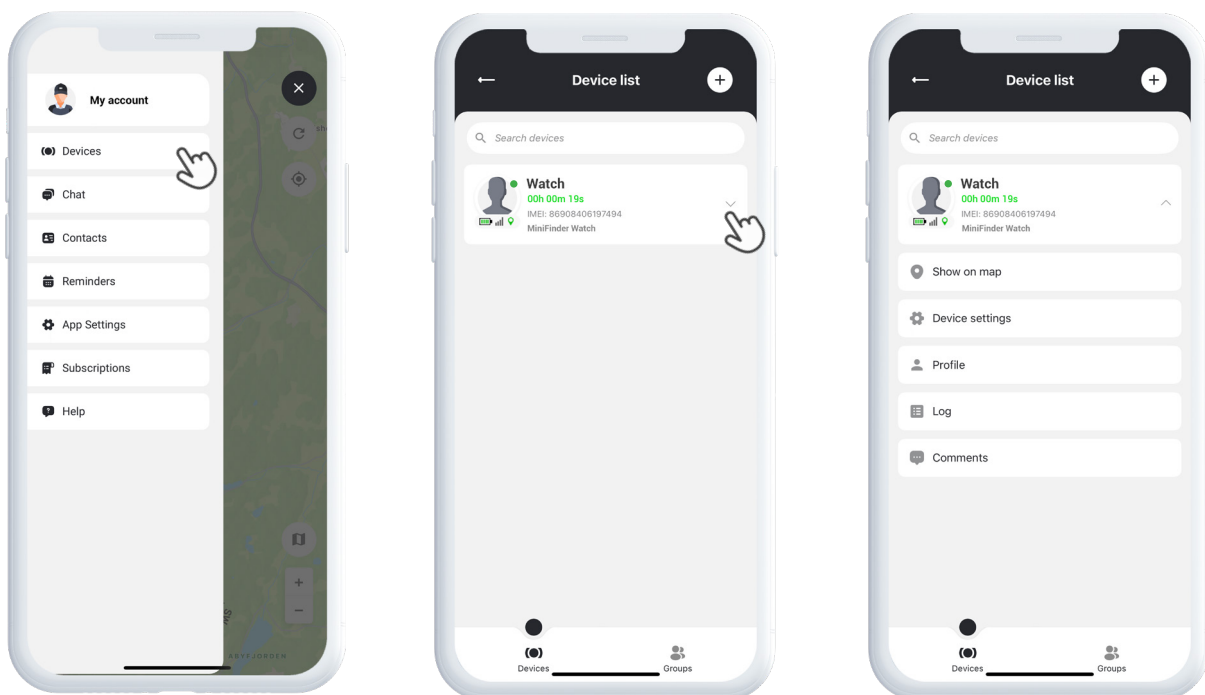

Laittepaneeli & asetukset

Laittepaneeli tarjoaa arvokasta tietoa laitteen sijaintihistoriasta ja liikkumismalleista, mikä antaa selkeämmän kuvan toiminnasta ajan myötä.

Avaa laittepaneeli painamalla laitteen kuvaketta suoraan kartalla. Tämä avaa yksityiskohtaisen näkymän, jossa näkyy tietoja, kuten viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut tärkeät mittaustiedot.

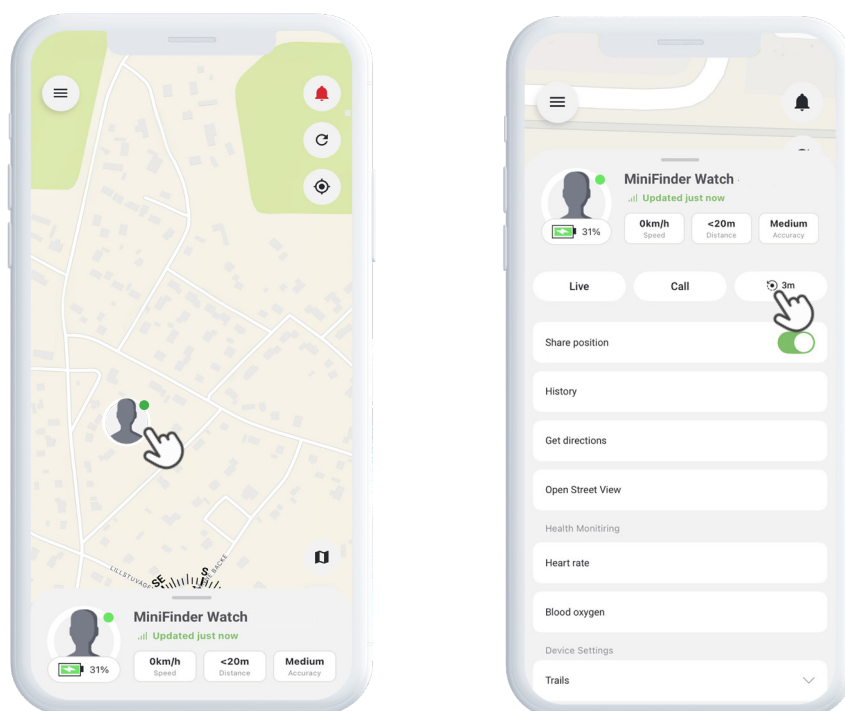

Päivitysväli

Täällä voit valita, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä päivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista seurantaa, mutta voi kuluttaa enemmän akkua. Pidempi väli säästää akkua, mutta näyttää sijainnin harvemmin.

Päivitysväliasetuksen vieressä on vaihtoehto **Live-sijainti**. Kun tämä tila on käytössä, laite päivittää sijaintinsa kymmenen sekunnin välein kymmenen minuutin ajan. Tämä mahdollistaa liikkeiden seuraamisen reaaliajassa rajoitetun ajan, esimerkiksi silloin kun tarvitet erityistä tarkkuutta. Kun live-seuranta on aktivoitu, Live-painikkeen vasemmalla puolella näkyy vihreä merkkivalo.

Jaa sijainti

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti on päällä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Jos kytket sen pois päältä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa asetuksia jokaisen yhteystiedon kohdalla erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa yläkulmassa on Street View -kuvake. Kun painat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen sijainnin ympäristön. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Historian avulla voit seurata liikkumismalleja ja tarkastella laitteen sijainteja vaihe vaiheelta valitun ajan kuluessa.

Selkeämmän yleiskuvan saat käyttämällä lämpökarttaa, joka näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useammin. Väriskaala vaihtelee vaaleasta tummempaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Näin voit helposti tunnistaa alueet, joissa laite säännöllisesti sijaitsee.

Jälki

Jälki



Täällä voit määrittää, kuinka kauan laitteen liikkeistä jäävä jälki näkyy kartalla, esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jokin muu aikaväli. Voit myös valita jäljen värin, jotta sen erottaminen muista laitteista tai aiemmista reiteistä on helpompaa.

Hälytys

Kaatumishälytyksen



Paniikkihälytys



Tässä näkymässä voit hallita laitteen eri hälytystoimintoja. Paniikkihälytys aktivoi MiniFinder Watch -laitteen suuren hälytyspainikkeen. Kun paniikkihälytys on aktivoitu ja siihen on liitetty puhelinnumeroita, laitteen käyttäjä voi pitää suurta painiketta pohjassa soittaakseen yhteystiedoille hätätilanteessa.

Voit myös aktivoida kaatumishälytyksen ja akun varoituksen. Aloita kytkemällä päälle ne hälytykset, joita haluat käyttää, ja säädä sen jälkeen niiden herkkyyttä. Asteikko on 1–9, jossa 1 tarkoittaa alhaista herkkyyttä ja 9 erittäin korkeaa herkkyyttä. Näin voit mukauttaa hälytykset tarpeidesi mukaan ja varmistaa, että saat aina luotettavan varoituksen oikeaan aikaan.


Hae reittiohjeet

Painamalla tätä toimintoa saat reittiohjeet, jotka näyttävät, miten pääset laitteen tämänhetkiseen sijaintiin. Tämä helpottaa perille löytämistä nopeasti riippumatta siitä, kuljetko jalan, pyörällä vai autolla.

Terveydenseuranta: Pulssi ja Happisaturaatio

MiniFinder Watch on varustettu toiminnoilla, joilla voidaan mitata sekä pulssi että veren happisaturaatio. Kun pulssi- ja happisaturaatiomittaus on aktivoitu, saat jatkuvan yleiskuvan terveydentilastasi.

Kaikki mittaustulokset tallentuvat automaattisesti ja esitetään selkeästi sovelluksessa. Siellä voit helposti seurata kehitystä ajan mittaan, tarkastella kaavioita ja trendejä sekä saada nopean yleiskuvan ajankohtaisista arvoista. Näin on helppo seurata omaa terveyttä arjessa ja reagoida ajoissa, jos jotakin poikkeavaa ilmenee.

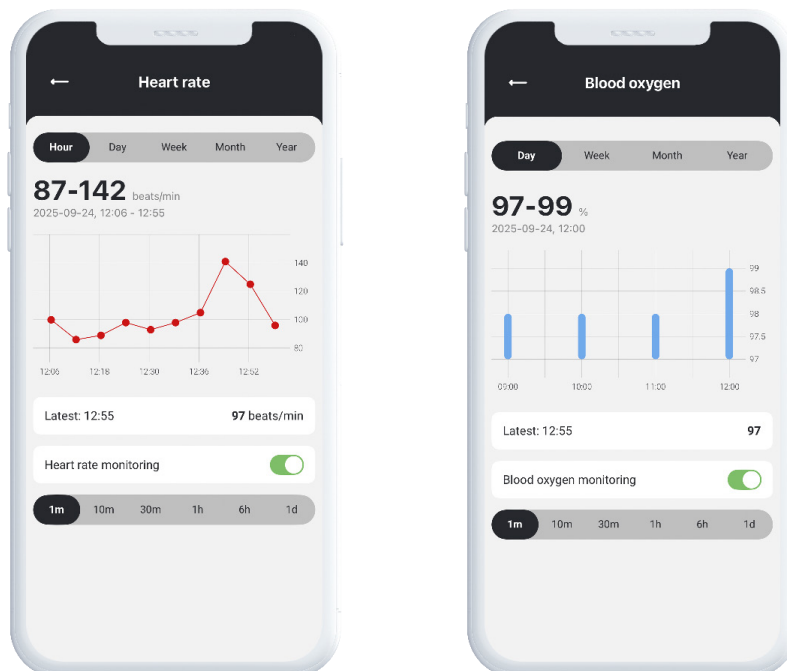

Lisää soitt numerot

Lisää soitt numerot

Tässä näkymässä voit lisätä ne puhelinnumerot, joihin laite soittaa automaattisesti hälytyksen yhteydessä. Nämä numerot toimivat ennalta asetettuina vastaanottajina ja varmistavat, että apua voidaan saada nopeasti silloin, kun sitä tarvitaan.

Äänvoimakkuus

- A Kaiuttimen äänvoimakkuus** = Säädettäessä kaiuttimen äänvoimakkuutta muuttuu MiniFinder Watch -laitteen sisäänrakennetun äänvoimakkuus, jota käytetään järjestelmäviesteihin, hälytyksiin ja vastaaviin ilmoituksiin.
- B Puheäänvoimakkuus** = Voit muuttaa äänvoimakkuutta puhelun aikana, jotta kuulet paremmin henkilön, joka vastaa puheluun, säätämällä puheäänvoimakkuuden liukusäädintä.
- C Soittoäänvoimakkuus** = MiniFinder Watch -laitteessa on, aivan kuten matkapuhelimessa, soittoääni, kun siihen soitetaan. Soittoään voimakkuutta voi muuttaa säätämällä soittoäänvoimakkuuden liukusäädintä.

Beacons

Määritä majakat

Beaconit käytetään parantamaan paikannusta silloin, kun laite on sisätiloissa. GPS-signaalin tarkkuus voi joskus heikentyä sisätiloissa, mikä voi tehdä sijainnista vähemmän tarkkan. Asentamalla ja aktivoimalla beaconin voit liittää sen sijainnin karttaan, mikä auttaa laitetta raportoimaan luotettavamman sijainnin myös rakennuksissa.

Energiasäästöalueet

Määritä virransäästöalueet

Kun yhdistät MiniFinder-laitteesi WiFi-verkkoon ja liität verkon sen sijaintiin kartalla, luodaan energiansäästöalue. Energiansäästöalueet pidentävät akun käyttöikä samalla kun laite pysyy edelleen yhteydessä ja käyttövalmiina sen poistuessa WiFi-verkostasi. Beaconien tavoin myös energiansäästöalueet parantavat tarkkuutta sisätiloissa.

Käynnistä uudelleen

Käynnistä uudelleen

Valitsemalla tämän toiminnon käynnistät laitteen uudelleen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos laite ei vastaa odotetulla tavalla tai jos haluat tehdä nopean uudelleenkäynnistyksen laitteen normaalin toiminnan palauttamiseksi.

Sammuta


Sammuta

Sammuta laite napauttamalla laitetta kartalla MiniFinder Livessa, pyyhkäisemällä tietopaneeli ylös ja valitsemalla Sammuta laitevalikon alareunasta.

Soita laitteeseen

Soittaaksesi MiniFinder-laitteeseesi paina laitteen kuvaketta suoraan kartalla ja avaa laitepaneeli. Paina sen jälkeen Soita aloittaaksesi puhelun.

Huomaa, että joissakin tapauksissa MiniFinder-laitteessasi on kansainvälinen numero. Tämä johtuu siitä, että laitteen on pystyttävä käyttämään vapaasti parasta saatavilla olevaa mobiiliverkkoa sijainnista riippumatta. Tarkista siksi operaattoriltasi, mitkä kustannukset koskevat ulkomaille soitettavia puheluita, jotta olet tietoinen mahdollisista maksuista.

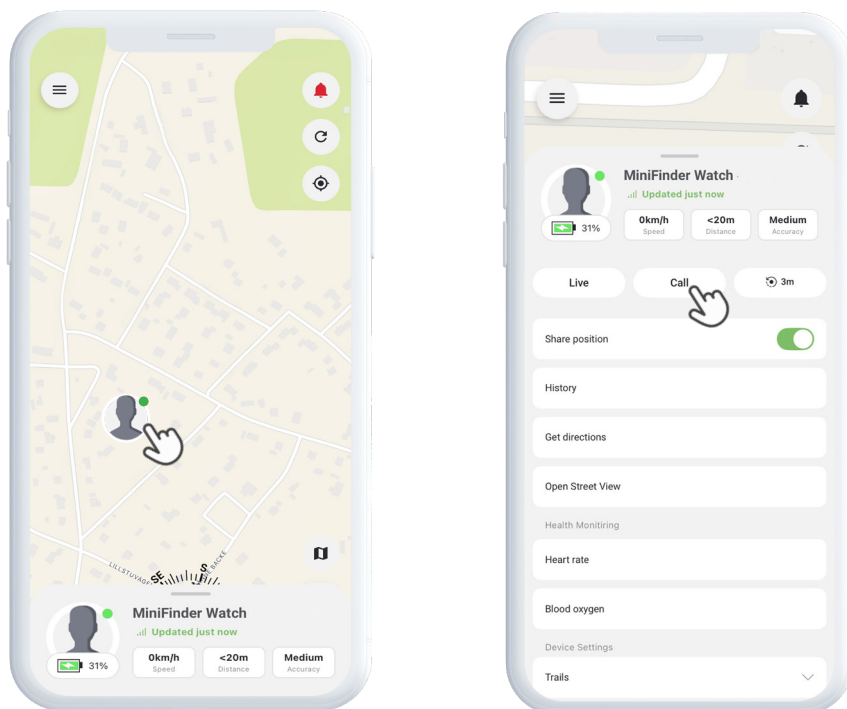


Hälytysilmoitukset

Pääset hälytysilmoituksiin napauttamalla **vilkkuvaa kellokuvaketta**, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä osio on jaettu kolmeen kategoriaan:

- 1 **Hälytykset** – Näyttää kriittiset hälytykset, jotka vaativat välitöntä huomiota
- 2 **Ilmoitukset** – Näyttää yleisiä järjestelmäviestejä ja päivityksiä
- 3 **Historia** – Mahdollistaa kaikkien aiempien hälytysten ja ilmoitusten tarkastelun

Kussakin kategoriassa voit hylätä hälytyksen sen poistamiseksi, tarkastella lisätietoja tai painaa neulakuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat MiniFinderin sijainnin jonkun kanssa, on lisäksi suositeltavaa klikata Vastaa/Toimi, jotta myös hän näkee, että hälytys on käsitelty.

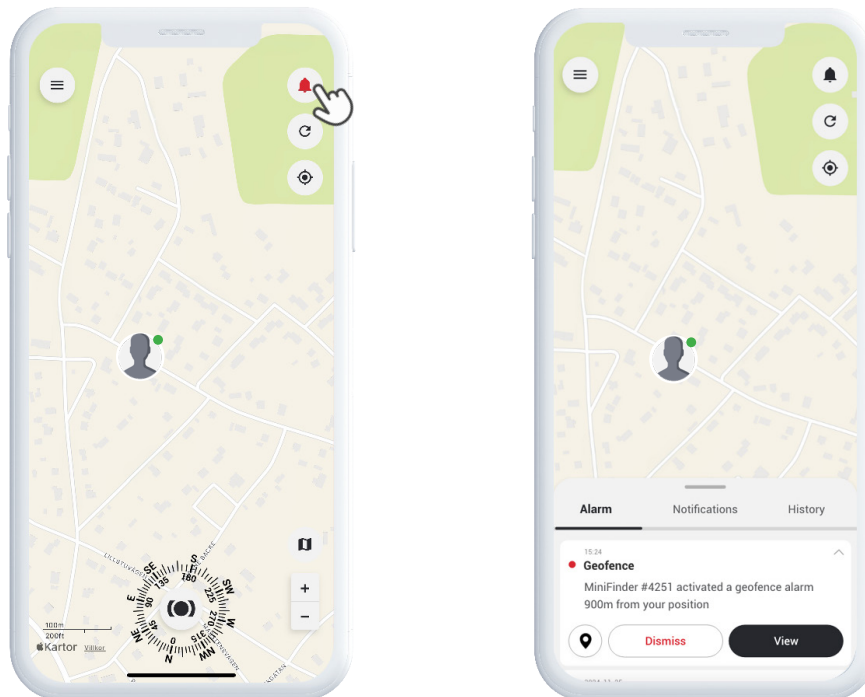

Hälytysten hallinta




Jos laitteeseen on lisätty useita numeroita, on tärkeää, että puheluun vastaava henkilö painaa numeron 1 näppäimistöltään vahvistaakseen puhelun. Ellei tätä tehdä, laite jatkaa soittamista seuraavaan numeroon listalla, kunnes joku vahvistaa.

Aluevahdin luominen

Voit luoda aluevahdin avaamalla **Aluevahti (Geofence)** -toiminnon pikalistasta. Valitse, haluatko piirtää alueen monikulmion vai ympyrän avulla.

Jos valitset monikulmion, merkitse haluamasi alue kartalle asettamalla ja yhdistämällä pisteitä. Tämän jälkeen valitse laite, jonka haluat liittää aluevahtiin, ja määritä, tulisiko hälytyksen aktivoitua, kun laite saapuu alueelle, poistuu alueelta tai molemmissa tapauksissa.

Lopuksi anna aluevahdille nimi, valitse väri ja napauta **Tallenna**.

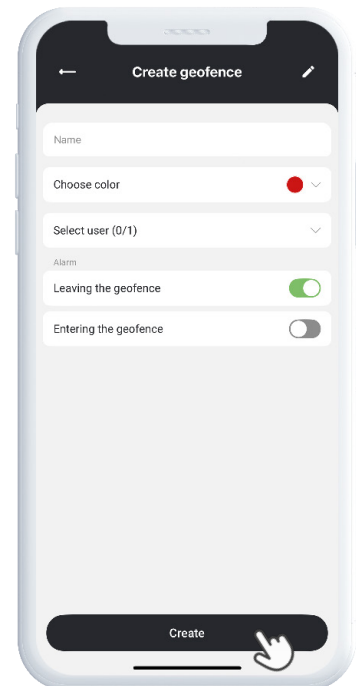
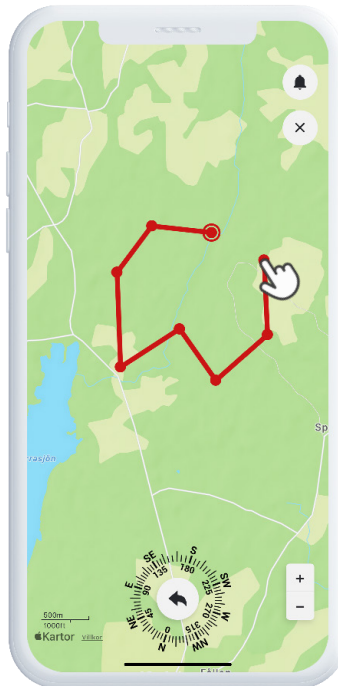
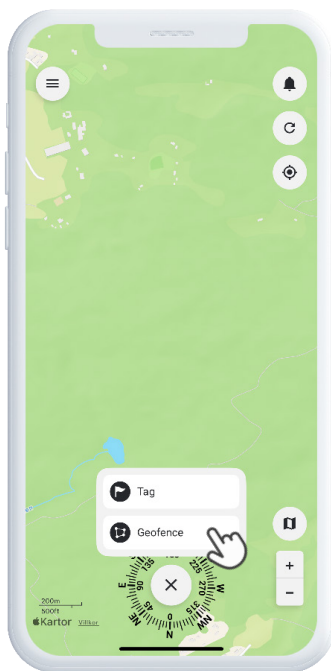


Tunnisteet

Tunnisteiden (Tags) avulla voit merkitä kartalle tärkeitä paikkoja, jotka ovat oleellisia seurannan kannalta.

Luodaksesi tunnisteeseen, valitse **Tunnisteet** pikalistasta ja siirrä osoitin haluamaasi kohtaan kartalla. Valitse tunnisteeseen tyyppi, lisää nimi ja tarvittaessa lisätietoja.



Napauta **Tallenna**, ja tunniste ilmestyy heti kartalle.

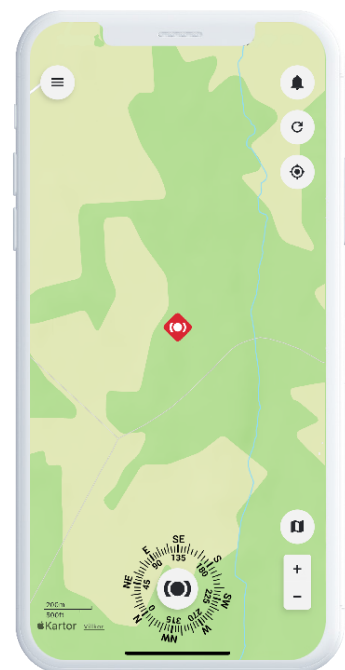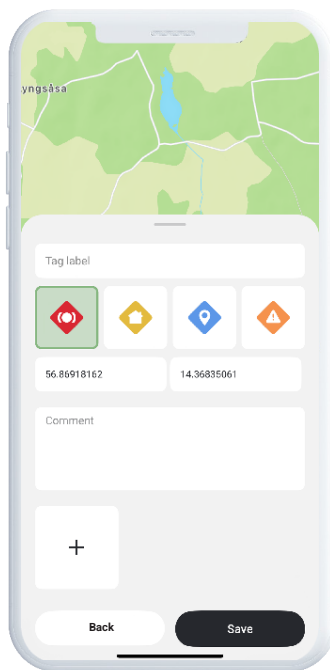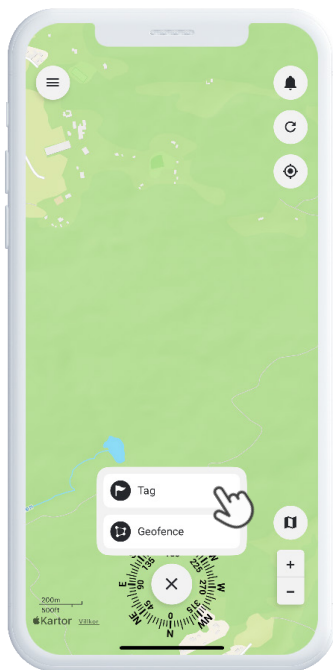

Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän on ensin lisättävä toisianne sovelluksessa yhteystiedoiksi.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus avattuna ja että he ovat kirjautuneet sisään.
- 2 Siirry valikkoon ja valitse Yhteystiedot. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja painaa myös oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 4 Skannaa koodi – yhteystieto lisätään välittömästi.

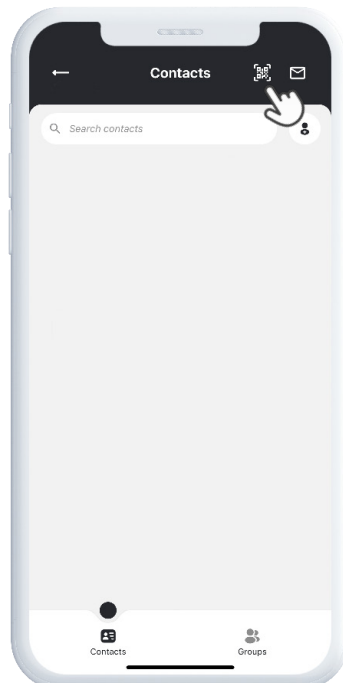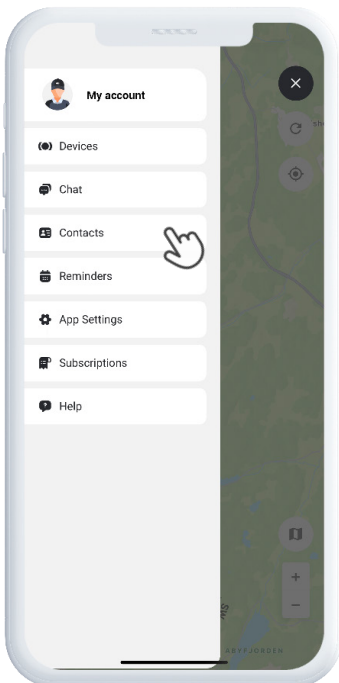

Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1 Valitse Yhteystiedot valikosta.
- 2 Paina hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja anna henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja paina suurennuslasia hakeaksesi.
- 3 Kun oikea yhteystieto tulee näkyviin, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteyspyyntösi lähetetään suoraan.


Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoja, henkilön on ensin hyväksyttävä pyyntösi.



Jaa sijainti yhteystiedon kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan **Yhteystiedot** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja se on näkyvässä vastaanottajalle.

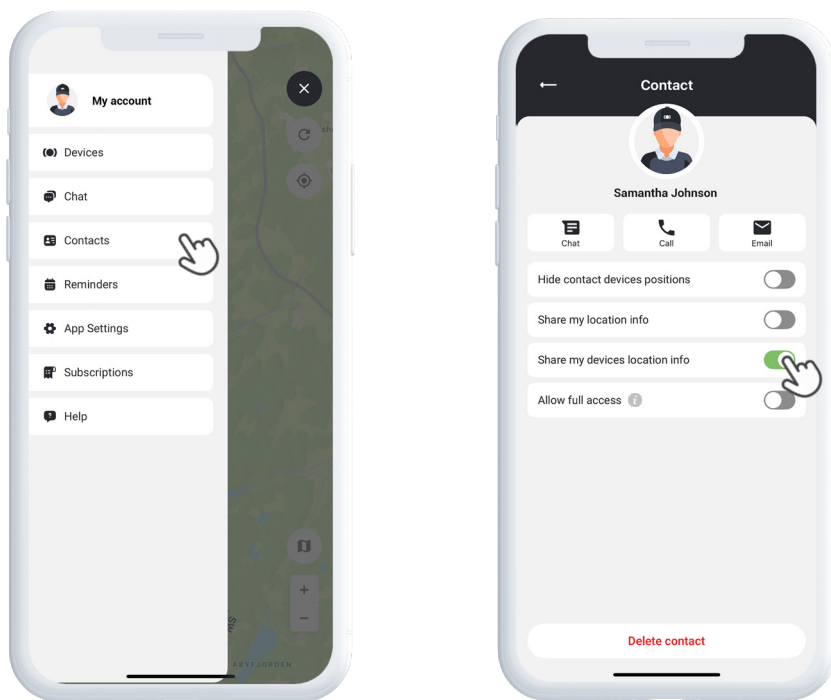


Muistutus

MiniFinder Live sisältää sisäänrakennetun kalenteritoiminnon, jonka avulla pysyt järjestyksessä.


Muistutuksen luomiseksi avaa valikko ja valitse **Muistutus**. Täällä voit ajastaa tärkeitä tapahtumia, kuten lääkemuistutuksia, päivittäisiä rutiineja tai muita tehtäviä.

Valitse päivämäärä ja määritä, kuinka usein muistutus toistetaan. Liitä muistutus sen jälkeen MiniFinder Watch -laitteeseen, jotta saat ilmoituksen suoraan kelloon, ja valitse lopuksi **Tallenna**. Muistutus näkyy nyt kalenterissa ja auttaa sinua seuraamaan tärkeitä aktiviteetteja.

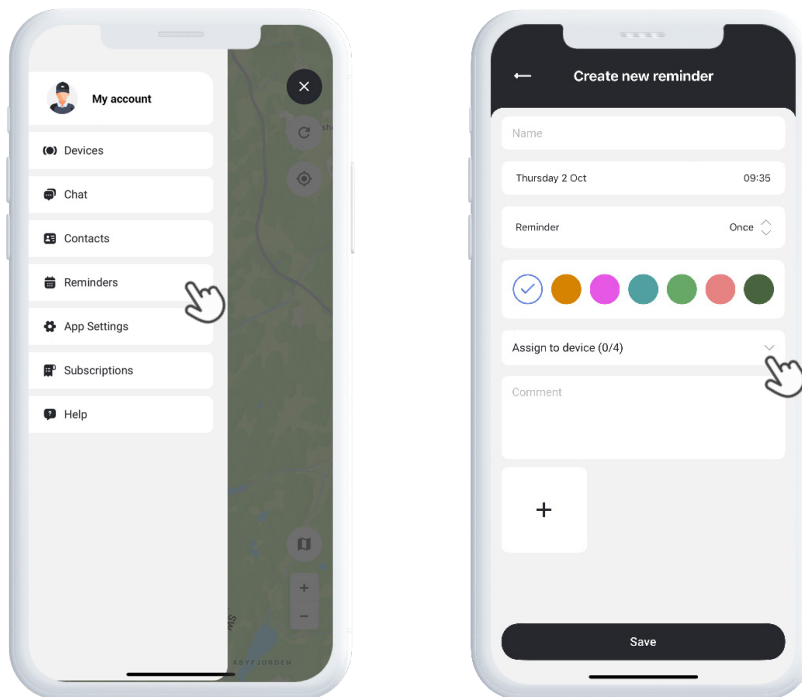

Tarvitsetko lisäapua?

Tukea ja toimintojen dokumentaatiota varten siirry päävalikon Ohje-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöohjeet, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja on suunniteltu auttamaan sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

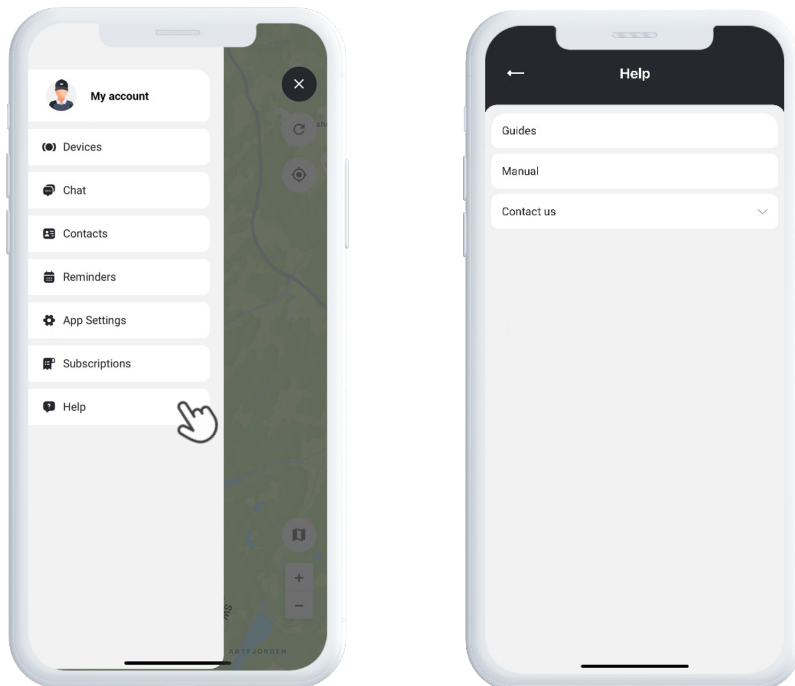

Lisätiedot

Mitat	47 mm x 42 mm x 15 mm
Paino	38g
Akunkesto	48h, 3 min Aikaväli
Liitettävyyttä	LTE/4G (CatM1), GSM
Virtalähde	5V DC 1.0A
SIM	Esiasennettu
Äänipuhelu	Kyllä
Kaatumisanturi	Kyllä
Näyttö	1.3" TFT (240 x 240)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo

Muisti

Laite on varustettu sisäänrakennetulla 64 Mt flash-muistilla. Tämä muisti tallentaa GPS-tietoja silloin, kun GSM-verkon kuuluvuus puuttuu (esimerkiksi maaseudulla, sisätiloissa tai maanalaisissa paikoissa). Tallennetut sijaintitiedot lähetetään automaattisesti heti, kun GSM-yhteys palautuu.

Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän turvallisuussertifiointin vaatimukset seuraavan EN-standardin mukaisesti: EN60950-1: 2006 + A12: 2011

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Noudata kaikkia varoituksia.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä yritä muokata MiniFinder®-laitetta.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistukseen.

Älä laita MiniFinder®-laitetta astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

MiniFinder® tulee käyttää lämpötilassa -20°C – $+60^{\circ}\text{C}$. Muuten laite voi vaurioitua.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyryhuoneessa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen läheisyyteen.

Älä pura MiniFinder®-laitetta – se ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.

Takuu raukeaa, jos laite puretaan.

Kierrätystiedot

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämä tuote tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä sen käyttöiän päätyttyä. Ole hyvä ja huomioi, että vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisesta kierrättämisestä kuuluu sinulle. Palauta laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen luonnonvarojen säästämiseksi.