


# MiniFinder® Nano

Bruksanvisning

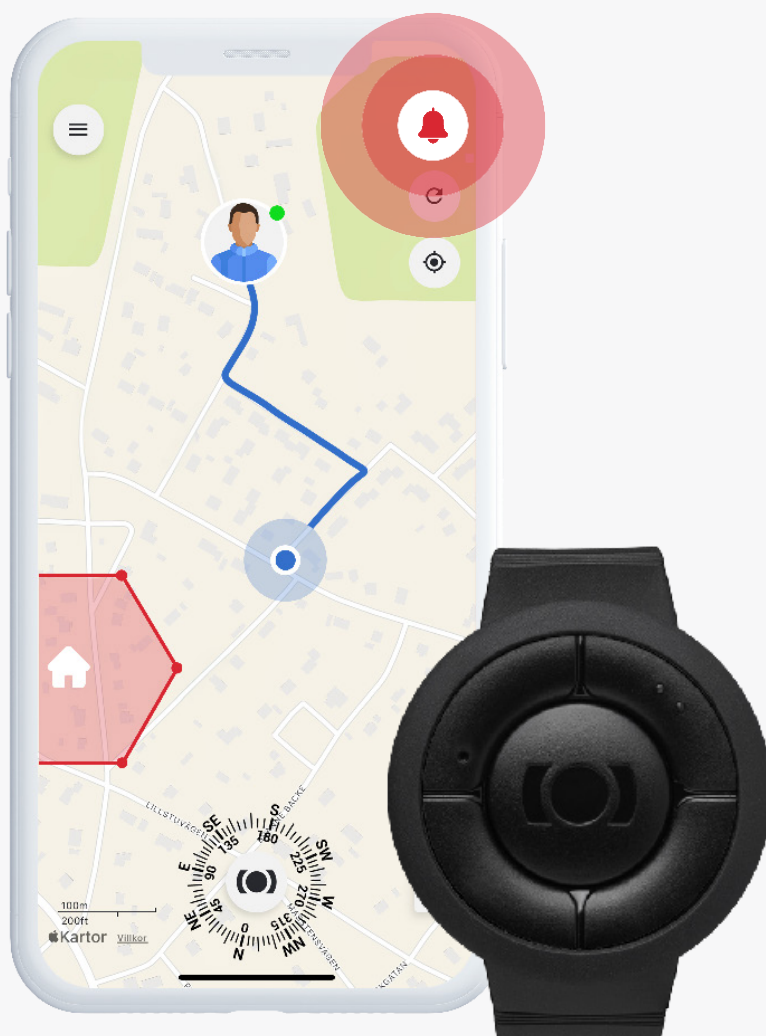

# Innholdsfortegnelse

## MiniFinder Nano

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <u>Pakkens innhold</u> .....             | 1  |
| <u>Bruk av produkt</u> .....             | 1  |
| <u>Forklaring av LED-lamper</u> .....    | 2  |
| <u>Forklaring av talemeldinger</u> ..... | 2  |
| <u>Spesifikasjoner</u> .....             | 20 |

## App: MiniFinder Live

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <u>Kom i gang</u> .....                   | 3  |
| <u>Oversikt</u> .....                     | 4  |
| <u>Meny</u> .....                         | 5  |
| <u>Legg til ny enhet</u> .....            | 6  |
| <u>Velg abonnement</u> .....              | 7  |
| <u>Enhetsliste</u> .....                  | 8  |
| <u>Enhetspanel og innstillinger</u> ..... | 9  |
| <u>Ring til enheten</u> .....             | 12 |
| <u>Alarmvarsler</u> .....                 | 13 |
| <u>Opprett geogjerde</u> .....            | 14 |
| <u>Tagger</u> .....                       | 15 |
| <u>Legg til en kontakt</u> .....          | 16 |
| <u>Del posisjon med en kontakt</u> .....  | 18 |
| <u>Påminnelser</u> .....                  | 19 |
| <u>Hjelp</u> .....                        | 20 |

## Pakkens innhold

- 1 MiniFinder Nano
- 2 Magnetisk ladekabel
- 3 Vegglader




## Bruk av produkt

- 1 **Lad opp før første gangs bruk**  
Lad enheten i minst 4 timer før du bruker den for første gang
- 2 **Under lading**  
Den blå LED-lampen lyser med fast skinn under lading  
Når enheten er fulladet, slukkes den blå LED-lampen
- 3 **Lade enheten**  
Fest den magnetiske ladekabelen til ladekontaktene på enheten
- 4 **Slå på enheten**  
Hold inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å slå på enheten
- 5 **Slå av enheten**  
Hold inne både SOS-knappen og På/Av-knappen i 3 sekunder for å slå av enheten




## Forklaring av LED-lamper


### GRØNN LED:



Langsom blinking = Søker etter mobilnett



Blinker én gang = Koblet til mobilnett




Blinker to ganger = Mobildataforbindelse aktiv




Fast skinn = Mangler eller feil SIM-kort


### BLÅ LED:



Langsom blinking = Søker etter GPS-signal



Blinker to ganger = GPS-signal mottatt



Blinker tre ganger = Tilkoblet til Bluetooth



Blinker fire ganger = Tilkoblet til WiFi



Fast skinn = Lading pågår



Slukket = Hvilemodus eller fulladet

## Forklaring av talemeldinger

- A Din mobile trygghetsalarm lades**  
MiniFinder Nano er koblet til strømkilde og lades.
- B Batteriet er lavt, lad batteriet**  
Batterinivået på MiniFinder Nano er lavt, og du bør lade den. Meldingen gjentas tre ganger.
- C Alarmen er aktivert, trykk på SOS-knappen for å avbryte alarmen**  
SOS-alarmen er aktivert. Trykk på MiniFinder-knappen for å avbryte alarmen før den begynner å ringe.

**D Fallalarmen er aktivert, trykk på SOS-knappen for å avbryte alarmen**

Fallalarmen er aktivert på MiniFinder Nano. Trykk på MiniFinder-knappen for å avbryte alarmen.

**E Ringer kontaktnummer X**

Enheten ringer nå de autoriserte telefonnumrene du har stilt inn i appen.

Den går videre til neste nummer hvis det aktuelle ikke svarer.

## Kom i gang – Last ned MiniFinder Live

For å begynne å bruke din **MiniFinder Nano** må du først laste ned **MiniFinder Live**-appen.

Hvis du leser denne veiledningen på mobilen din, kan du ganske enkelt trykke på ikonene for Google Play eller App Store for å komme direkte til nedlastingssiden. Alternativt kan du åpne App Store eller Google Play manuelt og søke etter "MiniFinder Live" for å installere appen.



## Introduksjon til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system utviklet for å tilby sanntidsposisjonering, smarte alarmer og verdifulle innsikter som styrker personlig sikkerhet og selvstendighet. Sammen med MiniFinder Nano får du tilgang til intelligente alarmsystemer, varsler og nyttige verktøy som støtter din trygghet og daglige rutine.

Denne manualen gir deg trinn-for-trinn-instruksjoner for hvordan du bruker MiniFinder Live på en effektiv måte. Følg veiledningen for å komme i gang og få mest mulig ut av opplevelsen.

## Oversikt

Når appen er installert, er første steg å opprette en konto. Trykk på **Opprett konto**, skriv inn e-postadressen din og lag et passord for å komme i gang.


Når du har logget inn, vises en oversikt over appen, som vist på høyre side.



# Meny

For å åpne hurtigmenyen, trykk på **MiniFinder-knappen**. Dette gir deg rask tilgang til viktige funksjoner som Tagger och Geofence.


For flere alternativer, bruk hovedmenyen som finnes oppe i venstre hjørne av skjermen. Ved å trykke på den får du tilgang til profilen din, enheter, kontakter, påminnelser og mye mer.

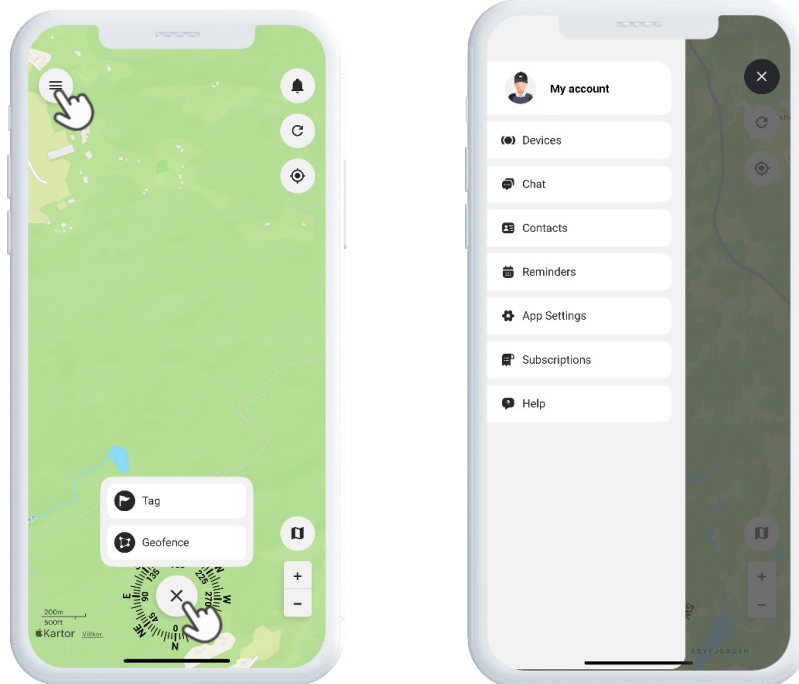

## Legg til ny enhet


For å legge til en ny enhet i kontoen din, gå til menyen øverst i venstre hjørne av skjermen og velg **Enheter**. Trykk deretter på **plussymbolet**. Du får nå mulighet til å velge hvilken type enhet du vil legge til. Når du har gjort ditt valg, søker appen automatisk etter nærliggende enheter.

Sørg for at enheten er slått på og at Bluetooth er aktivert på telefonen din for at installasjonen skal fungere problemfritt.

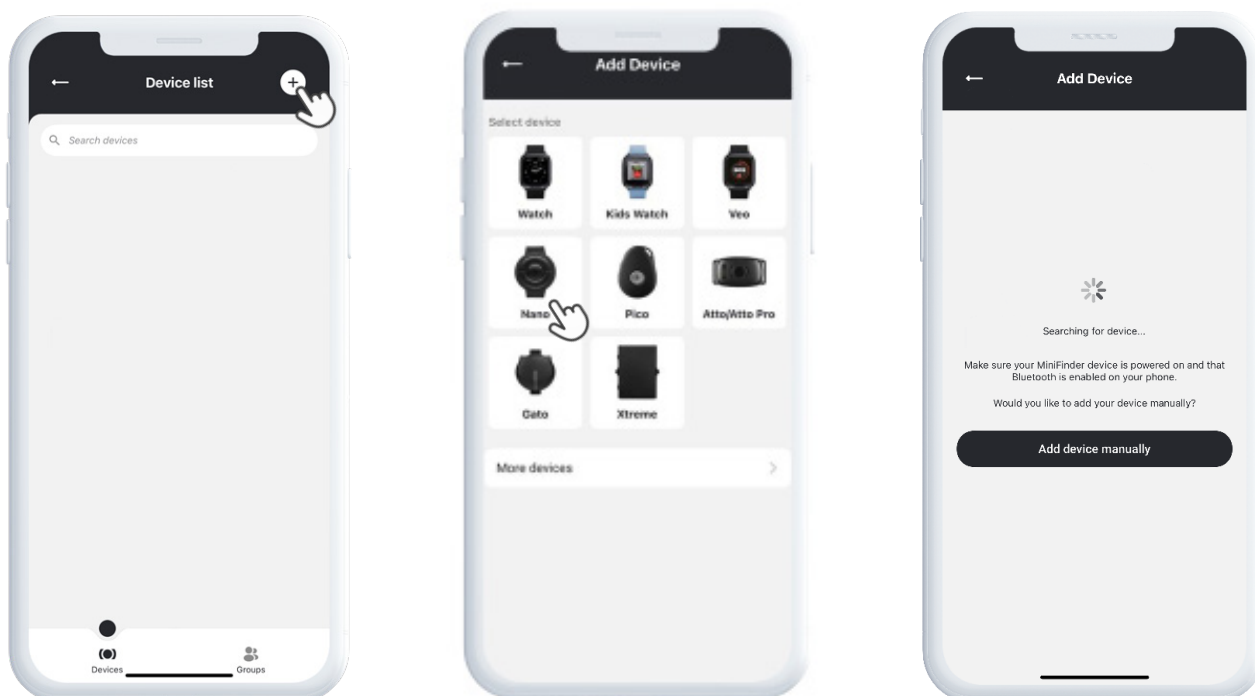

Du får nå en enhet foreslått. Kontroller at de fire siste sifrene som vises på skjermen (#XXXX) stemmer overens med de fire siste sifrene i IMEI-nummeret på produktpakken. Hvis numrene stemmer, trykk på **Ja**. Hvis ikke, velg å legge til enheten manuelt. Dette gjør du enkelt ved enten å taste inn IMEI-koden manuelt eller skanne strekkoden på pakken.

Til slutt velger du et navn på din MiniFinder og trykk på **Legg til enhet**.

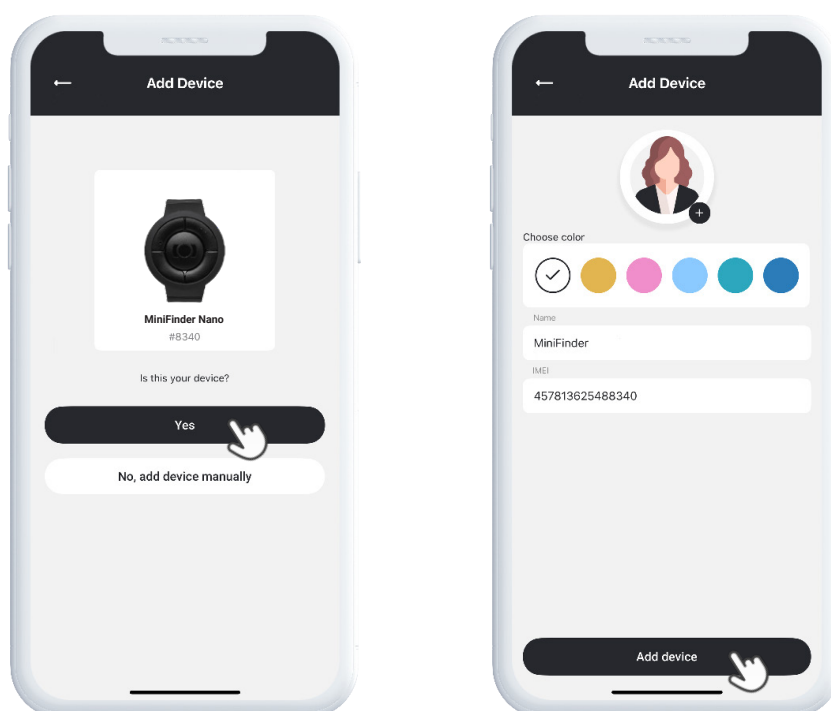

## Velg abonnement

Du blir nå automatisk omdirigert til siden for valg av abonnement.

Velg det abonnementet som passer best til dine behov og følg trinnene for å fullføre kjøpet.


# Enhetsliste

Du finner nå enheten din i Enhetslisten, som finnes under **Enheter** i hovedmenyen.

Ved å utvide rullegardinmenyen for enheten din får du tilgang til flere alternativer, inkludert:

- A Vis på kartet** – Viser enhetens nåværende posisjon
- B Enhetsinnstillinger** – Juster innstillinger for posisjonering og alarmer
- C Profil** – Rediger enhetsinformasjon
- D Logg** – Se hendelseshistorikk
- E Kommentarer** – Legg til kommentarer knyttet til enheten


Disse verktøyene hjelper deg med å enkelt administrere enheten din.

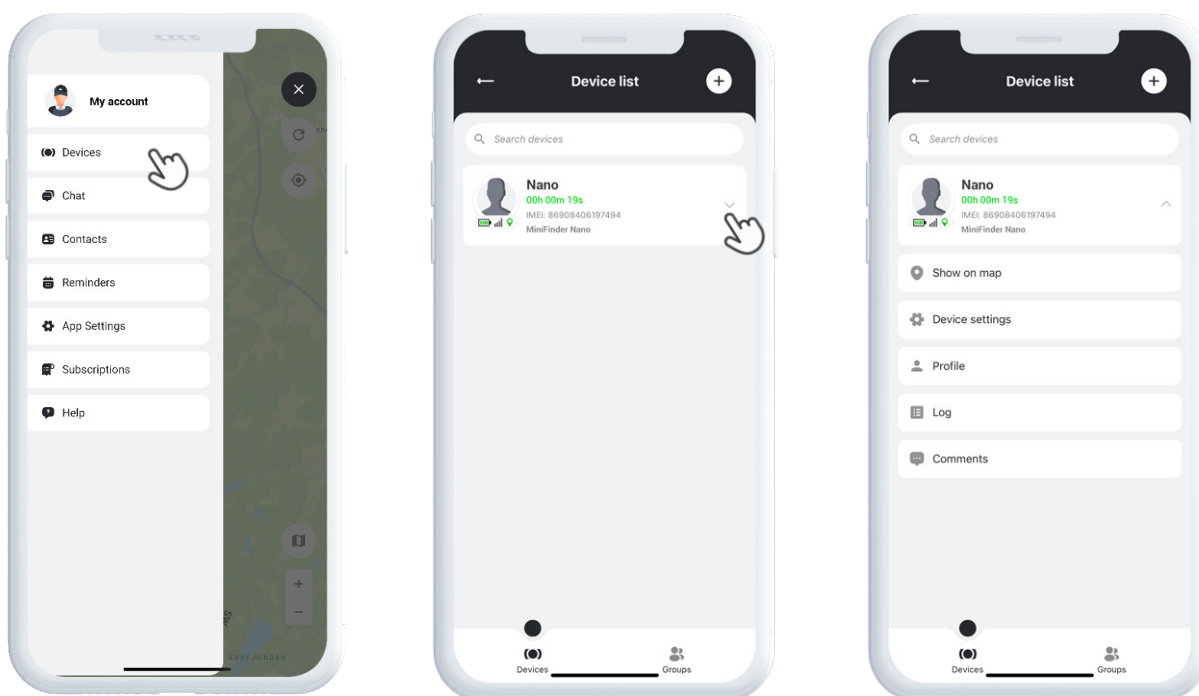

# Enhetspanel & innstillinger

**Enhetspanelet** gir deg verdifull innsikt i enhetens posisjonshistorikk og bevegelsesmønster, noe som gir deg et tydeligere bilde av aktiviteten over tid.

For å åpne Enhetspanelet trykker du enkelt på **enhetens ikon** direkte på kartet. Dette åpner en detaljert visning med data som siste ruter, tidsstempler og andre viktige måleverdier.

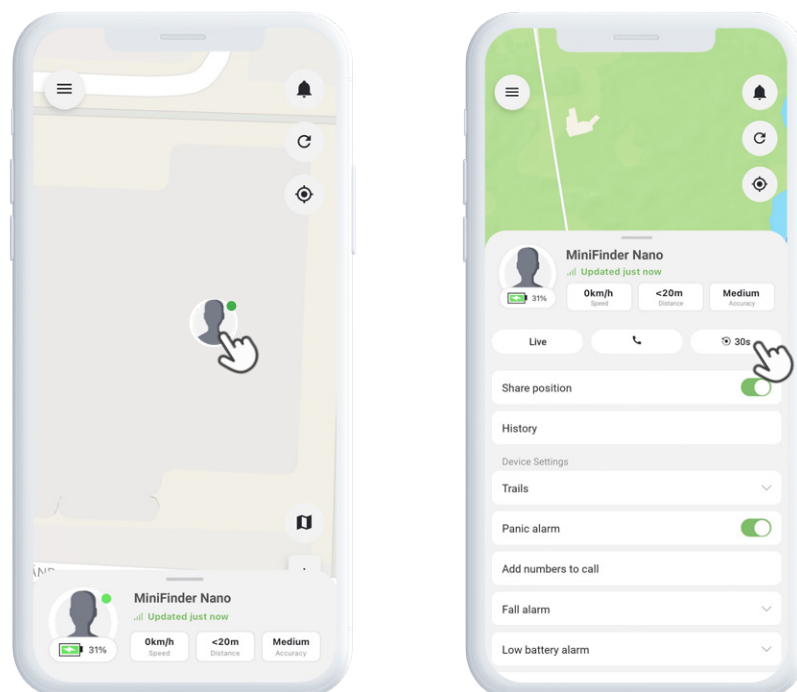

## Uppdateringsintervall

Her velger du hvor ofte enheten skal sende sin posisjon til appen. Et kortere intervall gir hyppigere oppdateringer og mer presis posisjonering i sanntid, men kan også bruke mer batteri. Et lengre intervall sparer batteri, men viser posisjonen sjeldnere.

Ved siden av innstillingen for oppdateringsintervall finner du alternativet **Liveposisjonering**. Når denne funksjonen er aktivert, oppdaterer enheten sin posisjon hvert tiende sekund i en periode på ti minutter. Dette gjør det mulig å følge bevegelser i sanntid i en begrenset periode, for eksempel når du trenger ekstra nøyaktighet. Når liveposisjonering er aktivert, vises en grønn indikator på venstre side av Live-knappen.

## Del posisjon

Del posisjon



Når Del posisjon er slått på, deles posisjonen med de kontaktene du tidligere har valgt. Hvis du slår den av, stopper enheten umiddelbart deling av posisjon med alle kontakter, uten at du trenger å endre hver kontakt manuelt.

## Street View



I høyre hjørne av panelet finner du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åpnes en visning som viser omgivelsene på stedet der enheten befinner seg. På den måten kan du enkelt se hvordan området ser ut i virkeligheten direkte på kartet.

## Historikk

Historikk

I denne visningen kan du velge bestemte datoer for å se hvor enheten har befunnet seg. Ved å følge historikken kan du gjenskape bevegelsesmønstre og se enhetens posisjoner steg for steg i valgt tidsperiode.

For en tydeligere oversikt finnes også varmekartet, som viser steder der enheten har oppholdt seg oftere. Fargeskalaen går fra lys til mørk, der rødt markerer de mest besøkte stedene. Dette gjør det enkelt å raskt identifisere områder hvor enheten regelmessig har oppholdt seg.

## Spor

Spor



Her kan du stille inn hvor lenge sporet etter enhetens bevegelser skal vises på kartet, for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en annen tidsperiode. Du kan også velge hvilken farge sporet skal ha, slik at det blir enklere å skille det fra andre enheter eller tidligere ruter.

## Alarm

Fallalarm



Panikknapp



I denne visningen kan du håndtere enhetens ulike alarmfunksjoner. Panikalarmen aktiverer den store alarmknappen på MiniFinder Nano. Ved å aktivere panikalarmen og legge til telefonnumre som enheten skal ringe opp, kan brukeren holde inne den store knappen for enkelt å ringe kontakter i en nødsituasjon.

Du kan også aktivere fallalarm og lavt batterivarsel. Start med å slå på de alarmene du ønsker å bruke, og still deretter inn følsomheten deres. Skalaen går fra 1 til 9, der 1 betyr lav følsomhet og 9 svært høy følsomhet. På denne måten kan du tilpasse alarmene etter dine behov og alltid være trygg på å få en pålitelig varsling til rett tid.

## Veibeskrivelse

[Få veibeskrivelse](#)

Ved å trykke på denne funksjonen får du en veibeskrivelse som viser hvordan du kommer deg til enhetens aktuelle posisjon. Dette gjør det enkelt å raskt finne fram, uansett om du går, sykler eller kjører bil.

## Legg til nummer

[Legg til numre å ringe](#)

I denne visningen kan du legge til telefonnumrene som enheten automatisk skal ringe opp ved et alarmtilfelle. Disse numrene fungerer som forhåndsinnstilte mottakere og sikrer at hjelp raskt kan nås når det trengs.

## Volum

- A Høytalervolum** = Ved å justere høytalervolumet endres volumet på den innebygde stemmen i MiniFinder Nano som kommuniserer systemmeldinger, alarmer og lignende
- B Samtalevolum** = Du kan endre volumet under samtaler slik at det blir enklere å høre personen som svarer, ved å justere glidebryteren for samtalevolum
- C Ringesignalsvolum** = MiniFinder Nano har, akkurat som en mobiltelefon, en ringetone når noen ringer til den. Ringetonens volum kan justeres ved å bruke glidebryteren for ringesignalsvolum.

## Beacons

[Sett opp beacons](#)

Beacons brukes for å forbedre posisjoneringen når enheten befinner seg innendørs. GPS-signaler kan noen ganger ha redusert nøyaktighet innendørs, noe som gjør posisjonen mindre presis. Ved å installere og aktivere en Beacon kan du koble den til sin posisjon på kartet, noe som hjelper enheten å rapportere en mer pålitelig posisjon også i bygninger.

## Strømsparsoner

[Sett opp energisparingssoner](#)

Ved å koble din MiniFinder til WiFi-nettverket ditt og knytte nettverket til dens posisjon på kartet, opprettes en strømsparsoner. Strømsparsoner forlenger batteritiden samtidig som enheten fortsatt er tilkoblet og klar til bruk når den forlater WiFi-nettverket. På samme måte som Beacons forbedrer også strømsparsoner presisjonen innendørs.

## Start på nytt

Start på nytt


Ved å velge denne funksjonen starter du enheten på nytt. Dette kan være nyttig dersom enheten ikke svarer som forventet, eller hvis du ønsker å gjøre en rask omstart for å gjenopprette normal funksjon.

## Ring til enheten

For å ringe til din MiniFinder trykker du på **enhetsens ikon** direkte på kartet og åpner enhetspanelet. Der trykker du på **Ring** for å starte samtalen.

Hvis du har lagt til flere numre i enheten, er det viktig at den som svarer på samtalen trykker på **1** på tastaturet for å bekrefte samtalen. Hvis dette ikke gjøres, vil enheten fortsette å ringe videre til neste nummer i listen til noen bekrefter.

Merk at din MiniFinder i enkelte tilfeller kan ha et internasjonalt nummer. Dette skyldes at enheten skal kunne roame fritt på det beste tilgjengelige mobilnettet, uansett hvor den befinner seg. Kontroller derfor med din operatør hvilke kostnader som gjelder for samtaler til utenlandske numre, slik at du er klar over eventuelle avgifter.

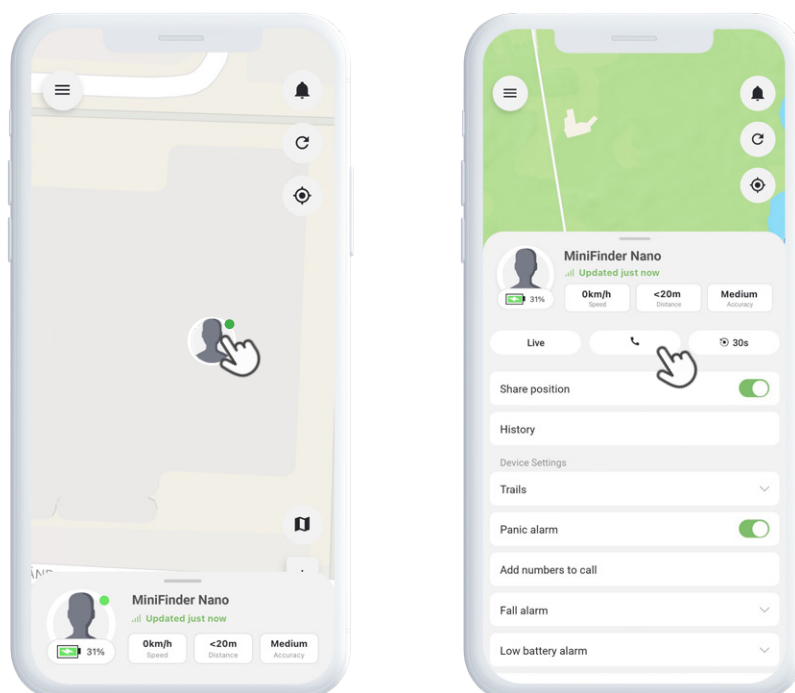


# Alarmvarsler

For å få tilgang til dine alarmvarsler, trykk på det blinkende klokkeikonet oppe i høyre hjørne av skjermen. Denne delen er delt inn i tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Viser kritiske alarmer som krever umiddelbar oppmerksomhet
- 2 **Varsler** – Viser generelle systemmeldinger og oppdateringer
- 3 **Historikk** – Lar deg se alle tidligere alarmer og varsler i etterkant

Innen hver kategori kan du avvise et alarm for å slå det av, vise mer informasjon eller trykke på nålikonet for å se den nøyaktige posisjonen på kartet. Dersom du deler posisjonen til din MiniFinder med noen, anbefales det i tillegg å klikke på **Svar/Utfør**, slik at også de kan se at alarmen er håndtert.

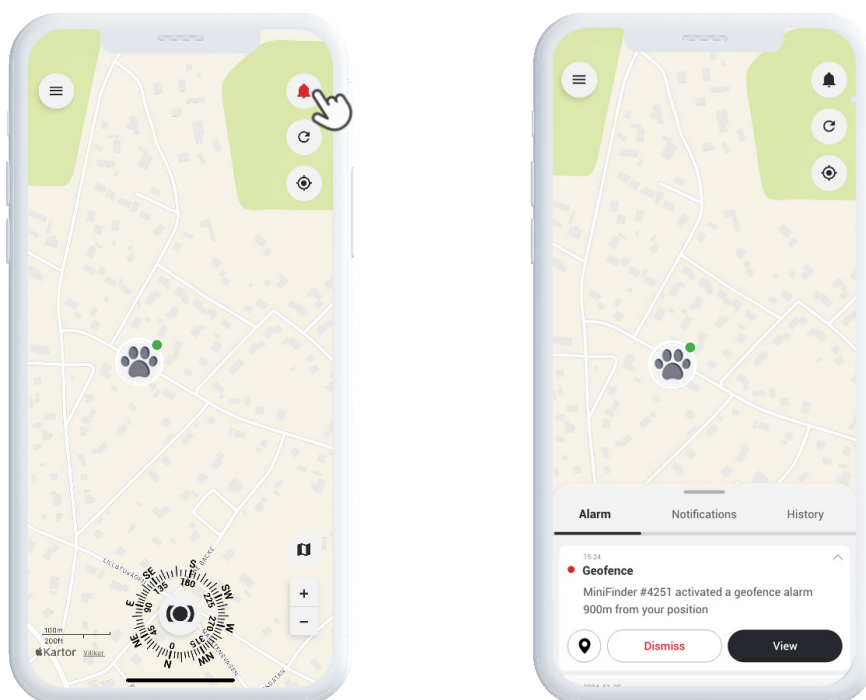


## Opprett et geofence

For å opprette et geofence, åpne **Geofence** fra hurtigmenyen. Velg om du vil tegne ditt eget geofence som en polygon eller en sirkel.

Hvis du velger polygon, marker ønsket område ved å plassere og koble sammen punkter på kartet. Velg deretter hvilken enhet du vil koble til geofence-sonen, og definer om alarm skal utløses ved inngang, utgang eller begge deler.


Til slutt gir du geofence-sonen et navn, velger en farge og trykker på **Lagre**.

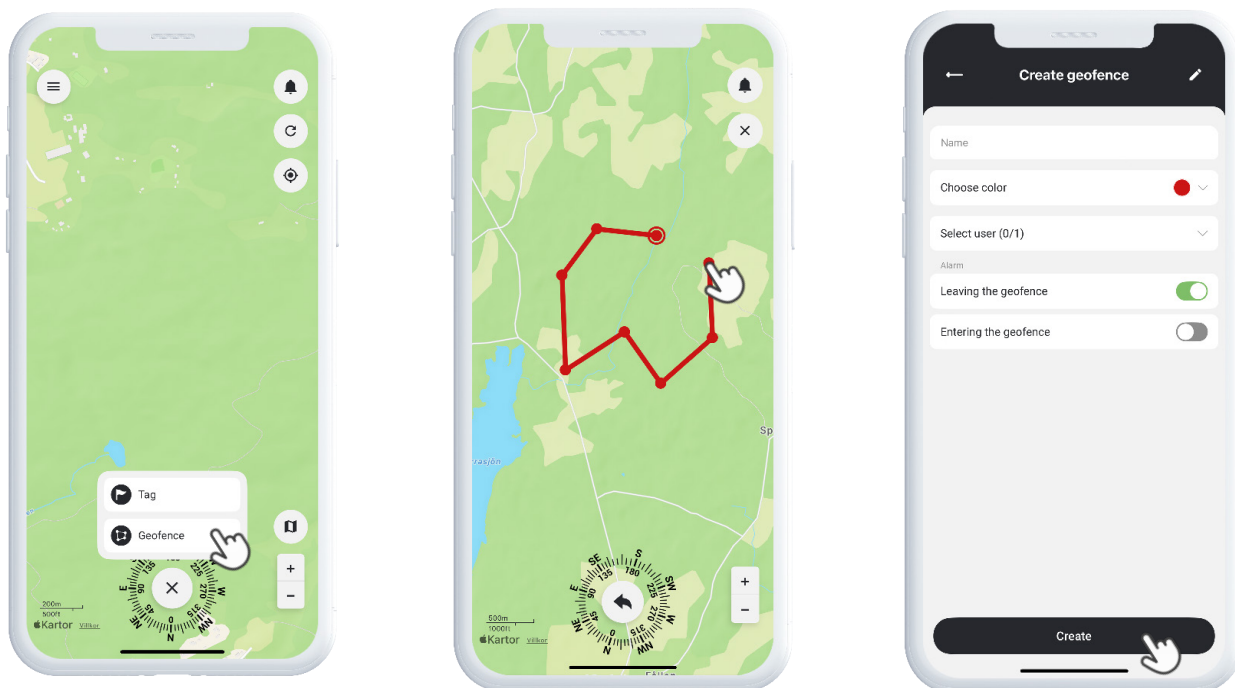

# Tagger

Tagger lar deg merke spesifikke steder på kartet som er viktige for din sporingsløsning.



For å opprette en tagg, velg **Tagger** fra hurtigmenyen og flytt markøren til ønsket sted på kartet. Velg type tagg, legg til en etikett og fyll inn eventuell tilleggsinformasjon om nødvendig. Trykk på **Lagre**, så vises taggen direkte på kartet.

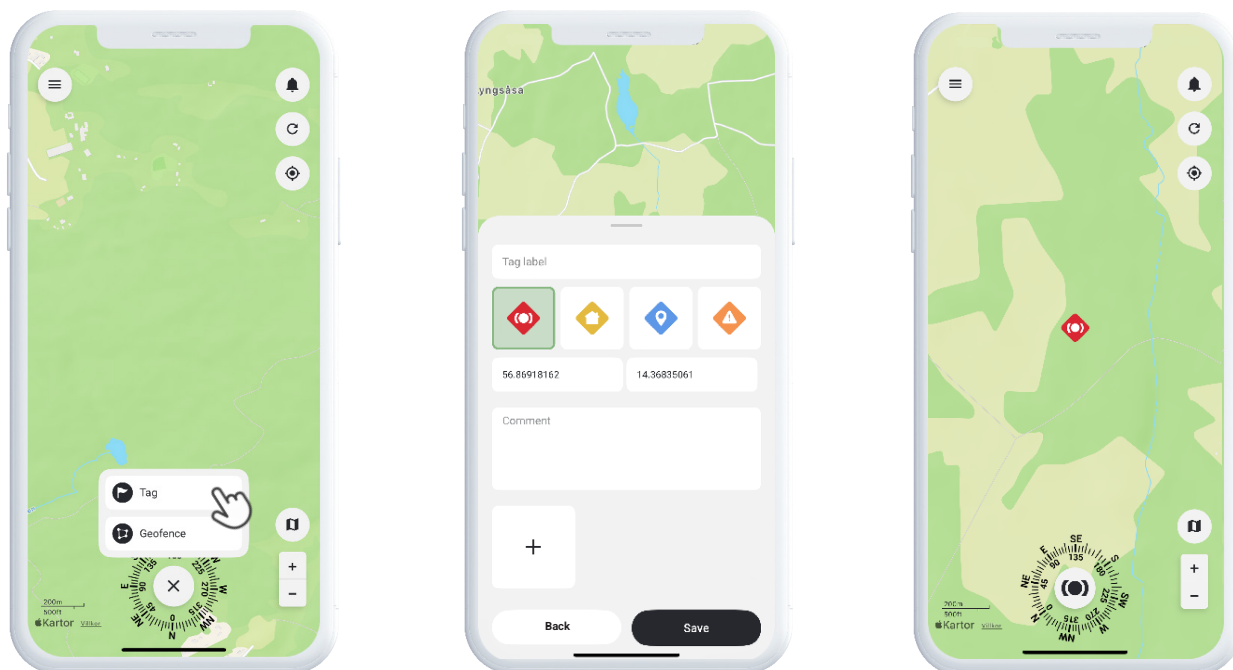

## Legg til en kontakt

For å kunne dele posisjonen til din MiniFinder med andre, eller se en kontakt på kartet, må dere først være lagt til som kontakter i appen.

- 1 Sørg for at begge har appen åpen og er logget inn.
- 2 Gå til menyen og velg **Kontakter**. Trykk på **QR-koden** øverst til høyre.
- 3 Den andre personen åpner sin **profil** og trykker på **QR-koden** øverst til høyre.
- 4 Skann koden – kontakten legges til direkte.

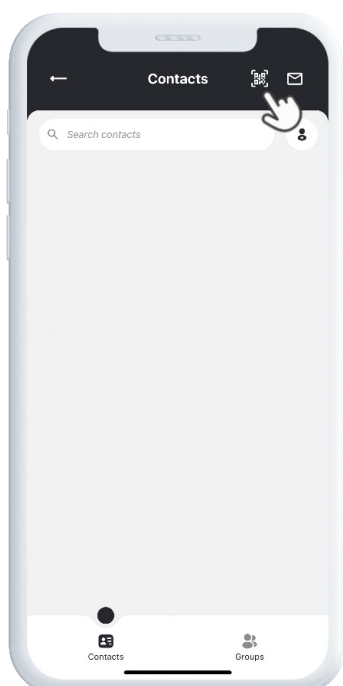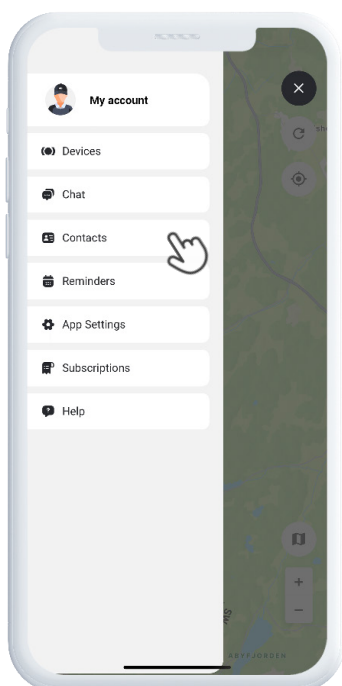

Alternativt kan du legge til en kontakt manuelt:

- 1 Velg **Kontakter** i menyen.
- 2 Trykk på ikonet til høyre for søkefeltet og skriv inn e-postadressen eller mobilnummeret til personen, og trykk på **forstørrelsesglasset** for å søke.
- 3 Når riktig kontakt vises, bekreft at du vil legge til personen. Kontaktforespørselen sendes da direkte.


For at dere skal kunne begynne å dele posisjon eller informasjon, må personen først godkjenne forespørselen din.



## Del posisjon med en kontakt

Å dele posisjon med en pårørende, kollega eller venn kan øke tryggheten og gjøre kommunikasjonen enklere. For å dele posisjon med en kontakt i appen begynner du med å trykke på menyen i venstre hjørne. Gå deretter inn på **Kontakter** og velg personen du vil dele posisjonen din med.

Når du har åpnet kontakten, velger du om du vil dele din egen posisjon eller posisjonen til en spesifikk enhet. Du kan også velge å gi personen **full tilgang**, noe som innebærer at kontakten får tilgang til enhetens innstillinger og all tilgjengelig informasjon knyttet til den. Når du har bekräftet innstillingene, er posisjonen delt og synlig for mottakeren.

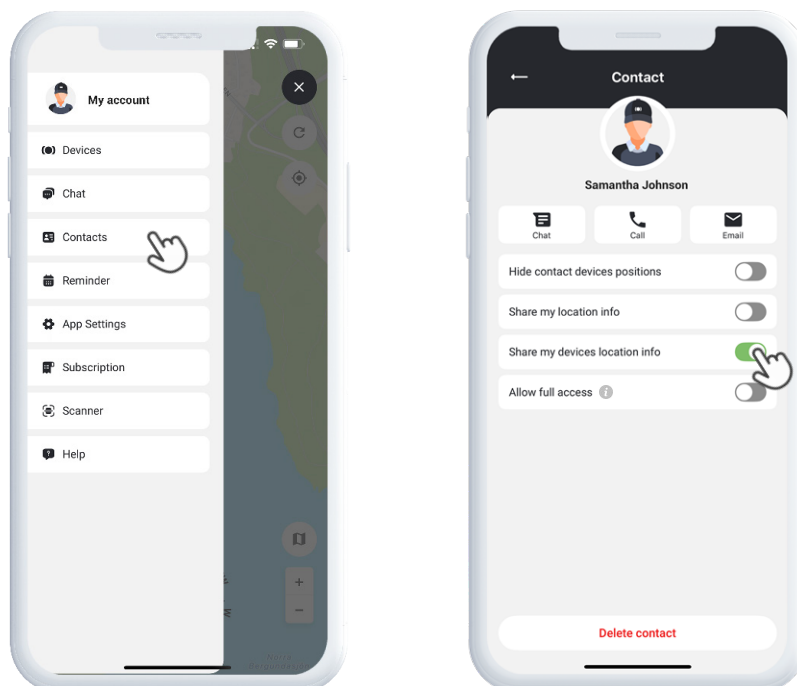


## Påminnelse

MiniFinder Live har en innebygd kalenderfunksjon som hjelper deg å holde orden.


For å lage en påminnelse, trykk på **menyen** og velg **Påminnelse**. Her kan du planlegge viktige hendelser som for eksempel medisinpåminnelser, daglige rutiner eller andre oppgaver.

Velg dato, angi hvor ofte påminnelsen skal gjentas, og trykk **Lagre**. Påminnelsen vises nå i kalenderen og hjelper deg å holde oversikt over viktige aktiviteter.

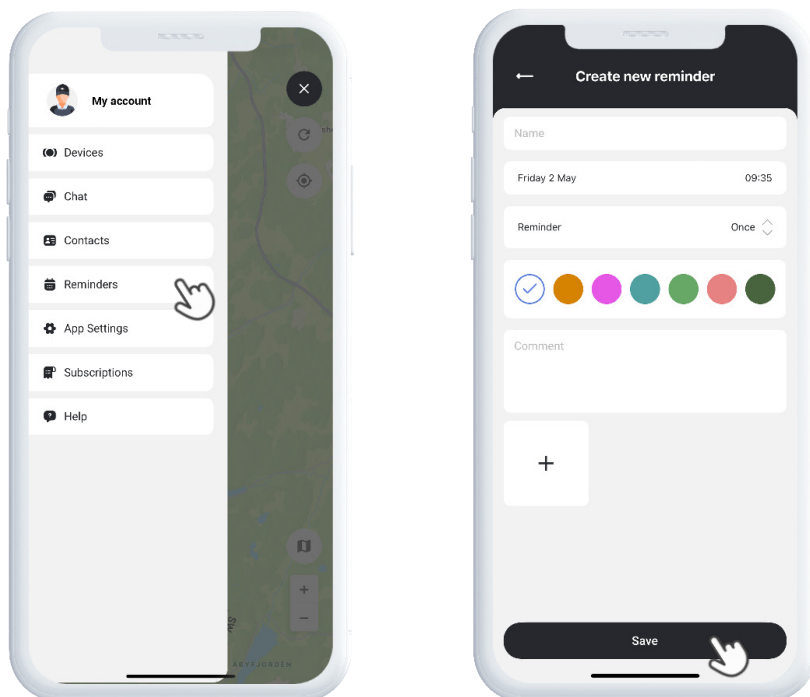

## Trenger du mer hjelp?

For support og funksjonsdokumentasjon, gå til **Hjelpeseksjonen** i hovedmenyen. Der finner du steg-for-steg-guider og brukermanualer som dekker de viktigste funksjonene i MiniFinder Live, utformet for å hjelpe deg å utnytte plattformens fulle potensial.

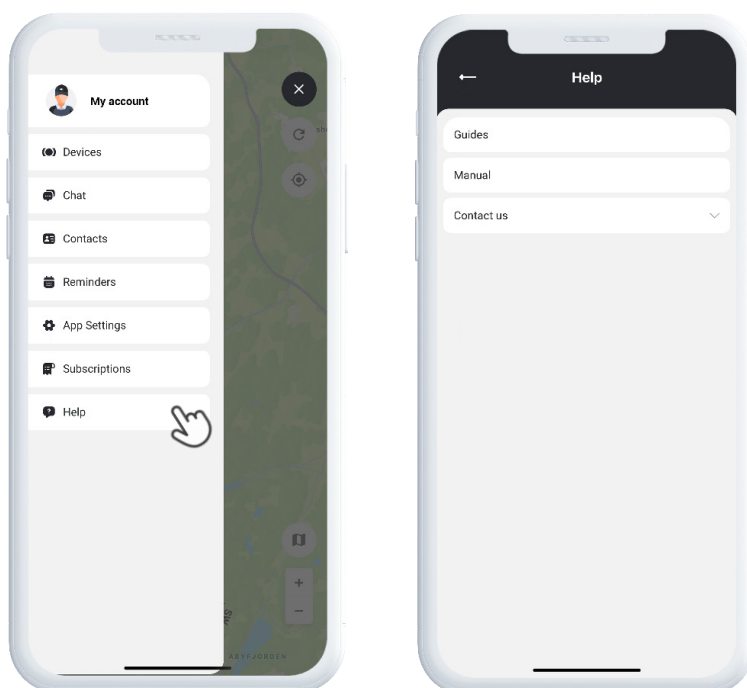

## Spesifikasjoner

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Mål         | 47 mm x 41 mm x 16 mm         |
| Vekt        | 60g                           |
| Batteritid  | 24h med 5-minutters intervall |
| Tilkobling  | LTE: B1, B3, B7, B8, B20      |
| Strømkilde  | 5V DC                         |
| SIM         | Forhåndsinstallert            |
| Talesamtale | Ja                            |
| Fallalarm   | Ja                            |
| Sensor      | Akselerometer, 3-akset        |
| Knapper     | SOS og På/Av                  |

## Sikkerhetserklæring

Dette utstyret er testet og oppfyller sikkerhetskravene i henhold til EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse

Vær oppmerksom på alle advarsler

Følg alle anvisninger

Ikke forsøk å manipulere din MiniFinder®

Bruk ikke slipende rengjøringsmidler

Ikke legg MiniFinder® i oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel

Ikke utsett MiniFinder® for ekstrem varme eller kulde

Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbad

Ikke la MiniFinder® ligge i direkte sollys over lengre tid

Ikke plasser MiniFinder® nær åpen ild

Forsøk ikke å demontere MiniFinder® – den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren

## Gjenvinningsinformasjon

Symbolet på produktet eller emballasjen viser at det skal kasseres separat fra husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Det er ditt ansvar å sørge for at elektronisk utstyr gjenvinnes på riktig måte ved godkjente innsamlingspunkter – for å bidra til bevaring av naturressurser.