


MiniFinder® Pico

Käyttöohje

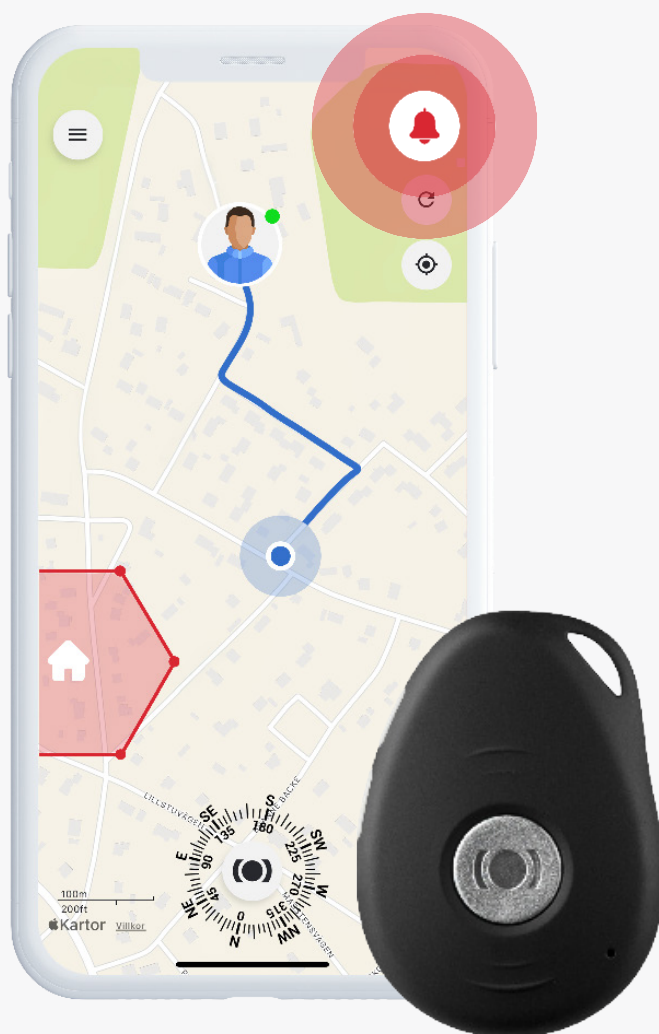

Sisällysluettelo

MiniFinder Pico

<u>Pakkauksen sisältö</u>	1
<u>Tuotteen käyttö</u>	1
<u>LED-valojen selitys</u>	2
<u>Ääniviestien selitys</u>	2
<u>Tekniset tiedot</u>	20

App: MiniFinder Live

<u>Aloit</u> s	3
<u>Yleiskatsaus</u>	4
<u>Valikko</u>	5
<u>Lisää uusi laite</u>	6
<u>Valitse tilaus</u>	6
<u>Laitelista</u>	7
<u>Laittepaneeli & asetukset</u>	8
<u>Soita laitteeseen</u>	11
<u>Hälytys</u>	12
<u>Luo geofence</u>	13
<u>Tunnisteet</u>	14
<u>Lisää yhteystieto</u>	15
<u>Jaa sijainti yhteystiedon kanssa</u>	17
<u>Muistutukset</u>	18
<u>Ohje</u>	19

Pakkauksen sisältö

1 MiniFinder Pico

2 Magneettinen latauskaapeli

3 Verkkovirtalaturi

1



2



3



Tuotteen käyttö

1 Lataa ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lataa laitetta vähintään 4 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa

2 Latauksen aikana

Sininen LED-valo palaa jatkuvasti latauksen aikana

Kun laite on täyteen ladattu, sininen LED-valo sammuu

3 Laitteen lataaminen

Kiinnitä magneettinen latauskaapeli laitteen latausliittimiin

4 Virta päälle

Pitä virtapainiketta painettuna 1 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen

5 Virta pois päältä

Pitä SOS- ja virtapainiketta painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi laitteen



LED-valojen selitys

VIHREÄ LED:



Vilkkuu toistuvasti = Soittaa

Vilkkuu kerran = Etsii mobiiliverkkoa

Vilkkuu kahdesti = Yhdistetty mobiiliverkkoon

PUNAINEN LED:



Vilkkuu hitaasti = Lataus käynnissä

Palaa jatkuvasti = Täyteen ladattu

SININEN LED:



Vilkkuu hitaasti = Etsii GPS-signaalia

Vilkkuu kahdesti = signaali vastaanotettu

Vilkkuu neljä kertaa = Yhdistetty WiFi-verkkoon

Ääni-ilmoitusten selitykset

A Hälytin on latauksessa

MiniFinder Pico on yhdistetty virtalähteeseen ja latautuu.

B Akun varaus on vähissä, lataa akku

MiniFinder Pico -laitteesi akun varaus on alhainen, ja se tulisi ladata. Viesti toistetaan kolme kertaa.

C SOS-hälytys on aktivoitu, paina SOS pysäyttääksesi

SOS-hälytys on aktivoitu. Paina MiniFinder-painiketta peruuttaaksesi hälytyksen ennen kuin soitto alkaa.

- D Kaatumishälytys on aktivoitu, paina SOS pysäyttääksesi**
MiniFinder Pico on kaatumishälytys. Peruuta painamalla MiniFinder-painiketta.
- E Soitetaan yhteyshenkilölle X**
Laite soittaa nyt sovelluksessa määritettyihin valtuutettuihin puhelinnumeroihin.
Jos nykyinen numero ei vastaa, laite siirtyy seuraavaan numeroon.

Aloita – Lataa MiniFinder Live

Jotta voit aloittaa **MiniFinder Pico** -laitteen käytön, sinun on ensin ladattava **MiniFinder Live** -sovellus.

Jos luet tätä ohjetta puhelimellasi, voit yksinkertaisesti napsauttaa Google Play- tai App Store -ikoneja siirtyäksesi suoraan lataussivulle. Vaihtoehtoisesti voit avata App Storen tai Google Playn manuaalisesti ja hakea sovellusta nimellä "MiniFinder Live" asentaaksesi sen.



Johdanto MiniFinder Live

Tervetuloa **MiniFinder Live** – järjestelmään, joka on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikaisen sijainnin seurannan, älykkäät hälytykset ja arvokkaita oivalluksia henkilökohtaisen turvallisuuden ja itsenäisyyden tueksi. Yhdessä **MiniFinder Pico** -laitteen kanssa saat käyttöösi älykkään hälytysjärjestelmän, ilmoituksia ja hyödyllisiä työkaluja, jotka tukevat turvallisuuttasi ja päivittäistä elämääsi.

Tämä opas tarjoaa vaiheittaiset ohjeet MiniFinder Live tehokkaaseen käyttöön. Seuraa ohjeita aloittaaksesi ja saadaksesi parhaan hyödyn kokemuksestasi.

Yleiskatsaus

Kun sovellus on asennettu, ensimmäinen vaihe on luoda tili. Paina Luo tili -painiketta, syötä sähköpostiosoitteesi ja luo salasana aloittaaksesi.


Kun olet kirjautunut sisään, sovelluksen yleiskatsaus tulee näkyviin – se näkyy oikealla puolella.



Valikko

Avaa pikavalikko painamalla MiniFinder-painiketta. Tämä antaa sinulle nopean pääsyn tärkeisiin toimintoihin, kuten tunnisteisiin, geofenceen ja skannerityökaluun.




Lisää vaihtoehtoja saat päävalikosta, joka löytyy näytön vasemmasta yläkulmasta. Painamalla sitä pääset profilliisi, laitteisiin, yhteystietoihin, muistutuksiin ja paljon muuhun.

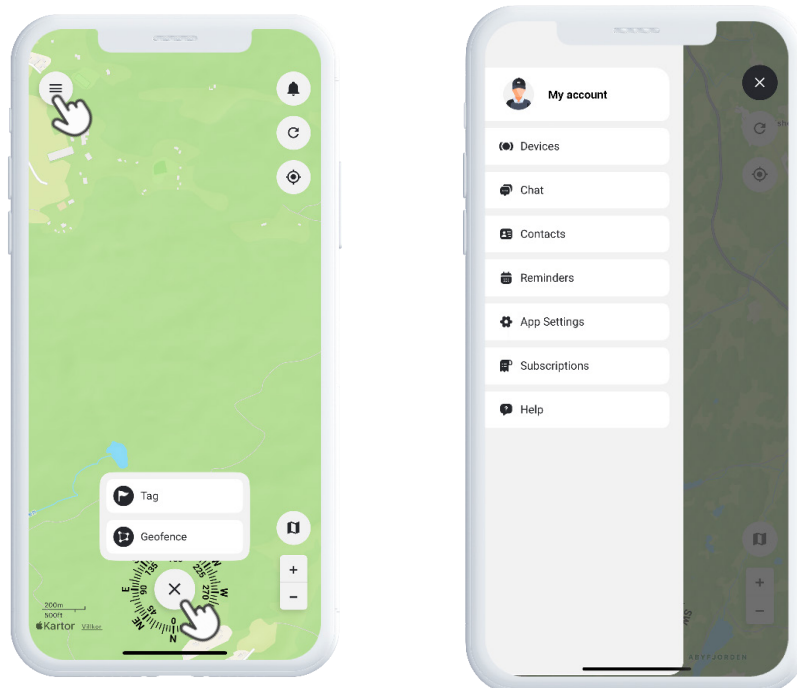

Lisää uusi laite

Lisätäksesi uuden laitteen tiliisi, siirry valikkoon näytön vasemmassa yläkulmassa ja valitse Laitteet. Paina sitten plusmerkkiä. Nyt sinulla on mahdollisuus skannata MiniFinder-pakkauksessa oleva viivakoodi, jolloin IMEI-numero täyttyy automaattisesti. Jos pakkaus ei ole saatavilla, voit syöttää IMEI-numeron myös manuaalisesti.

Lopuksi valitse laitteellesi nimi ja paina Lisää laite.

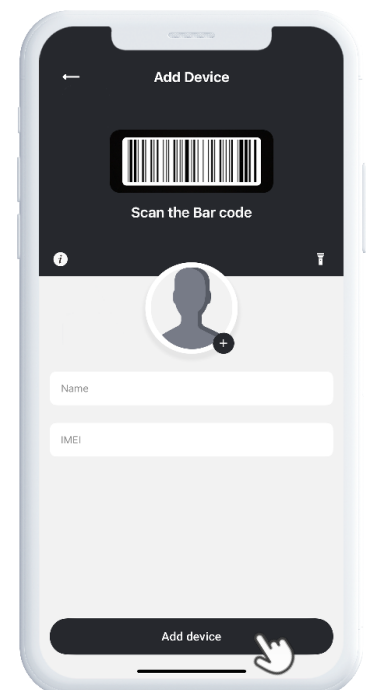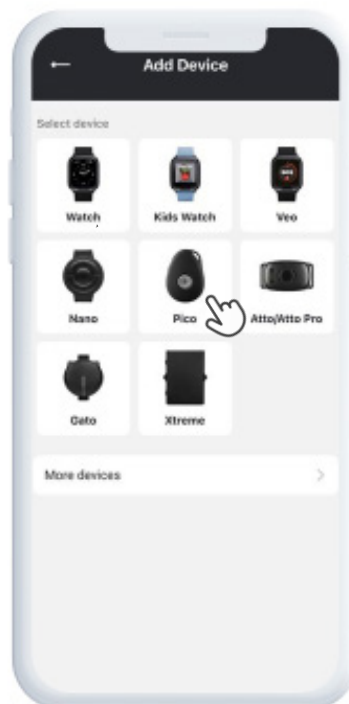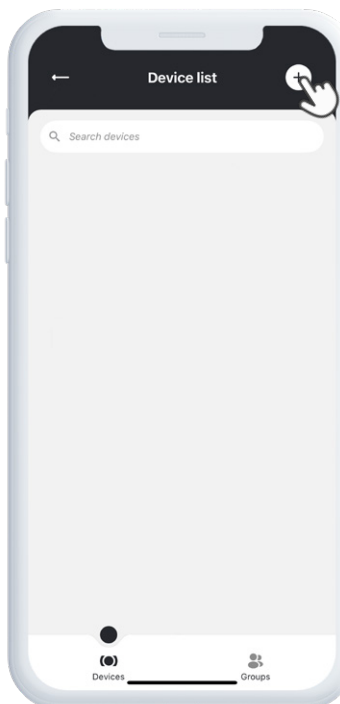

Valitse tilaus

Sinut ohjataan nyt automaattisesti sivulle, jossa valitaan tilaus.

Valitse tarpeitasi parhaiten vastaava tilaus ja seuraa ohjeita oston viimeistelemiseksi.


Laiteluettelo

Löydät nyt laitteesi laiteluettelosta, joka löytyy Päävalikon kohdasta Laitteet.

Laajentamalla laitteen alasvetovalikon saat käyttöösi useita vaihtoehtoja, kuten:

- A Näytä kartalla** – Näytä laitteen tämänhetkinen sijainti
- B Laiteasetukset** – Säädä paikannus- ja hälytysasetuksia
- C Profiili** – Muokkaa laitteen tietoja
- D Lokit** – Näytä tapahtumahistoria
- E Kommentit** – Lisää laitteeseen liittyviä kommentteja


Nämä työkalut auttavat sinua hallitsemaan laitetta helposti.

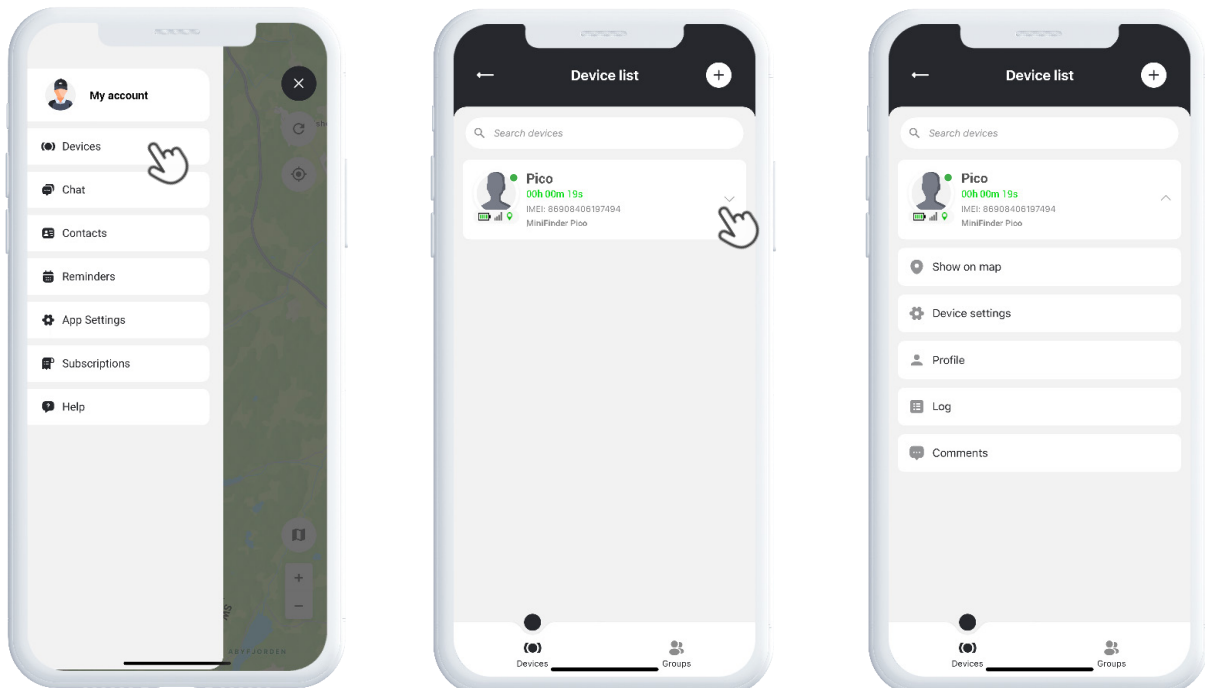

Laittepaneeli & asetukset

Laittepaneeli tarjoaa arvokasta tietoa laitteen sijaintihistoriasta ja liikkumismalleista, mikä antaa selkeämmän kuvan toiminnasta ajan myötä.

Avaa laittepaneeli painamalla laitteen kuvaketta suoraan kartalla. Tämä avaa yksityiskohtaisen näkymän, jossa näkyy tietoja, kuten viimeisimmät reitit, aikaleimat ja muut tärkeät mittaustiedot.

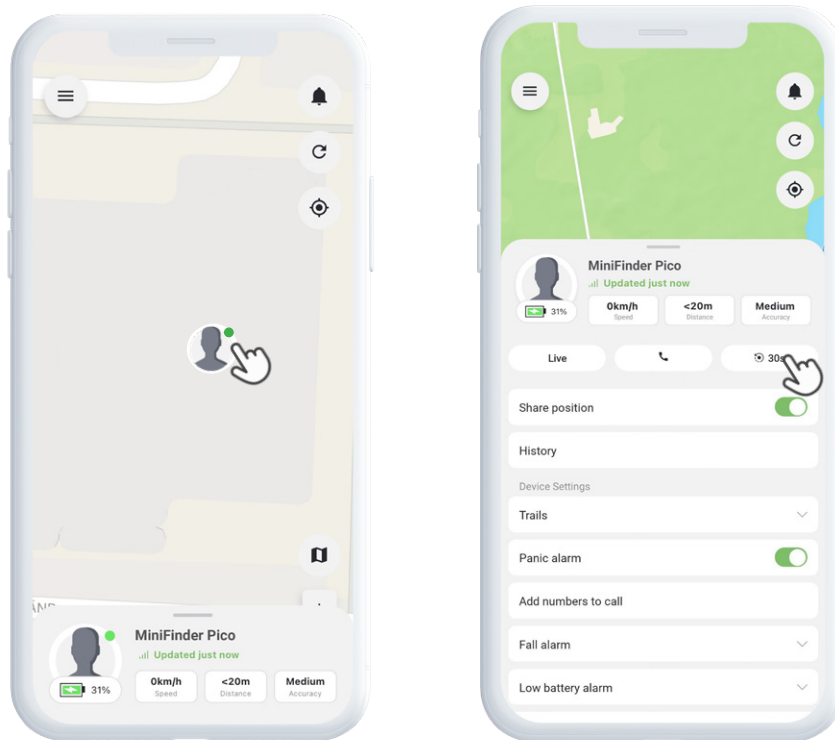

Päivitysväli

Täällä voit valita, kuinka usein laite lähettää sijaintinsa sovellukseen. Lyhyempi päivitysväli tarkoittaa tiheämpiä päivityksiä ja tarkempaa reaaliaikaista seuranta, mutta voi kuluttaa enemmän akkua. Pidempi väli säästää akkua, mutta näyttää sijainnin harvemmin.

Päivitysväliasetuksen vieressä on vaihtoehto **Live-sijainti**. Kun tämä tila on käytössä, laite päivittää sijaintinsa kymmenen sekunnin välein kymmenen minuutin ajan. Tämä mahdollistaa liikkeiden seuraamisen reaaliajassa rajoitetun ajan, esimerkiksi silloin kun tarvitet erityistä tarkkuutta. Kun live-seuranta on aktivoitu, Live-painikkeen vasemmalla puolella näkyy vihreä merkkivalo.

Jaa sijainti

Jaa sijainti



Kun Jaa sijainti on päällä, sijainti jaetaan aiemmin valitsemiesi yhteystietojen kanssa. Jos kytket sen pois päältä, laite lopettaa sijainnin jakamisen kaikille yhteystiedoille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa asetuksia jokaisen yhteystiedon kohdalla erikseen.

Street View



Paneelin oikeassa yläkulmassa on Street View -kuvake. Kun painat sitä, avautuu näkymä, joka näyttää laitteen sijainnin ympäristön. Näin voit helposti nähdä, miltä alue näyttää todellisuudessa suoraan kartalla.

Historia

Historia

Tässä näkymässä voit valita tiettyjä päivämääriä nähdäksesi, missä laite on ollut. Historian avulla voit seurata liikkumismalleja ja tarkastella laitteen sijainteja vaihe vaiheelta valitun ajan kuluessa.

Selkeämmän yleiskuvan saat käyttämällä lämpökarttaa, joka näyttää paikat, joissa laite on oleskellut useammin. Väriskaala vaihtelee vaaleasta tummempaan, ja punainen merkitsee useimmin vierailtuja paikkoja. Näin voit helposti tunnistaa alueet, joissa laite säännöllisesti sijaitsee.

Jälki

Jälki



Täällä voit määrittää, kuinka kauan laitteen liikkeistä jäävä jälki näkyy kartalla, esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jokin muu aikaväli. Voit myös valita jäljen värin, jotta sen erottaminen muista laitteista tai aiemmista reiteistä on helpompaa.

Hälytys

Katumishälytyksen



Paniikkihälytys



Tässä näkymässä voit hallita laitteen eri hälytystoimintoja. Paniikkihälytys aktivoi MiniFinder Pico -laitteen suuren hälytyspainikkeen. Kun paniikkihälytys on aktivoitu ja siihen on liitetty puhelinnumeroita, laitteen käyttäjä voi pitää suurta painiketta pohjassa soittaakseen yhteystiedoille hätätilanteessa.

Voit myös aktivoida kaatumishälytyksen ja akun varoituksen. Aloita kytkemällä päälle ne hälytykset, joita haluat käyttää, ja säädä sen jälkeen niiden herkkyyttä. Asteikko on 1–9, jossa 1 tarkoittaa alhaista herkkyyttä ja 9 erittäin korkeaa herkkyyttä. Näin voit mukauttaa hälytykset tarpeidesi mukaan ja varmistaa, että saat aina luotettavan varoituksen oikeaan aikaan.

Hae reittiohjeet

[Hae reittiohjeet](#)

Painamalla tätä toimintoa saat reittiohjeet, jotka näyttävät, miten pääset laitteen tämänhetkiseen sijaintiin. Tämä helpottaa perille löytämistä nopeasti riippumatta siitä, kuljetko jalan, pyörällä vai autolla.

Lisää soittonumerot

[Lisää soittonumerot](#)

Tässä näkymässä voit lisätä ne puhelinnumerot, joihin laite soittaa automaattisesti hälytyksen yhteydessä. Nämä numerot toimivat ennalta asetettuina vastaanottajina ja varmistavat, että apua voidaan saada nopeasti silloin, kun sitä tarvitaan.

Äänenvoimakkuus

- **Kaiuttimen äänenvoimakkuus** = Säädetessä kaiuttimen äänenvoimakkuutta muuttuu MiniFinder Pico -laitteen sisäänrakennetun äänenvoimakkuus, jota käytetään järjestelmäviesteihin, hälytyksiin ja vastaaviin ilmoituksiin.
- **Puheäänenvoimakkuus** = Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun aikana, jotta kuulet paremmin henkilön, joka vastaa puheluun, säätämällä puheäänenvoimakkuuden liukusäädintä.
- **Soittoäänenvoimakkuus** = MiniFinder Pico -laitteessa on, aivan kuten matkapuhelimessa, soittoääni, kun siihen soitetaan. Soittoäänen voimakkuutta voi muuttaa säätämällä soittoäänenvoimakkuuden liukusäädintä.

Beacons

[Määritä majakat](#)

Beaconit käytetään parantamaan paikannusta silloin, kun laite on sisätiloissa. GPS-signaalin tarkkuus voi joskus heikentyä sisätiloissa, mikä voi tehdä sijainnista vähemmän tarkan. Asentamalla ja aktivoimalla beaconin voit liittää sen sijainnin karttaan, mikä auttaa laitetta raportoimaan luotettavamman sijainnin myös rakennuksissa.

Energiasäästöalueet

[Määritä virransäästöalueet](#)

Kun yhdistät MiniFinder-laitteesi WiFi-verkkoon ja liität verkon sen sijaintiin kartalla, luodaan energiansäästöalue. Energiansäästöalueet pidentävät akun käyttöikää samalla kun laite pysyy edelleen yhteydessä ja käyttövalmiina sen poistuessa WiFi-verkostasi. Beaconien tavoin myös energiansäästöalueet parantavat tarkkuutta sisätiloissa.

Käynnistä uudelleen


Käynnistä uudelleen

Valitsemalla tämän toiminnon käynnistät laitteen uudelleen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos laite ei vastaa odotetulla tavalla tai jos haluat tehdä nopean uudelleenkäynnistystyksen laitteen normaalin toiminnan palauttamiseksi.

Soita laitteeseen

Soittaaksesi MiniFinder-laitteeseesi paina laitteen kuvaketta suoraan kartalla ja avaa laitepaneeli. Paina sen jälkeen Soita aloittaaksesi puhelun.

Huomaa, että joissakin tapauksissa MiniFinder-laitteessasi on kansainvälinen numero. Tämä johtuu siitä, että laitteen on pystyttävä käyttämään vapaasti parasta saatavilla olevaa mobiiliverkkoa sijainnista riippumatta. Tarkista siksi operaattoriltasi, mitkä kustannukset koskevat ulkomaille soitettavia puheluita, jotta olet tietoinen mahdollisista maksuista.

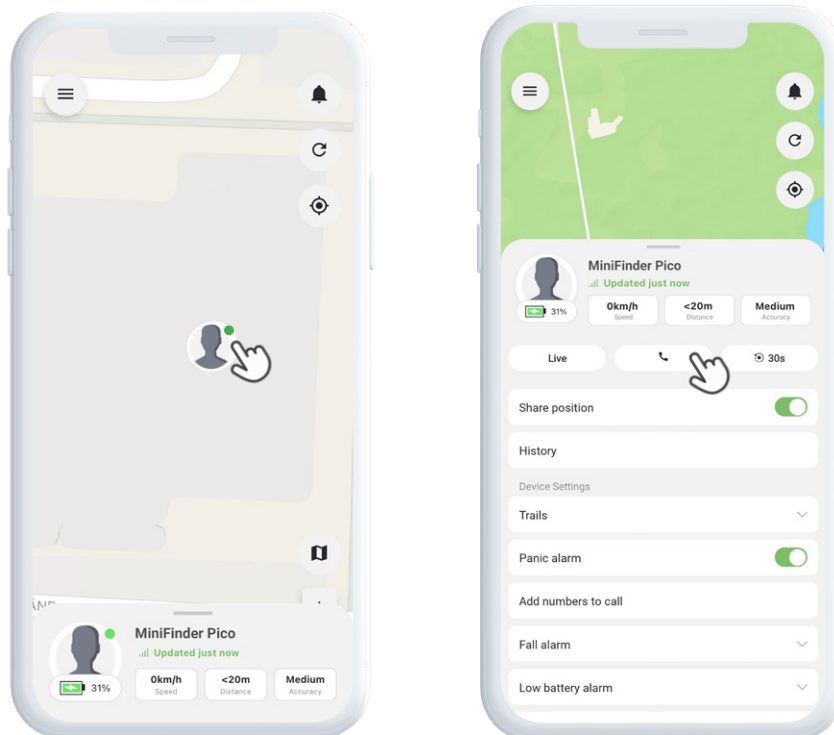


Hälytysilmoitukset

Päästäksesi hälytysilmoituksiin, paina vilkkuvaa kellokuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä osio on jaettu kolmeen kategoriaan:

- 1 **Hälytykset** – Näyttää kriittiset hälytykset, jotka vaativat välitöntä huomiota
- 2 **Ilmoitukset** – Näyttää yleiset järjestelmäviestit ja päivitykset
- 3 **Historia** – Mahdollistaa kaikkien aiempien hälytysten ja ilmoitusten tarkastelun jälkikäteen

Kussakin kategoriassa voit hylätä hälytyksen sen poistamiseksi, tarkastella lisätietoja tai painaa neulakuvaketta nähdäksesi tarkan sijainnin kartalla. Jos jaat MiniFinderin sijainnin jonkun kanssa, on lisäksi suositeltavaa klikata Vastaa/Toimi, jotta myös hän näkee, että hälytys on käsitelty.

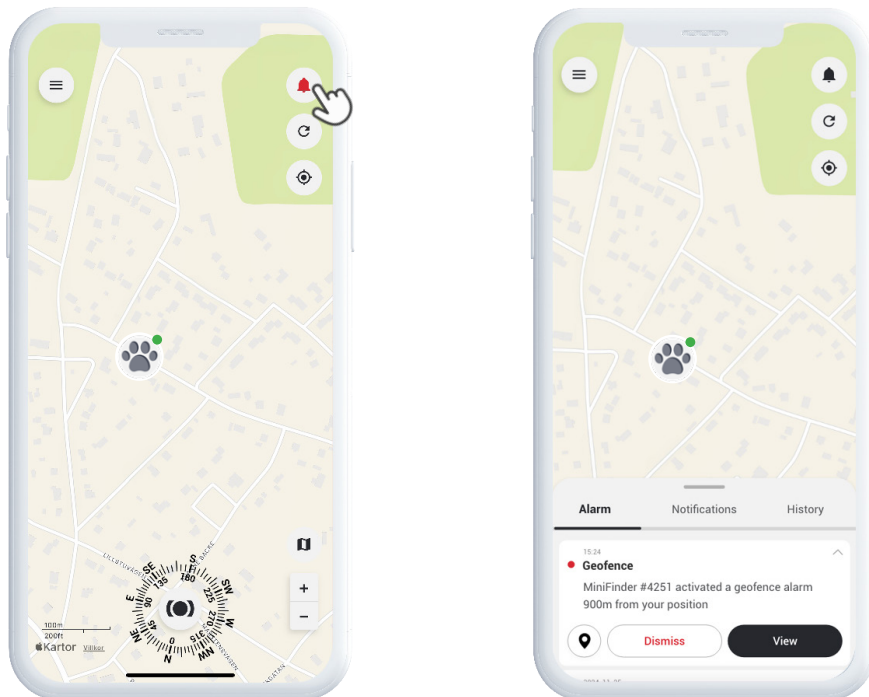

Larmhantering




Jos laitteeseen on lisätty useita numeroita, on tärkeää, että puheluun vastaava henkilö painaa numeron 1 näppäimistöltään vahvistaakseen puhelun. Ellei tätä tehdä, laite jatkaa soittamista seuraavaan numeroon listalla, kunnes joku vahvistaa.

Luo geofence

Geofencen luomiseksi avaa Geofence pikavalikosta. Valitse, haluatko piirtää oman geofencen monikulmiolla vai ympyrällä.

Jos valitset monikulmion, merkitse haluamasi alue sijoittamalla ja yhdistämällä pisteitä kartalle. Valitse sitten, mihin laitteeseen geofence liitetään, ja määritä, laukaistaanko hälytys alueelle tultaessa, sieltä poistuttaessa vai molemmissa tilanteissa.




Lopuksi anna geofencelle nimi, valitse väri ja paina Tallenna.

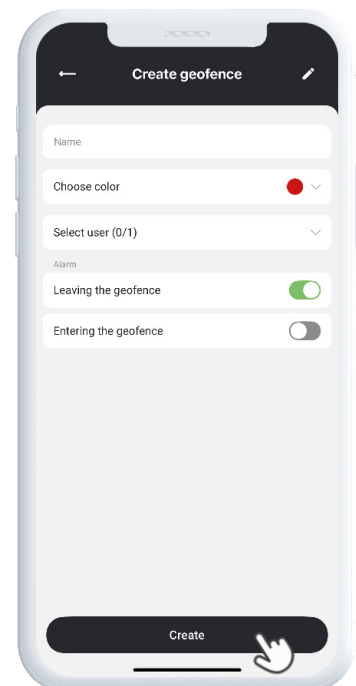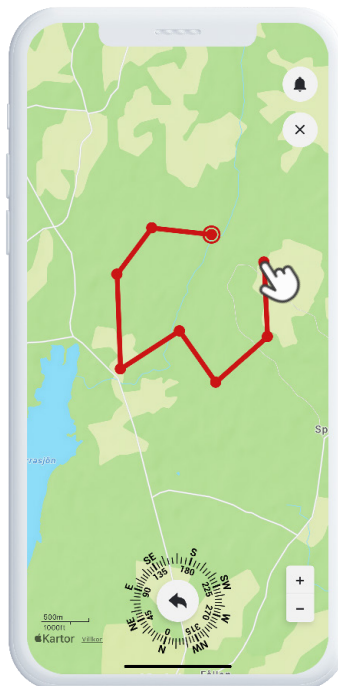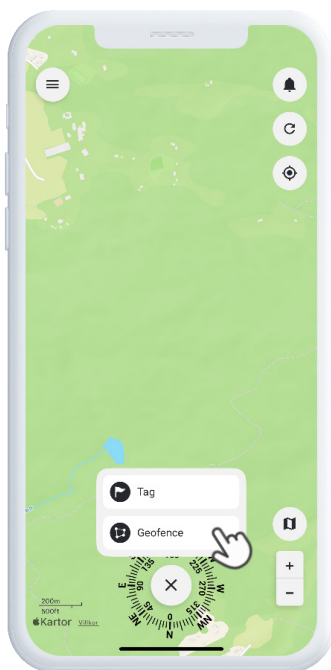

Tunnisteet

Tunnisteiden avulla voit merkitä kartalle tiettyjä paikkoja, jotka ovat tärkeitä seurantaratkaisullesi.



Luo tunniste valitsemalla Tunnisteet pikavalikosta ja siirtämällä osoitin haluamaasi kohtaan kartalla. Valitse tunnistetyyppi, lisää nimi ja täytä tarvittaessa lisätietoja. Paina lopuksi Tallenna – tunniste näkyy heti kartalla.

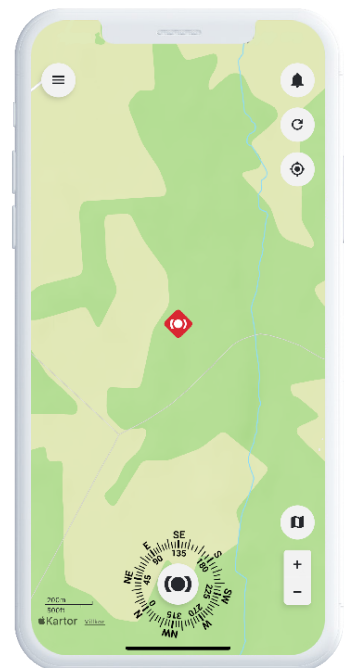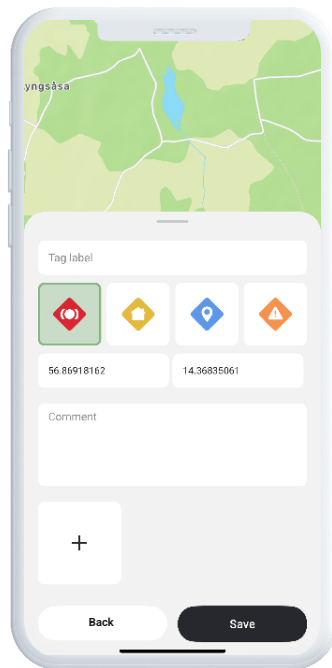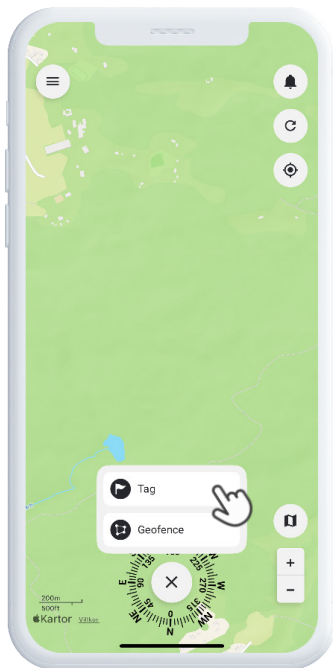

Lisää yhteystieto

Jotta voit jakaa MiniFinder-laitteesi sijainnin muiden kanssa tai nähdä yhteystiedon kartalla, teidän on ensin lisättävä toisianne sovelluksessa yhteystiedoiksi.

- 1 Varmista, että molemmilla on sovellus avattuna ja että he ovat kirjautuneet sisään.
- 2 Siirry valikkoon ja valitse Yhteystiedot. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 3 Toinen henkilö avaa oman profiilinsa ja painaa myös oikeassa yläkulmassa olevaa QR-koodia.
- 4 Skannaa koodi – yhteystieto lisätään välittömästi.

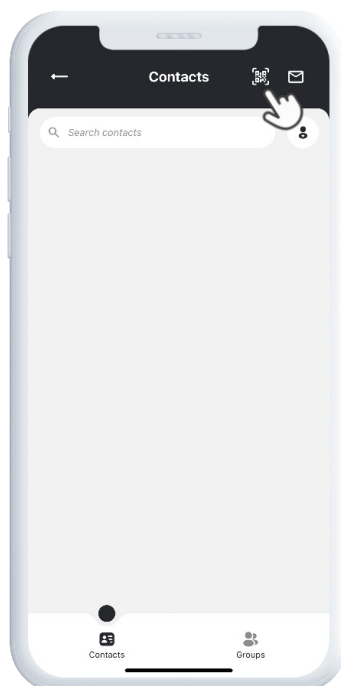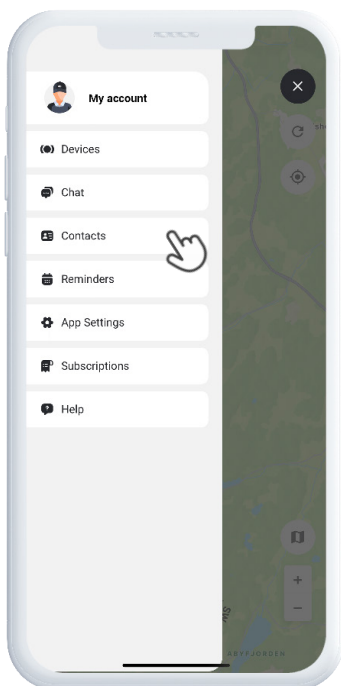

Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon manuaalisesti:

- 1 Valitse Yhteystiedot valikosta.
- 2 Paina hakukentän oikealla puolella olevaa kuvaketta ja anna henkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja paina suurennuslasia hakeaksesi.
- 3 Kun oikea yhteystieto tulee näkyviin, vahvista, että haluat lisätä henkilön. Yhteyspyyntösi lähetetään suoraan.


Jotta voitte alkaa jakaa sijaintia tai tietoja, henkilön on ensin hyväksyttävä pyyntösi.



Jaa sijainti yhteystiedon kanssa

Sijainnin jakaminen omaiselle, kollegalle tai ystävälle voi lisätä turvallisuutta ja helpottaa viestintää. Jakaaksesi sijainnin yhteystiedon kanssa sovelluksessa, aloita painamalla valikkoa vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan **Yhteystiedot** ja valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa sijaintisi.

Kun olet avannut yhteystiedon, valitse, haluatko jakaa oman sijaintisi vai tietyn laitteen sijainnin. Voit myös antaa henkilölle täyden käyttöoikeuden, mikä tarkoittaa, että yhteystieto saa pääsyn laitteen asetuksiin ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon. Kun olet vahvistanut asetukset, sijainti jaetaan ja se on näkyvissä vastaanottajalle.

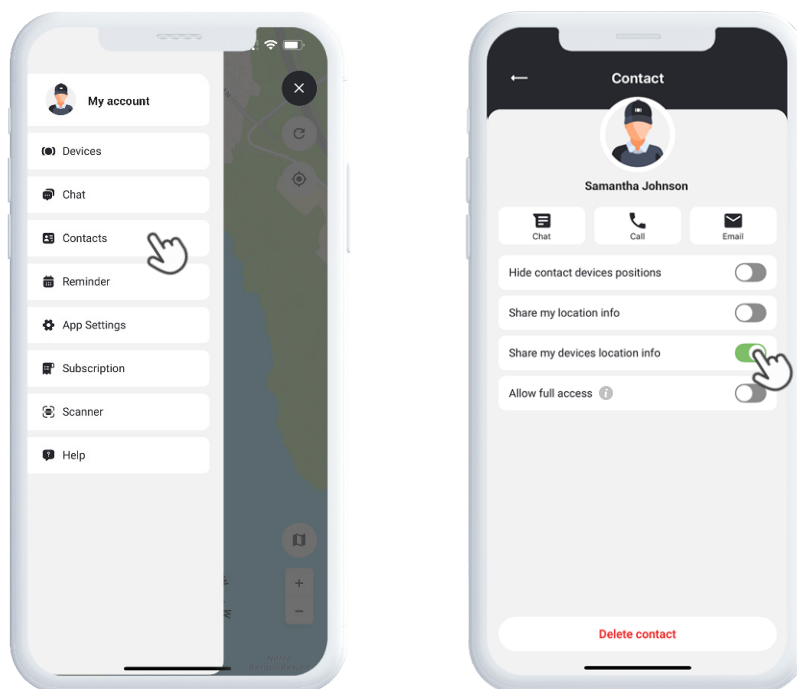


Muistutus

MiniFinder Live sisältää sisäänrakennetun kalenteritoiminnon, joka auttaa sinua pysymään järjestyksessä.


Luo muistutus painamalla valikkoa ja valitsemalla Muistutus. Täällä voit aikatauluttaa tärkeitä tapahtumia, kuten lääkemuistutuksia, päivittäisiä rutiineja tai muita tehtäviä.

Valitse päivämäärä, määritä kuinka usein muistutuksen tulee toistua ja paina Tallenna. Muistutus näkyy nyt kalenterissa ja auttaa sinua seuraamaan tärkeitä toimintoja vaivattomasti.

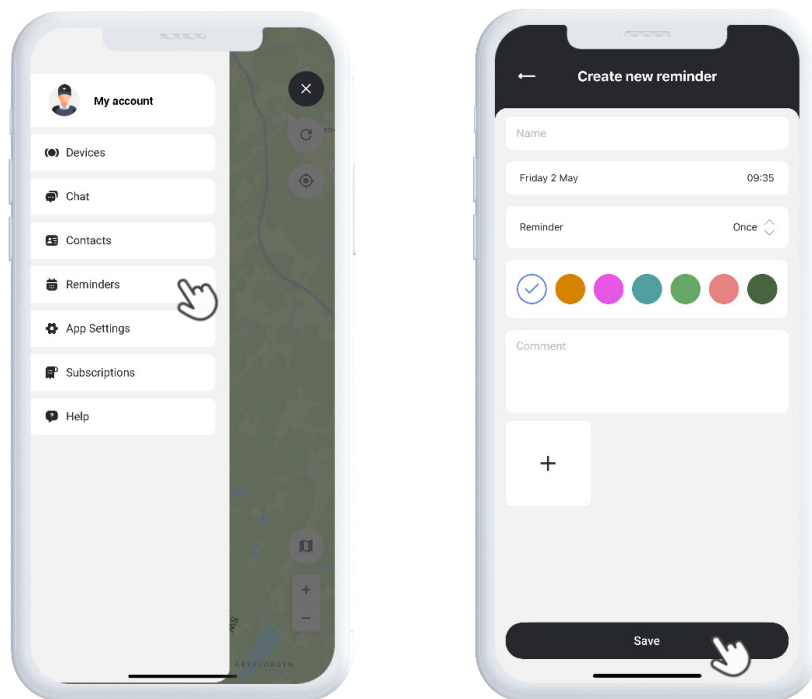

Tarvitsetko lisäapua?

Tukea ja toimintojen dokumentaatiota varten siirry päävalikon Ohje-osioon. Sieltä löydät vaiheittaiset oppaat ja käyttöohjeet, jotka kattavat MiniFinder Live -palvelun tärkeimmät toiminnot ja on suunniteltu auttamaan sinua hyödyntämään alustan koko potentiaalin.

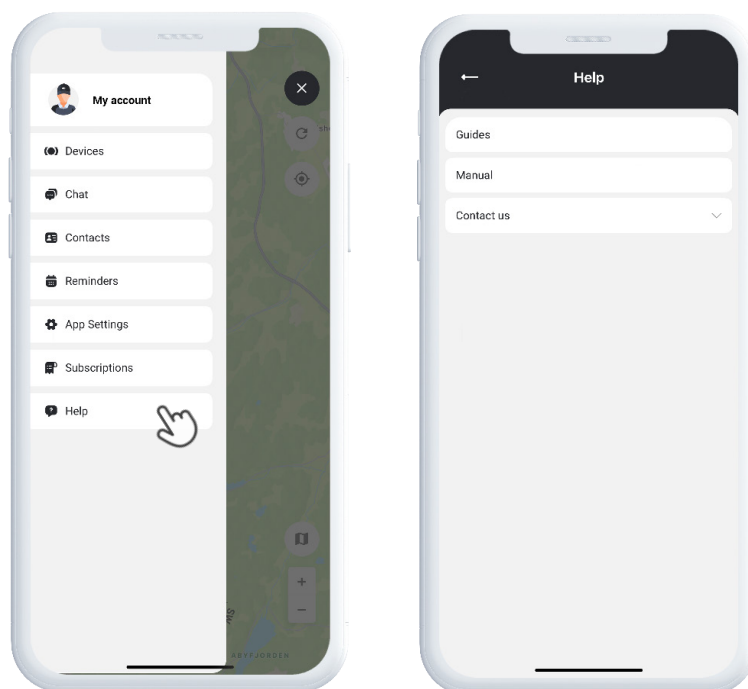

Tekniset tiedot

Mitat	60 mm x 41 mm x 16 mm
Paino	40g
Akkukesto	36-40h, 5 minuutin päivitysvälillä
Yhteys	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Virtalähde	5V DC 1.0A
SIM	Esiasennettu
Äänipuhelu	Kyllä
Kaatumisanturi	Kyllä
Anturi	Kiihtyvyyssanturi, 3-akselinen

Turvallisuusilmoitus

Tämä laite on testattu ja täyttää turvallisuussertifiointivaatimukset EN-standardin mukaisesti: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä yritä muokata MiniFinder®-laitettasi.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita MiniFinder®-laitteen puhdistamiseen.

Älä laita MiniFinder®-laitettasi astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen tai kuivausrumpuun.

Älä altista MiniFinder®-laitettasi erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille.

Älä käytä MiniFinder®-laitetta saunassa tai höyrysaunassa.

Älä jätä MiniFinder®-laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Älä sijoita MiniFinder®-laitetta avotulen läheisyyteen.

Älä yritä purkaa MiniFinder®-laitetta – siinä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Kierrätysinfo

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä sen elinkaaren lopussa. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään asianmukaisesti erityisissä kierrätyspisteissä luonnonvarojen säilyttämiseksi.