


minifinder(●)®

MiniFinder® Nano

Hurtigguide

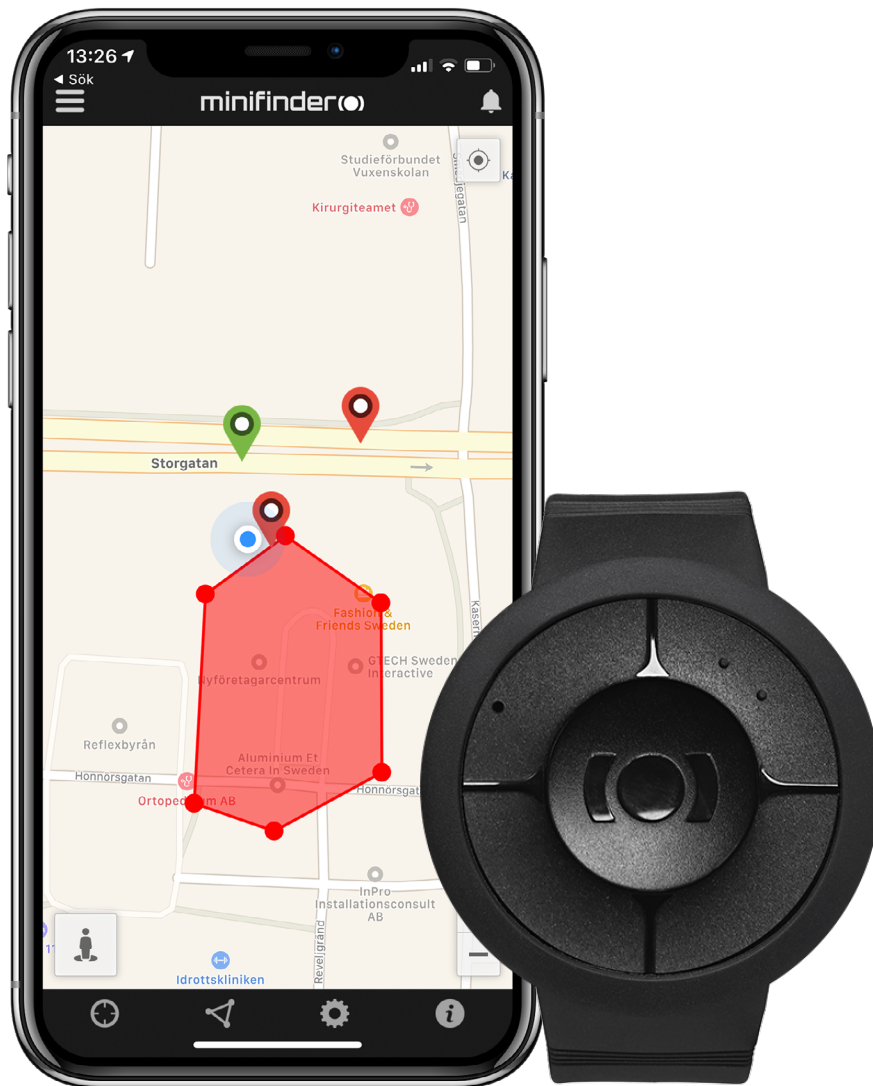

Innledning

Denne guiden er for deg som eier en GPS-sender MiniFinder® Nano og ønsker å komme raskt i gang med sporing via sporingssystemet MiniFinder GO.

Ved første gangs bruk må du lade enheten 4 timer. Deretter er den fulladet på 2 timer. Du lader enheten ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Koble enheten til datamaskinen eller bruk en strømadapter med USB-kontakt for å lade enheten.

Flere funksjoner og kommandoer finner du i den komplette bruksanvisningen:



[minifinder-nano-minifinder-go_user_guide-no](#)

Innhold i pakken

1. MiniFinder Nano
2. Magnetisk ladekabel
3. Strømadapter


1



2




3

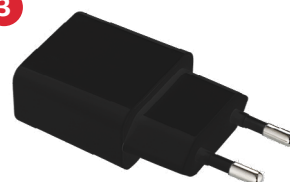

Maskinvareoversikt

Nedenstående illustrasjon beskriver de ulike delene av enheten.

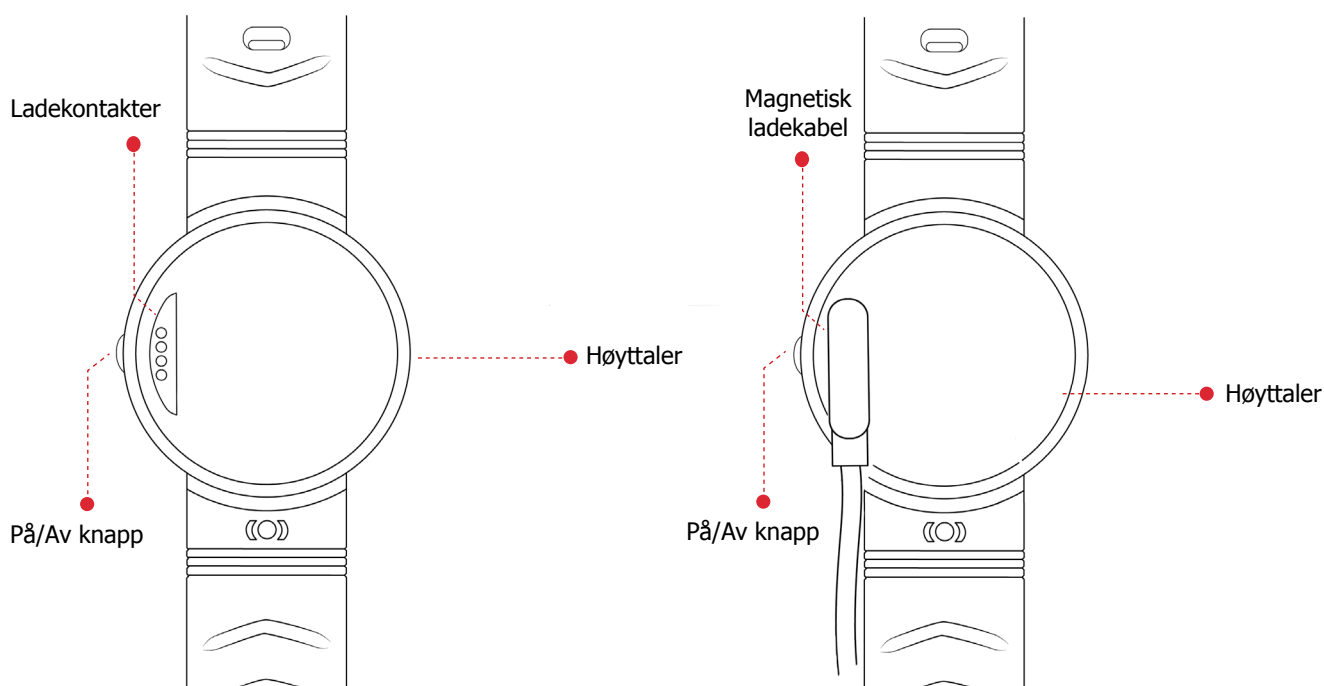


OBS! Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon til appen fra MiniFinder, kan du hoppe over registreringen av enheten din i trinn 1 og 2 nedenfor.

Enhetsregistrering

1

Besøk my.minifinder.com for å opprette kontoen din og aktivere enheten.

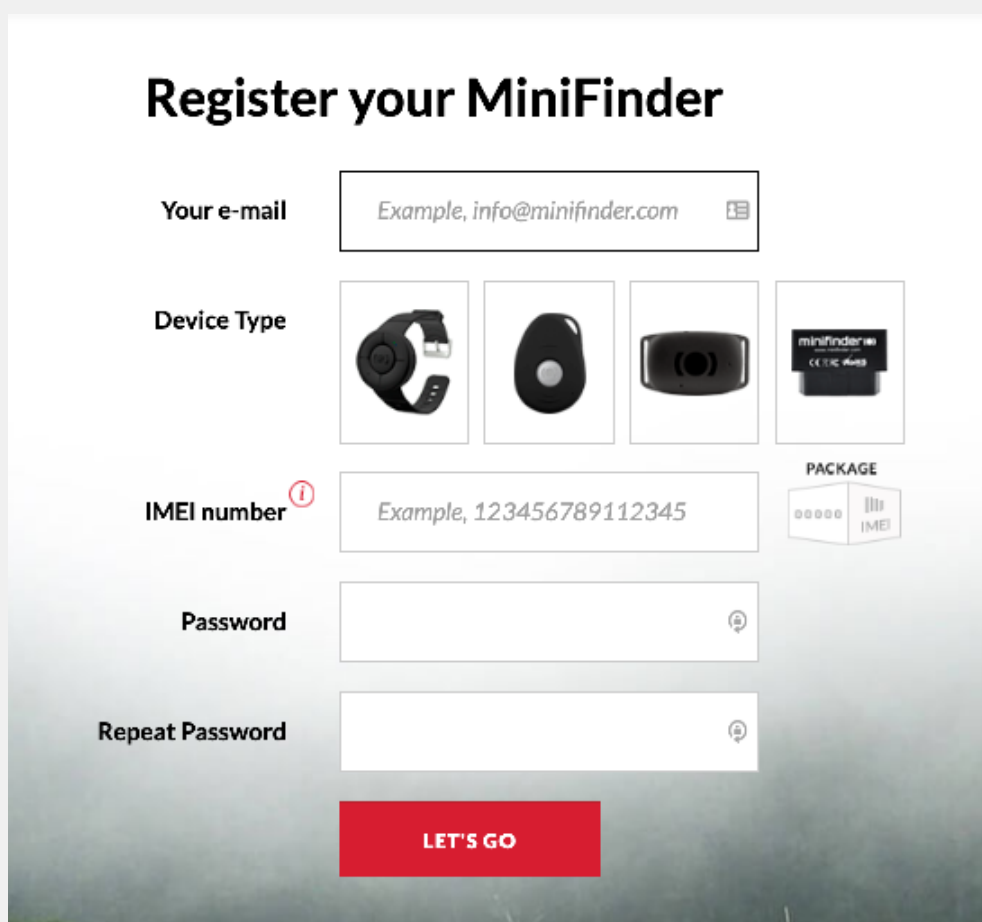

The screenshot shows the 'Register your MiniFinder' web form. It includes fields for 'Your e-mail' (with an example), 'Device Type' (with four icons: a wristband, a circular tag, a rectangular tag, and a package), 'IMEI number' (with an example and an information icon), 'Password', and 'Repeat Password'. A red 'LET'S GO' button is at the bottom. The background of the form is a blurred image of a forest.

Register your MiniFinder

Your e-mail:

Device Type:    

IMEI number ⁱ: 

Password:

Repeat Password:

LET'S GO

2

Før du begynner å spore for første gang, må du sørge for å plassere enheten utendørs i 5-10 minutter for raskere fiksering mot GPS-satellitter. Start enheten ved å holde på/av knappen nedtrykket i 3 sekunder.

Sanntidssporing via MiniFinder GO


1. Realtidssporing

Du som har tegnet abonnement på sporingstjenesten MiniFinder GO logger inn på <https://go.minifinder.com> med din innloggingsinformasjon eller laster ned appen MiniFinder GO fra Apple App Store eller Google Play. Start appen eller nettleseren din og logg deretter inn.



Slik sporer du via nettleseren på datamaskinen din:

Velg (1) Sporing og (2) klikk deretter på enheten for å se (3) posisjonen dens i sanntid på kartet.

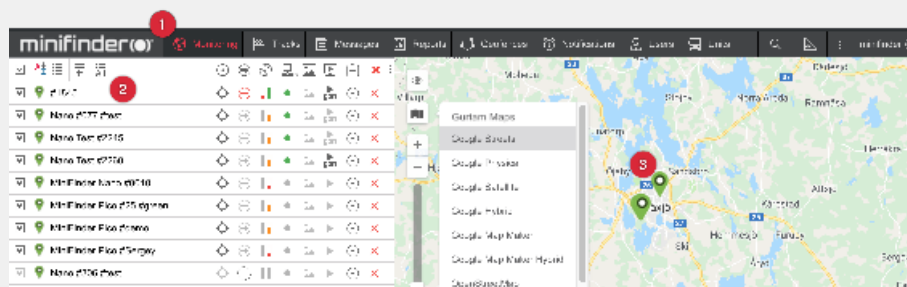

For mer informasjon om kartets ulike deler og funksjoner, les "MiniFinder GO Hurtigguide" via lenken nedenfor.



Kundservice:

support@minifinder.com

Telefon:

0470-786833

Nettsted:

www.minifinder.no