

MiniFinder® Pico

Snabbguide

Realtidsspårning via MiniFinder GO



INLEDNING

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Pico och vill snabbt kunna komma igång med spårning via spårningssystemet MiniFinder GO.

Vid första användning ladda enheten 4h. Därefter laddas den fullt på 2h.

Du laddar enheten genom den medföljande USB-kabeln. Anslut enheten till din dator eller ladda den genom en strömadapter med USB-kontakt.

HÅRDVARUÖVERSIKT

Nedanstående illustration beskriver enhetens olika delar samt dess funktioner. OBS! Enheten levereras med förinstallerat SIM-kort.



OBS! Om du har erhållit inloggningsuppgifter till APP:en från MiniFinder kan du hoppa över registrering av din enhet i steg 1 och 2 nedan.

ENHETSREGISTRERING

1 Besök my.minifinder.com för att skapa ditt konto och aktivera enheten.

Register your MiniFinder

Your e-mail

Device Type









IMEI number 



Password

Repeat Password

LET'S GO


2 Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten **utomhus i 3-5 minuter** för snabbare fixering mot **GPS-satelliter**. Starta enheten genom att hålla **på/av** knappen nedtryckt i **3 sekunder**.

REALTIDSSPÅRNING VIA MINIFINDER GO

Du som har tecknat prenumeration av spårningstjänsten MiniFinder GO loggar in på <https://go.minifinder.com> med dina inloggningsuppgifter eller laddar ned appen MiniFinder GO från Apple App Store eller Google Play. Starta appen eller din webbläsare och logga sedan in.



Så här spårar du via webbläsare i din dator:
Välj (1) **Spårning** och (2) **klicka sedan på din enhet** för att visa dess (3) **position i realtid** på kartan.

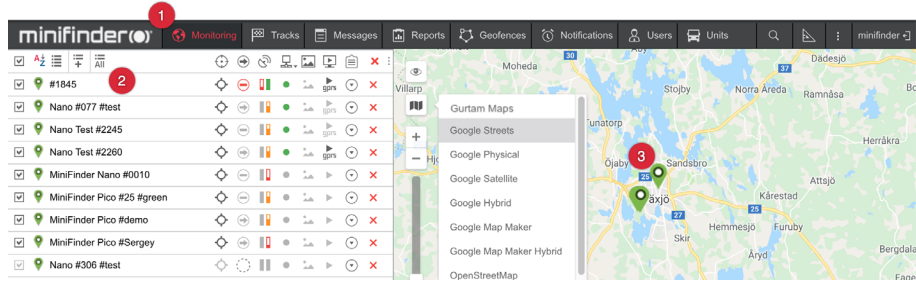

För mer information om kartans olika delar och funktioner läs "MiniFinder GO Snabbguide" som du fick tillsammans med inloggningsuppgifter.

ÖVRIG INFORMATION

Enheten laddas genom den medföljande micro-USB kabeln antingen via datorn eller en strömadapter med USB-utgång.

MiniFinder® Pico & GO Bruksanvisning

För fler funktioner och kommandon vänligen ladda ned den kompletta bruksanvisningen:

 [minifinder-pico-minifinder-go_user_guide-se](#)

MiniFinder GO Snabbguide

För att snabbt komma igång med livespårning vänligen läs "MiniFinder GO Snabbguide":

 [minifinder-go_quick_guide-se](#)



Kundtjänst:

support@minifinder.com

Telefon:

0470-786833

Hemsida::

www.minifinder.se