


minifinder®

MiniFinder® Pico

Hurtigguide

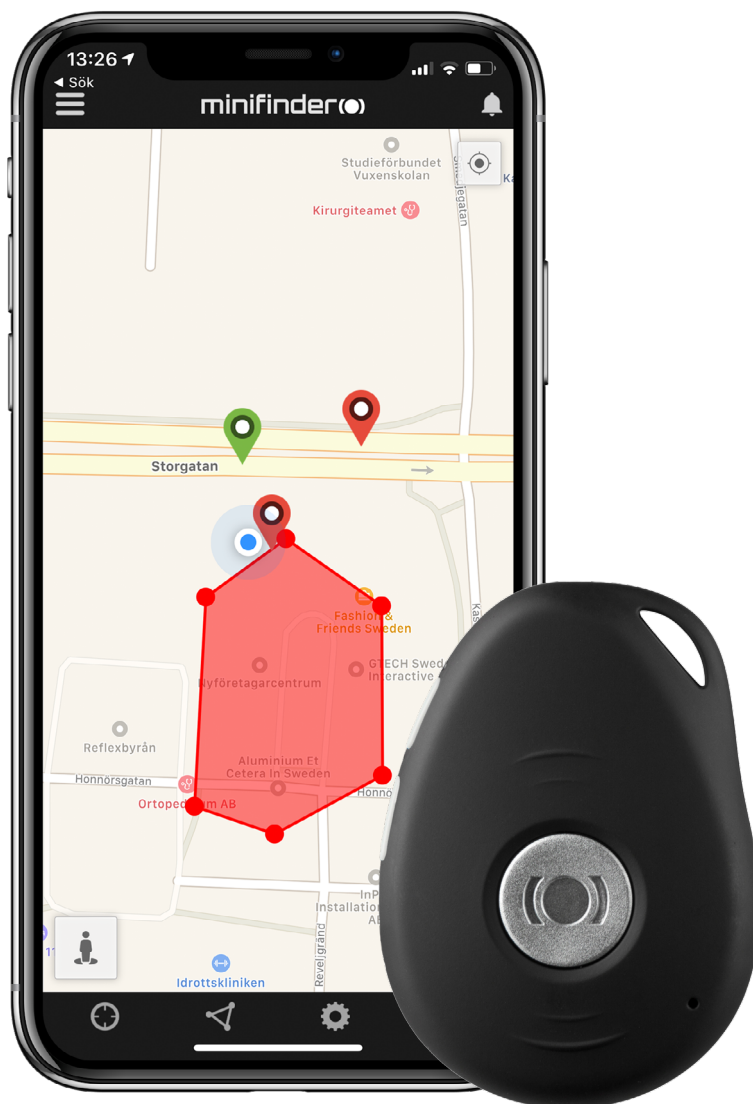

Indledning

Denne vejledning henvender sig til dig, som ejer en gps-sender MiniFinder® Pico 4G og vil hurtigt i gang med at spore via springssystemet MiniFinder GO.

Inden første brug oplader enheden 4h. Herefter lader den fuldt op på 2h.


Enheden oplades via det medfølgende opladekabel. Sæt enheden til din computer eller brug adapteren med USB-stik til at oplade enheden.

Sæt det magnetiske opladekabel mod opladekontakterne for at starte opladning. Se billede nedenfor.

For flere funktioner og kommandoer venligst download den komplette brugsanvisning:



[minifinder-pico-4g-minifinder-go_user_guide-dk](#)

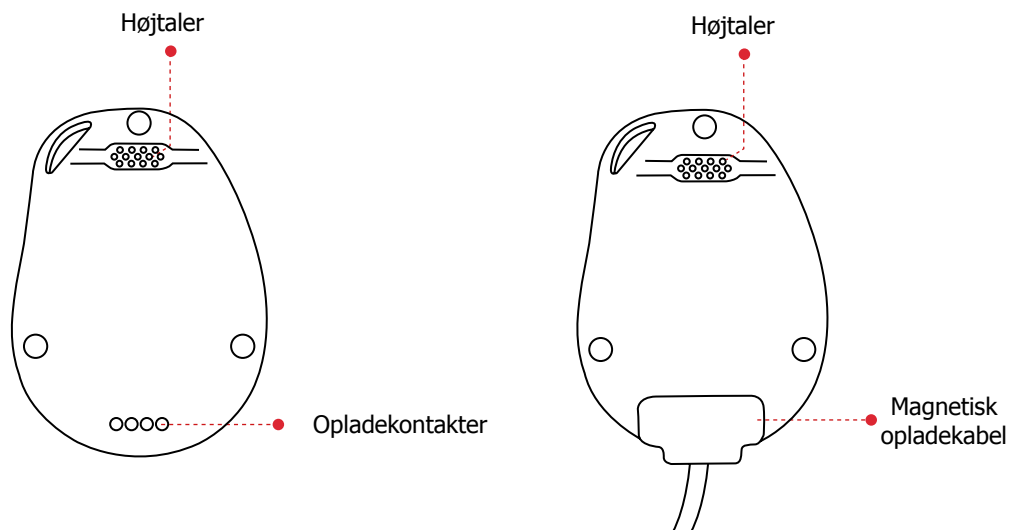

Pakkens indhold

1. Pico 4G
2. Magnetisk opladekabel
3. Adapter

1



2



3



OBS! Hvis du har modtaget loginoplysninger til appen fra MiniFinder, kan du springe registreringen af din enhed i trin 1 og 2 nedenfor over.

Enhedsregistrering

1

Besøg my.minifinder.com for at oprette din konto og aktivere enheden.

Register your MiniFinder

Your e-mail

Device Type

IMEI number ⁱ

PACKAGE

Password

Repeat Password

LET'S GO

2

Sørg for at placere enheden udendørs i 5-10 minutter for en hurtigere fiksering på GPS-satellitter, inden du begynder at spore for første gang. Start enheden ved at holde tænd/sluk knappen inde i 3 sekunder.


Sporing i realtid via MiniFinder GO

Hvis du har abonneret på sporingstjenesten MiniFinder GO, logger du ind på <https://go.minifinder.com> med dine loginoplysninger eller downloader appen MiniFinder GO fra Apple App Store eller Google Play. Start appen eller åbn din browser og log så ind.



Sådan sporer du via browseren på din computer:

Vælg (1) Sporing og (2) klik derefter på din enhed for at vise dens (3) position live på kortet.

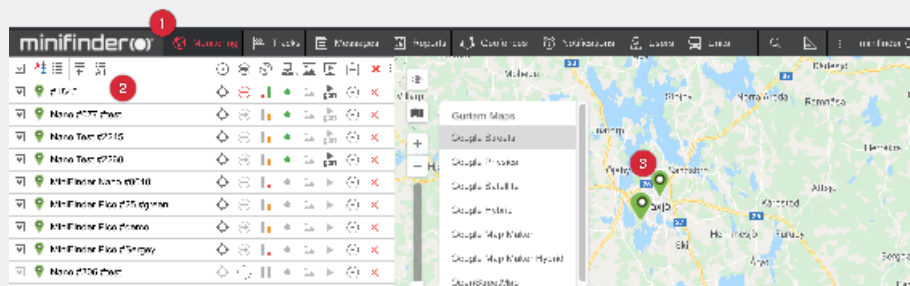



Kundetjeneste:

support@minifinder.com

Telefon:

0470-786833

Hjemmeside:

www.minifinder.dk